

■ WEB 設定 からカメラファームウェアを更新する


※ファームウェアを更新する前に

- ・カメラとパソコンを同じルーター、もしくは HUB に有線 LAN 接続してください。
- ・アップデート中はカメラの電源を切らないでください。また、その他の設定を変更したり、動画を表示したりしないでください。

- 1) パソコンのデスクトップ画面から CamView を起動します。



- 2) 画面左側中央の〈オートサーチ〉に表示されているカメラ ID の上で右クリックし、[WEB 設定] をクリックします。

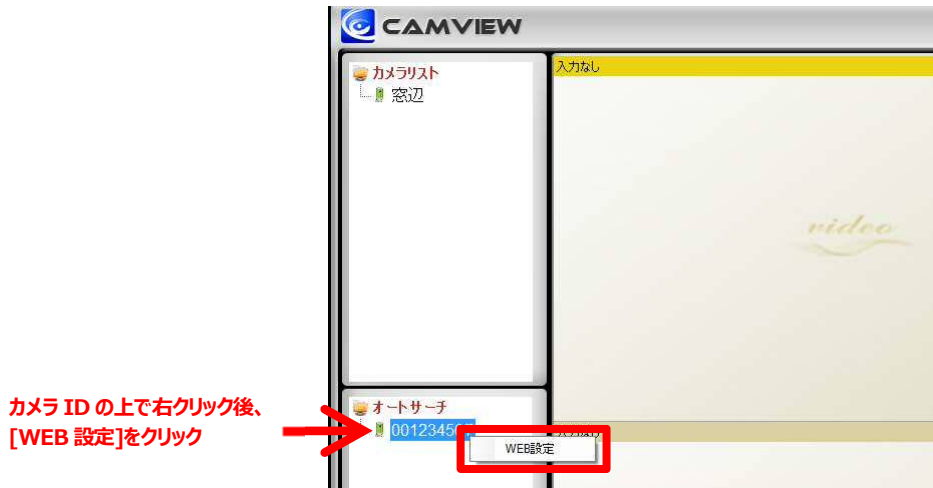

- 3) ログイン画面 (Windows セキュリティ) が表示されます。管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。



[初期値] 管理者ユーザー名・パスワード

管理者ユーザー名	admin
管理者パスワード	なし (空白)


- 4) Web 設定の画面が表示されます。〈モデル〉の欄に表示されている数字が現在のファームウェアのバージョンです。
- 左側のメニューから「管理」をクリックします。



- 5) 「アップデート」をクリックします。




- 6) 「ファイルからのアップデート」を選択後、〈ファームウェアの場所〉の欄の「参照」をクリックします。

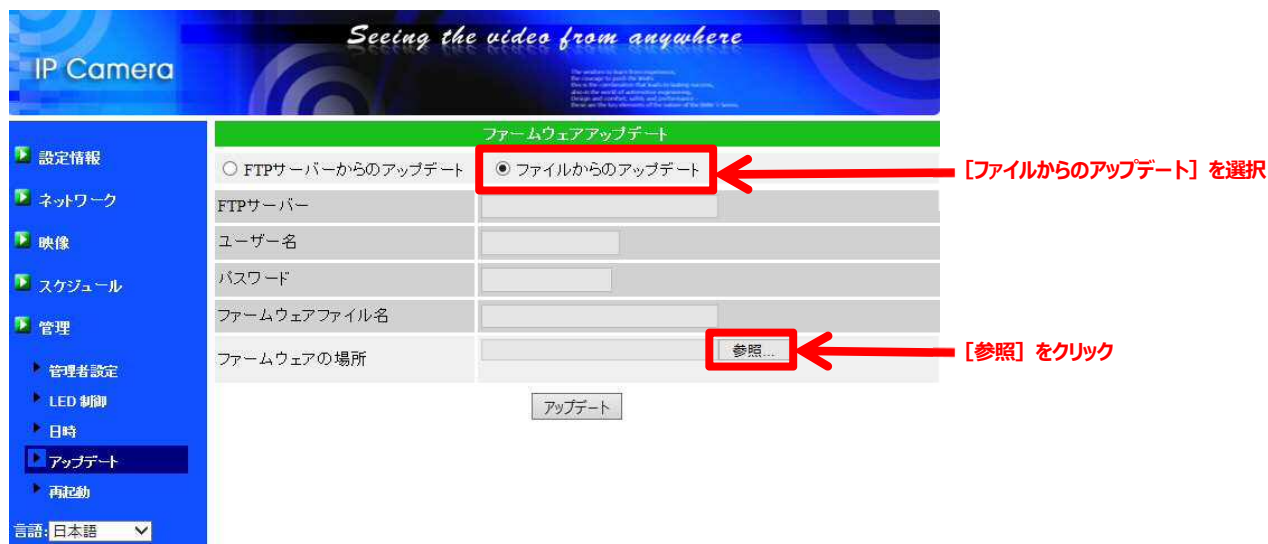


- 7) ファームウェア更新のためのファイルを選択します。弊社ホームページよりダウンロード後、解凍したフォルダーを選択します。


※たとえば、ダウンロードしたフォルダがデスクトップにあるときは、以下のように選択してください。

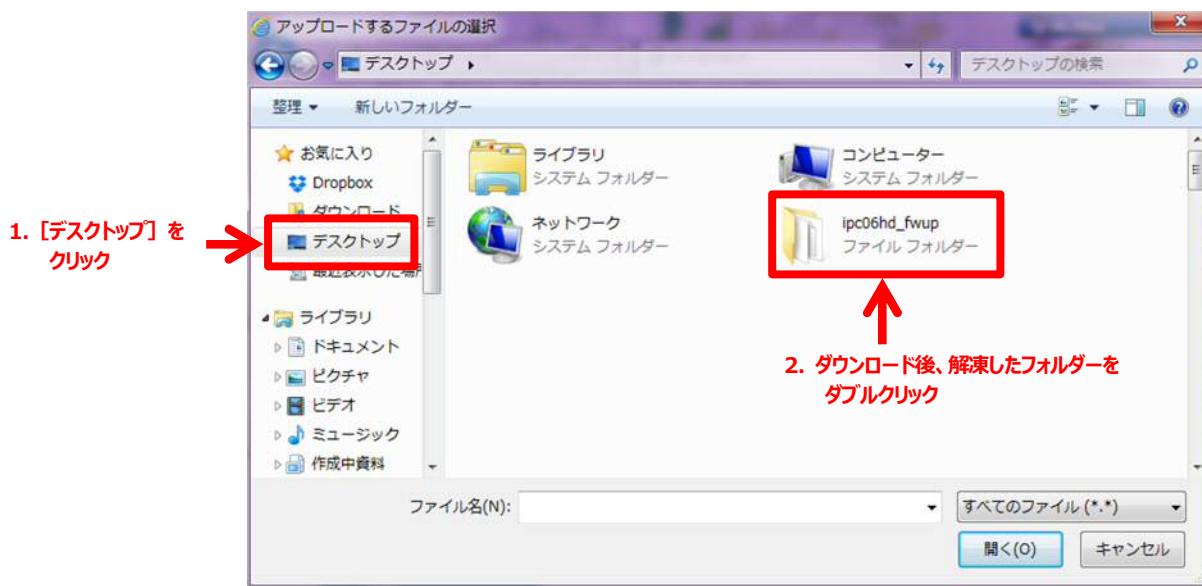

- 8) 選択したフォルダ内のファームウェア更新ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

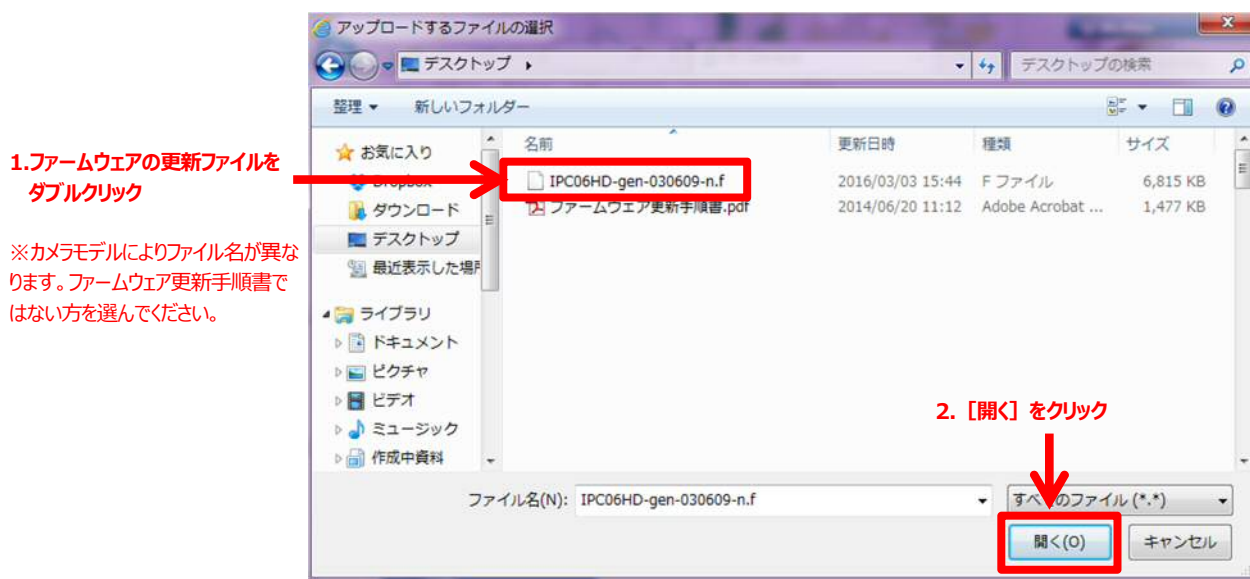

- 9) [アップデート]をクリックします。

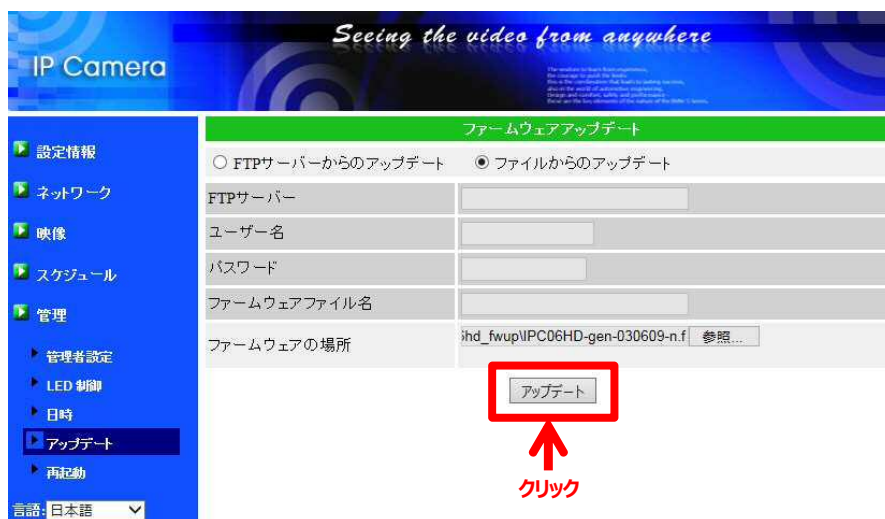

- 10) アップデート処理が開始されます。ステータスは[消去中]⇒[書込中]⇒[消去中]⇒[書込中]⇒[再起動]の順に進みます。ファームウェアアップデート処理の最後に、カメラが再起動します。



- 11) ファームウェア更新処理終了後、「IP カメラ設定内容」画面が開いたら、完了です。





ソリッドカメラホームページ

<http://www.solidcamera.net>

最新版 CamView のダウンロード

トラブル発生時の解決方法

技術的な不明点

お問い合わせ窓口

Eメール : info@solidcamera.net



0570 - 00 - 7654

(受付時間 : 平日 9:00~18:00 ※12:00~13:00、土日祝、夏季休暇、年末年始を除く)

困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ

検索

自己診断チャート、よくある質問・FAQ検索のほか
より詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。