

## iPad 版 mCamView HD からカメラファームウェアを更新する

### ※ファームウェアを更新する前に

- ・カメラは電源と LAN ケーブルに接続し、iPad 端末からカメラの映像を視聴できる環境をご準備ください。
- ・アップデート中はカメラの電源を切らないでください。また、その他の設定を変更したり、動画を表示したりしないでください。

- 1) mCamView HD のカメラリストから、ファームウェアを更新したいカメラの名前の右横にある [ > ] をタップ、もしくは長押しします。



ファームウェアを更新したいカメラの [ > ] アイコンをタップもしくは長押しします。

- 2) 画面上部の [カメラ設定] をタップします。



- 3) 〈認証〉画面が開きます。管理者ユーザー名・パスワードを入力して、[OK] をクリックします



#### [初期] 管理者アカウント・パスワード

管理者アカウント	admin
管理者パスワード	なし (空白)

4) カメラ設定が開きます。[管理者] をタップしたら、下に表示された [アップデート] をタップします。



5) ファームウェアのアップデートに必要な情報を入力し、画面右上の [更新] をタップします。


② [更新] をタップ

FTPサーバー	ftp.solid-corp.com	
FTPユーザー名	Viewla	
FTPパスワード	solid	
ファームウェア名 *モデルごとに異なります	IPC-05w	ipc05wp.f
	IPC-05Pro	ipc05pro.f
	IPC-06w	ipc06w.f
	IPC-06HD	ipc06hd.f
	IPC-07w	ipc07w.f
	IPC-16w	ipc16w.f
	IPC-08w	ipc08w.f
	IPC-09w	ipc09w.f

①各項目を入力

6) ファームウェアの更新が始まります。自動で行われますので終了までしばらくお待ちください。

※ファームウェアのダウンロード ⇒ フラッシュ削除(1回目) ⇒ フラッシュ書き込み(1回目) ⇒ フラッシュ削除(2回目) ⇒ フラッシュ書き込み(2回目) ⇒ 終了(カメラ再起動)

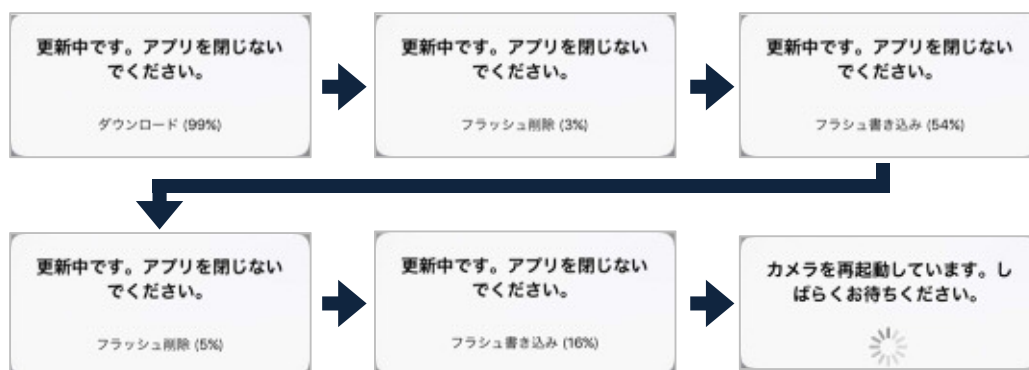

※カメラの再起動が完了したら、自動的にメッセージが消えます。

- 7) 正常にファームウェアが更新できたかを確認します。  
画面上部 [ビデオ] をタップし、[カメラ情報] をタップします。



- 8) 画面右側に表示されるファームウェアバージョンが最新版になっていることを確認してください。



ファームウェアの最新バージョンについては、ソリッドカメラ WEB サイトのダウンロードページにてご確認いただけます。  
<http://www.solidcamera.net/download.html>

## SolidCamera お問い合わせ窓口

※お問い合わせの前に以下のことをご確認ください

- ・ カメラモデル、または機器名
- ・ カメラ ID
- ・ カメラの接続状況や配線状況
- ・ 具体的な症状、動作状況

### ● ソリッドカメラホームページ

<http://www.solidcamera.net>

- ・ 最新版 CamView のダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 技術的な不明点

### ● お問い合わせ窓口

Eメール：[info@solidcamera.net](mailto:info@solidcamera.net)



0570-00-7654

(受付時間：平日 9:00～18:00 ※12:00～13:00、土日祝、夏季休暇、年末年始を除く)

※海外からの電話、一部 IP 電話等からはご利用いただけない場合がございます。