


Viewla からカメラファームウェアを更新する

※ファームウェアを更新する前に

- ・カメラは電源と LAN ケーブルに接続し、端末からカメラの映像を視聴できる環境をご準備ください。
- ・アップデート中はカメラの電源を切らないでください。また、その他の設定を変更したり、動画を表示したりしないでください。

1) Viewla のカメラリストから、ファームウェアを更新したいカメラの名目の下にあるアイコンをタップします。

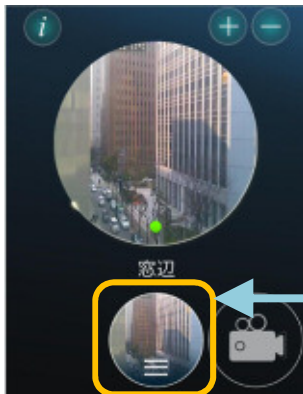

ファームウェアを更新したいカメラの名目の下にあるアイコンをタップします。

2) 画面左 [設定] のアイコンをタップします。



[設定] のアイコンをタップします。

3) 画面最下部の [カメラ設定] をタップします。



[カメラ設定] をタップします。

4) 〈認証〉画面が開きます。管理者ユーザー名・パスワードを入力して、[OK] をクリックします

①各項目を入力

② [OK] をタップ

[初期] 管理者アカウント・パスワード	
管理者アカウント	admin
管理者パスワード	なし (空白)

5) カメラ設定が開きます。[管理者] をタップしたら、下に表示された [アップデート] をタップします。


6) ファームウェアのアップデートに必要な情報を入力し、画面右上の [アップデート] をタップします。

② [更新] をタップ

①各項目を入力

FTPサーバー	ftp.solid-corp.com	
FTPユーザー名	Viewla	
FTPパスワード	
ファームウェア名 *モデルごとに異なります	IPC-05w	ipc05wp.f
	IPC-05Pro	ipc05pro.f
	IPC-06w	ipc06w.f
	IPC-06HD	ipc06hd.f
	IPC-07w	ipc07w.f
	IPC-16w	ipc16w.f
	IPC-08w	ipc08w.f
IPC-09w	ipc09w.f	

- 7) ファームウェアの更新が始まります。自動で行われますので終了までしばらくお待ちください。
 ※ファームウェアのダウンロード ⇒ フラッシュ削除(1回目) ⇒ フラッシュ書き込み(1回目)
 ⇒ フラッシュ削除(2回目) ⇒ フラッシュ書き込み(2回目) ⇒ 終了([完了]をタップします)

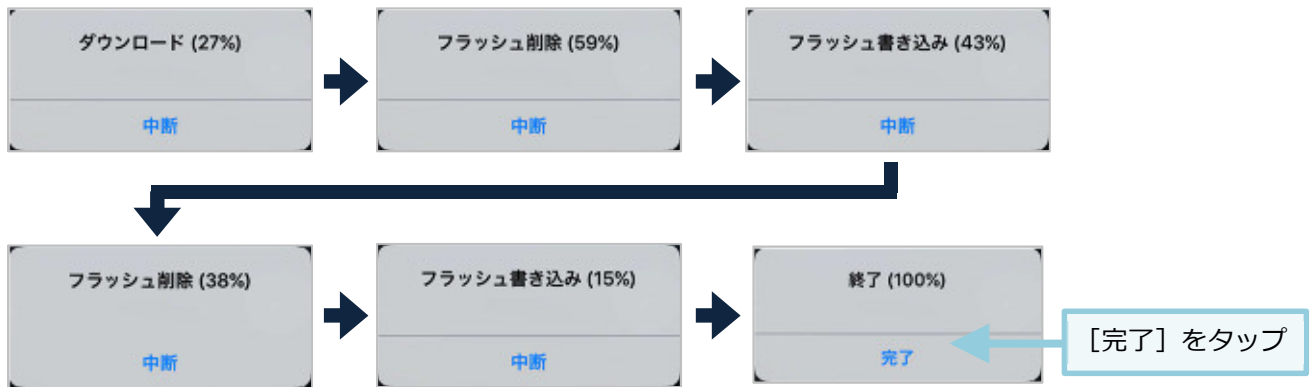

- 8) 終了後カメラの再起動が終わるまで1分ほど待ち、正常にファームウェアが更新できたかを確認します。
 画面を下にスクロールし、[情報]をタップします。
 ファームウェアバージョンが最新版になっていることを確認してください。



SolidCamera お問い合わせ窓口

※お問い合わせの前に以下のことをご確認ください

- ・ カメラモデル、または機器名
- ・ カメラ ID
- ・ カメラの接続状況や配線状況
- ・ 具体的な症状、動作状況

● ソリッドカメラホームページ

<http://www.solidcamera.net>

- ・ 最新版 CamView のダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 技術的な不明点

● お問い合わせ窓口

Eメール：info@solidcamera.net



0570-00-7654

(受付時間：平日 9:00～18:00 ※12:00～13:00、土日祝、夏季休暇、年末年始を除く)

※海外からの電話、一部 IP 電話等からはご利用いただけない場合がございます。