

■ Viewla 映像表示パスワード変更の方法 ■

目次	ページ
・ Android版mCamViewでのパスワード変更の方法	2
・ iPhone版mCamViewでのパスワード変更の方法	4
・ mCamViewHDでのパスワード変更の方法	6
・ CamViewでのパスワード変更の方法	8

■ Android版mCamViewでのパスワード変更の方法 ■

mCamViewは1.3.17以降のバージョンでご使用ください。

Androidスマートフォンとカメラを同じネットワークに接続する必要があります。

カメラを接続しているルーターに無線LANの機能がない場合はパソコンで変更してください。

- (1) mCamViewの下に表示されている「ローカルサーチ」をタップします。



- (2) 右上の「サーチ」をタップします。



- (3) パスワードを変更したいカメラのIDが表示されていることを確認してください。



※IDが表示されていない場合、パスワードの変更はできません。

→カメラと同一LANに接続されているか確認してください。

4GやLTEで通信していないか確認してください。


- (4) mCamView画面下部の「カメラリスト」をタップします。



- (5) パスワードを変更したいカメラの ⓘ をタップします。

※変更したいカメラがリストにない場合は

mCamView - Androidの取扱説明書 6 ページを参照し
カメラの登録を行ってください。



カメラID/パスワードの編集

映像設定

カメラ設定

SDカード再生

- (7) 「認証」の窓が出てきます。

※「管理者パスワードを保存する」の設定をしている方は
この画面は表示されません。

管理者アカウント、管理者パスワードを入力して
「OK」をクリックします。

※初期設定では

管理者アカウント「admin（英数半角）」

管理者パスワード「（空白）」です。



- (8) 「管理者」をタップします。



(9) 「ログイン」をタップします。



※同一LAN以外からログインすると、右のようなエラーが表示されます。

このような表示があった場合、以下のことを確認してください。

◆ローカルサーチにIDが表示されていますか？

◆スマートフォンは4GやLTEで接続されていませんか？

→カメラを接続しているルーターの

Wi-Fiに繋いでください。

◆カメラとスマートフォンが両方ともWi-Fi接続の場合、

ルーターのセキュリティによってカメラを認識しないことがあります。


→PCをルーターに有線LANで接続して、PCよりパスワード変更を行ってください。



(10) 「録画再生パスワード」に表示されている数字を消し、新しくパスワードを入力します。
英数半角18文字以内で設定できます。
※全角(ひらがな、漢字)で入力しないでください。



(11) パスワードを入力後、右上の「更新」をタップします。
「更新中」の文字が表示されます。消えたら完了です。

(12) 左上の「カメラ設定」をタップし、さらに左上の「カメラリスト」をタップします。
カメラリストが表示されたら、
パスワードを変更したカメラの  をタップします。



(13) カメラリストのカメラのパスワードを変更するために、
「カメラID/パスワードの編集」をタップします。



(14) 以前のパスワードを削除し、新しいパスワードを入力し、
左上の「OK」をタップします。
※この作業を行わないと映像表示の際に
パスワードエラーと表示されます。




■ iPhone版mCamViewでのパスワード変更の方法 ■

mCamViewは1.5.0以降のバージョンでご使用ください。Lite版ではご利用いただけません。

iPhoneとカメラを同じネットワークに接続する必要があります。

カメラを接続しているルーターに無線LANの機能がない場合はパソコンで変更してください。

- (1) mCamViewの下に表示されている「ローカルサーチ」をタップします。
- (2) 右上の「サーチ」をタップします。
- (3) パスワードを変更したいカメラのIDが表示されていることを確認してください。
※IDが表示されていない場合、パスワードの変更はできません。
→カメラと同一LANに接続されているか確認してください。
4GやLTEで通信していないか確認してください。
- (4) mCamView画面下部の「カメラリスト」をタップします。
- (5) パスワードを変更したいカメラの ⓘ をタップします。
※変更したいカメラがリストにない場合は
mCamView - iPhone・iPod touchの取扱説明書 5 ページを参照し
カメラの登録を行ってください。
- (6) カメラID/パスワード画面の下の方にある「カメラ設定」をタップします。
- (7) 「認証」の窓が出てきます。
※「管理者パスワードを保存する」の設定をしている方はこの画面は表示されません。
管理者アカウント、管理者パスワードを入力して「OK」をクリックします。
※初期設定では
管理者アカウント「admin（英数半角）」
管理者パスワード「（空白）」です。
- (8) 「管理者」をタップします。

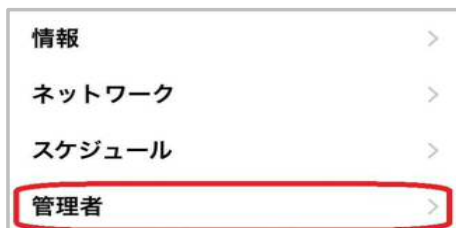

(9) 「ログイン」をタップします。



※同一LAN以外からログインすると、右のようなエラーが表示されます。

このような表示があった場合、以下のことを確認してください。


- ◆ローカルサーチにIDが表示されていますか？
- ◆スマートフォンは4GやLTEで接続されていませんか？
→カメラを接続しているルーターのWi-Fiに繋いでください。
- ◆カメラとスマートフォンが両方ともWi-Fi接続の場合、ルーターのセキュリティによってカメラを認識しないことがあります。
→PCをルーターに有線LANで接続して、PCよりパスワード変更を行ってください。



(10) 「録画再生パスワード」に表示されている数字を消し、新しくパスワードを入力します。
英数半角18文字以内で設定できます。
※全角(ひらがな、漢字)で入力しないでください。



(11) パスワードを入力後、右上の「更新」をタップします。

(12) mCamView画面下部の「カメラリスト」をタップします。
再度カメラリストを表示し、をタップします。



(13) 登録済みのカメラリストのカメラのパスワードを変更するために、「カメラID/パスワードの編集」をタップします。



(14) パスワードを新しいものに変更し、左上のOKをタップします。
※この作業を行わないと映像表示の際にパスワードエラーと表示されます。

■ mCamViewHDでのパスワード変更の方法 ■

mCamViewHDは1.2.3以降のバージョンでご使用ください。Lite版ではご利用いただけません。

iPadとカメラを同じネットワークに接続する必要があります。

カメラを接続しているルーターに無線LANの機能がない場合はパソコンで変更してください。

- (1) mCamViewHDの画面下部に表示されている「ローカルサーチ」をタップします。



- (2) 右上の「サーチ」をタップします。



- (3) パスワードを変更したいカメラのIDが表示されていることを確認してください。

※IDが表示されていない場合、

パスワードの変更はできません。

→カメラと同一LANに接続されているか

確認してください。

4GやLTEで通信していないか確認してください。

- (4) 画面下部の「カメラリスト」をタップします。



- (5) 画面左側のカメラリストからパスワードを変更したいカメラの▶をタップします。

※変更したいカメラがリストにない場合は

mCamView HD - iPad・iPad miniの取扱説明書

4, 5 ページを参照し、カメラの登録を行ってください。



- (6) 画面上部の「カメラ設定」をタップします。



- (7) 「認証」の窓がきます。
※「管理者パスワードを保存する」の設定をしている方はこの画面は表示されません。

管理者アカウント、管理者パスワードを入力して「OK」をクリックします。


※初期設定では

管理者アカウント「admin (英数半角)」

管理者パスワード「(空白)」です。



- (8) 「管理者」をタップします。

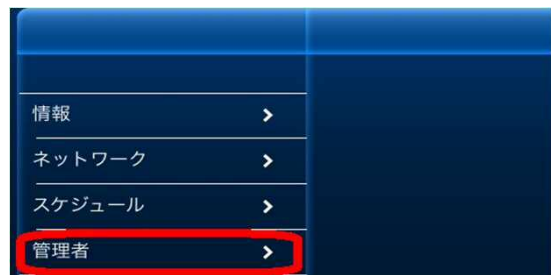

(9) 下に表示された「管理者」をタップします。



※同一LAN以外からログインすると、右のようなエラーが表示されます。

このような表示があった場合、以下のことを確認してください。

- ◆ローカルサーチにIDが表示されていますか？
- ◆スマートフォンは4GやLTEで接続されていませんか？
→カメラを接続しているルーターのWi-Fiに繋いでください。
- ◆カメラとスマートフォンが両方ともWi-Fi接続の場合、ルーターのセキュリティによってカメラを認識しないことがあります。
→PCをルーターに有線LANで接続して、PCよりパスワード変更を行ってください。



(10) 「録画再生パスワード」に表示されている数字を消し、新しくパスワードを入力します。
英数半角18文字以内で設定できます。
※全角(ひらがな、漢字)で入力しないでください。




(11) パスワードを入力後、右上の「更新」をタップします。

(12) 画面上部の「カメラID/パスワード」をタップします。



(13) 入力されているパスワードを消し、新しいパスワードを入力します。


(14) 右上の実行をタップします。
※この作業を行わないと映像表示の際にパスワードエラーと表示されます。

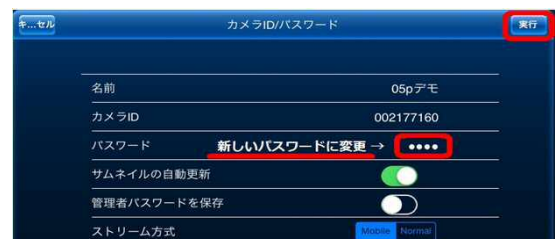

■ CamViewでのパスワード変更の方法 ■

カメラが接続されているルーターに、パソコンを繋ぐ必要があります。

- (1) CamViewのオートサーチの欄にパスワードを変更したいカメラのIDが出ていることを確認します。

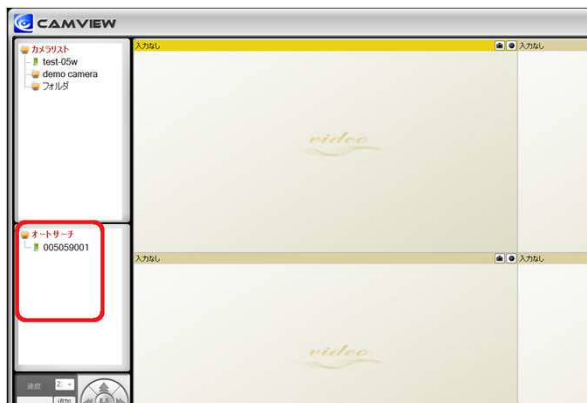

- (2) オートサーチにIDが表示されていればパスワード変更が可能です。

※オートサーチに該当カメラのIDが表示されていない場合はカメラとPCが同じネットワークに繋がれていない状態です。

- (3) オートサーチに表示されているパスワードを変更したいカメラのIDを右クリックします。



- (4) 「Web設定」をクリックします。



- (5) 「Windows セキュリティ」の窓が出てきます。ユーザー名とパスワードを入力して右下の「OK」をクリックします。

※初期設定では

管理者アカウント「admin（英数半角）」
管理者パスワード「（空白）」です。



- (6) IPカメラ設定情報の画面が開きます。左側メニューの「映像」をクリックします。



- (7) 画面右側に映像設定が表示されます。
 上から2つめの「映像表示パスワード」に
 表示されている数字を消し、
 新しくパスワードを入力します。
 英数半角18文字以内で設定できます。
※全角(ひらがな、漢字)で入力しないでください。



- (8) 入力後、映像設定画面の最下部にある
 「設定」のボタンをクリックします。

- (9) 「設定値が保存されました
 新しい設定が有効になりました」
 と表示されればパスワード変更完了です。



- (10) web設定の画面を閉じて、CamViewに戻ります。
 カメラリストのカメラのパスワードを変更します。
 ※この作業を行わないと映像表示の際に
 パスワードエラーと表示されます。

- (11) カメラリストのパスワードを変更したいカメラ名を
 右クリックします。



- (12) 「カメラID/パスワード設定」をクリックします。

- (13) パスワードの欄に入力されているものを削除し
 新しいパスワードを入力します。

- (14) 左下のOKを押すと
 カメラリストのパスワード変更完了です。

