

Viewla からの視聴用パスワードの確認・変更方法

▼準備：カメラを接続しているルーターに端末を接続してください。セキュリティ上、カメラを接続されているネットワーク内からのみ視聴用パスワードの確認、変更が行えます。

※遠隔地またはサポート窓口でのパスワード確認、変更はできません。

Viewla 以外のアプリケーションから視聴用パスワードの確認や変更を行う場合は、以下をご参照ください。

http://www.solidcamera.net/files/password_change.pdf - 【視聴用パスワードの確認・変更方法】

Viewla から視聴用パスワードを確認・変更する

1) 画面右上の+をタップし、[ローカルサーチ] をタップします。



2) ローカルサーチに、パスワードを確認・変更したいカメラのカメラ ID が表示されていることを確認します。

※ここにカメラ ID が表示されていない場合は、パスワードの確認または変更が行えません。




3) 画面左上の [<] をタップし、さらに画面左上の [<] をタップしてカメラリストに戻ります。



4) 視聴用パスワードの確認・変更を行いたいカメラ名の下にあるボタンをタップします。



5) 画面右の [設定] をタップし、画面最下部の [カメラ設定] をタップします。

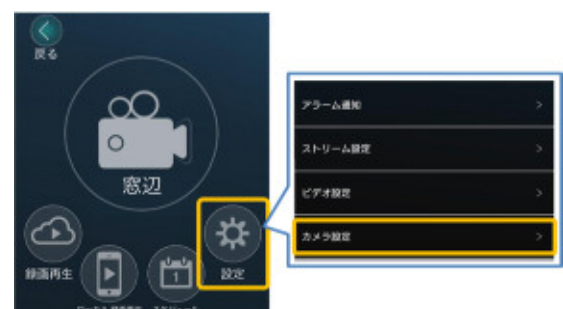

6) 認証画面が表示される場合は、管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力し、OK をタップします。(初期値：ユーザー名「admin」、パスワード「(なし)」)



7) 画面下部の「管理者」をタップし、「ログイン」をタップします。




8) <視聴用パスワード> の右側の文字列を確認します。変更をしたい場合は、この文字列を編集し、画面右上の「更新」をタップすれば、変更完了です。

※管理者パスワードを設定されている場合は、必ず<パスワード確認>に管理者パスワードを入力してから、画面右上の更新をタップしてください。

●管理者パスワードを設定していない場合



●管理者パスワードを設定している場合

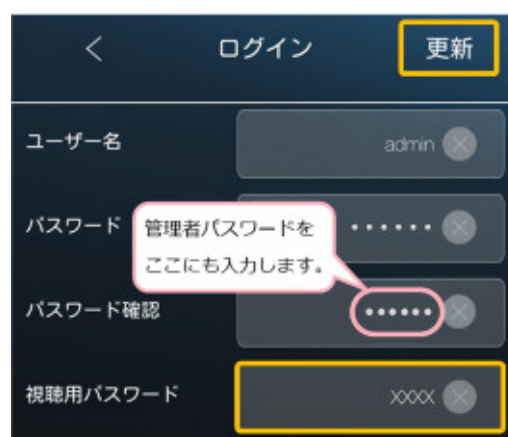

◆ また、8) の画面では管理者ユーザー名・パスワードの変更も行えます。

<ユーザー名> <パスワード> の文字列を編集し、<パスワード確認> には <パスワード> と同じ文字を入力します。画面右上の「更新」をタップすれば変更完了です。

※ 管理者ユーザー名・パスワードとは

カメラ設定や WEB 設定を開くときや設定の変更を行う際に入力する情報です。万が一、この情報を失念した場合はカメラを出荷状態に戻すリセットの操作が必要となります。

