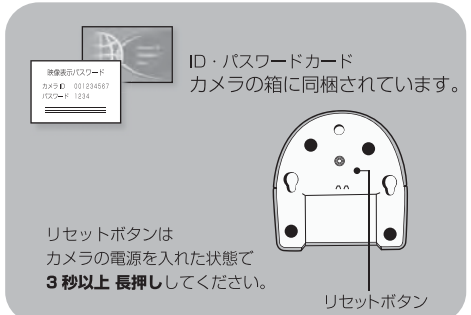


パスワード初期設定

	管理者パスワード 設定変更時に使用	映像表示パスワード 映像表示に使用
初期値	ユーザー名「admin」 パスワードなし	ID・パスワードカードに記載
忘れた場合	本体のリセットボタンを押す	設定を確認（※下記参照） もしくは本体のリセットボタンを押す
リセットボタンを押した場合	初期値に戻る (ユーザー名「admin」パスワードなし)	ID：変更なし パスワード「ipcam」に変更



映像表示パスワードの確認手順

※パスワードの確認および変更はカメラと同一ネットワーク内に接続された端末からのみ可能です。
※スマートフォン・タブレットから無線ルーターへの接続方法は、各端末の説明書をご覧ください。
※パスワードの変更方法はソリッドカメラHPの「ヘルプ」「よくある質問 Q41」に掲載しております。

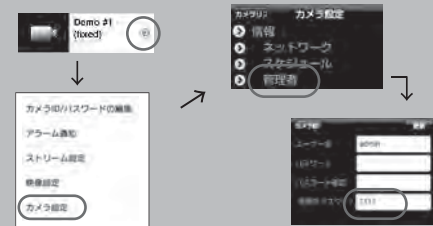
パソコン

オートサーチのカメラ ID の上で右クリック
→Web 設定（管理者パスワード入力）
→映像→映像設定→映像表示パスワード



Android

カメラリスト→②マークより設定メニューへ
→カメラ設定（管理者パスワード入力）
→管理者→ログイン→録画再生パスワード



iPhone

カメラリスト→①マークより設定メニューへ
→カメラ設定（管理者パスワード入力）
→管理者→ログイン→録画再生パスワード



iPad

カメラリスト
②マークをタップ、設定メニューより
Camera（管理者パスワード入力）
→管理者→管理者→録画再生パスワード



よくある質問

録画について

microSD カードは、比較的短期間の録画保存に適しており、32GB のもので数日間録画できます。※ソリッドカメラHPの「ヘルプ」「よくある質問 Q241」にも初期値は常時、循環録画（上書）の設定です。カメラ本体に microSD カードを挿入すると、自動的に録画を開始します。詳しく掲載されております。

安定録画のためには、書き込み速度の速い Class6 以上のカードをご利用下さい。

より長期間の録画については、NAS（ネットワーク対応 HDD）のご利用をお勧めいたします。

録画上の注意

■microSD カードは消耗品であり耐用回数が決まっています。書き込めなくなった場合は寿命ですので交換してください。

■万一のデータ消失に備え、必要なデータはバックアップを取ることをお勧めします。

■カメラの使用中にデータが消失した場合、データなどの保証は一切の責任を負いかねます。

定期的な録画の確認と交換を前提とした運用をお願いします。

LED

正常時は 赤：点灯、青：高速点滅です。

エラー時 ↓ ※ソリッドカメラHPの「ヘルプ」「よくある質問 Q75」にも詳しく掲載されております。

赤：消灯 青：消灯	・電源が入っていません ・LED 消灯設定になっている	
赤：点滅 青：消灯	LAN ケーブルの接続に問題	・LAN ケーブルが接続されてない。 ・カメラには接続されているが、一方が接続されていない。 ・LAN ケーブル自体が不良。 ・LAN ケーブルを接続した通信機器側に問題がある。
赤：低速点滅 青：点滅	LAN ケーブルは接続されているがネットワーク回線が無効	・ルーターに接続されているか。 ・ルーターの DHCP は ON か。

赤：インターネット接続状況の表示です。正常の場合は点灯。正常にインターネットに接続ができていない場合は低速点滅。

青：LAN 接続状況の表示です。正常の場合は映像パケット信号の送受信に応じて点滅。

困ったときは

ソリッドカメラ

検索

自己診断チャート

よくある質問・FAQ 検索のほか

より詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。

お問い合わせの際は
カメラIDを
ご連絡ください



- ◆本製品は室内専用です。室外では使用しないでください。
- ◆水滴や塵のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（対応環境：温度0-50℃、湿度20-80％）
- ◆油污れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
- ◆水洗いや分解、改造はしないでください。
- ◆周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- ◆電源アダプタは、付属品以外の使用や、電源アダプタコードを加工しないでください。



Viewla IPC-05w かんたんインストールガイド v.1504

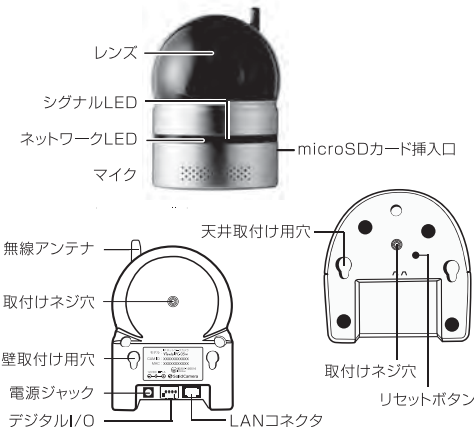
SolidCamera

Copyright(c) Solid-corporation All Rights Reserved.

まず箱の中身を確認



各部名称



用意するもの

インターネット回線・プロバイダ契約

Viewlaはインターネットに接続して使用します。上りの回線速度が、カメラ1台につき3Mbps以上の通信環境を推奨します。

ルーター

Viewlaをかんたん接続するために必要です。WiFi接続する場合は、無線LANルーターをご用意ください。

Windows パソコン

OS：Windows Vista、7、8、8.1
CPU：Pentium4 1.5GHz以上 メモリ：512MB以上
(3台同時視聴時の推奨値)

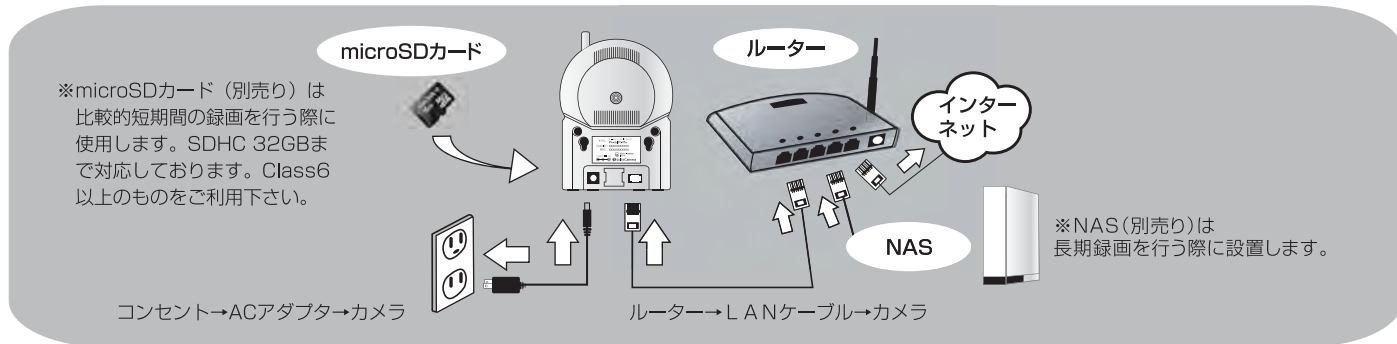
STEP 1

Viewla を接続しよう

設定完了後、カメラのLED が
赤：点灯 青：高速点滅 となれば、正しく接続されています。

LAN ケーブルでの接続


カメラ本体は図のように設置します。



Wi-Fi（無線）での接続

※設定にはアプリケーションソフトが必要です。事前に次ページの手順にそってインストールしてください。

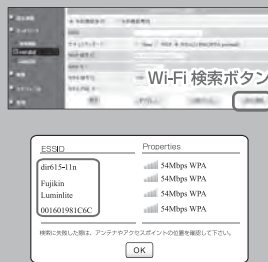パソコンからの設定



中面のSTEP4の手順でWeb設定画面を表示します。
※Wi-Fi接続する場合でも、一旦LANケーブルを接続していただく必要があります。

1. メニューより、ネットワークメニュー→Wi-Fi設定と進み、「Wi-Fi検索」をクリックします。

2. 利用可能な無線アクセスポイント（SSID）がリスト表示されます。
接続するアクセスポイントをクリックします。

3. Wi-Fi設定画面に戻ります。暗号化キーを入力し、Wi-Fiテストボタンをクリックします。
※ 暗号化キーは、お使いのルーターにより異なります。
※ SSIDおよび暗号化キーは、ルーターの説明書もしくは製造メーカーへご確認ください。

4. テスト成功と表示されたら「OK」をクリック、前の画面に戻り「設定」をクリックします。

5. カメラからLAN ケーブルを抜き、カメラLEDが赤：点灯、青：高速点滅になることを確認します。
※ LANケーブルが挿入されたままではWi-Fi通信が開始されません。

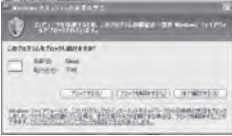





スマートフォン・タブレットからの設定

中面のSTEP4の手順で設定画面を表示させます。

※Wi-Fi接続する場合でも、一旦LANケーブルを接続していただく必要があります。

カメラリスト→カメラ設定(iPadはCamera)→ネットワーク→Wi-Fiネットワークより PCと同様の設定が可能です。

1.Wi-Fiの設定をONにします。
2.接続するアクセスポイント(SSID)を選択します。
3.Wi-Fi暗号化キーを入力して下さい。
4.認証が成功すれば、カメラからLANケーブルを抜き、カメラLEDが、赤：点灯、青：高速点滅になることを確認します。
※ LANケーブルが挿入されたままではWiFi通信が開始されません

Windows パソコン	Android	iPhone	iPad
STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう			
1. ソリッドカメラのHP（http://www.solidcamera.net/）よりインストーラーをダウンロードしてインストールします。 ※インストーラーは付属のCDにも収録しております。 2. 完了後、デスクトップのアイコンをダブルクリックすると「CamView」が起動します。   ※CamViewを初めて起動する際、セキュリティソフトが反応することがあります。案内に従って、ブロックを解除してください。	Google Play で「mCamView」のアプリを検索してインストールします。 ※別途、Googleアカウントが必要です。   完了後、追加されたアイコンをタップするとアプリが起動します。	App Store で「mCamView」のアプリを検索してインストールします。 ※別途、Apple ID・パスワードが必要です。   完了後、追加されたアイコンをタップするとアプリが起動します。	App Store で「mCamViewHD」のアプリを検索してインストールします。 ※別途、Apple ID・パスワードが必要です。   完了後、追加されたアイコンをタップするとアプリが起動します。
STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう			
1. 画面左上の「カメラリスト」の文字上で右クリックし「新しいカメラ」を選択します。 2. 入力ウィンドウが開いたら、「名前」「カメラID」「パスワード」を入力し「OK」をクリックします。 3. 追加されたカメラをダブルクリックすると映像に接続できます。映像表示後、左下の方向ボタンでカメラを上下左右に動かすことができます。ズームはマウスのホイールで行います。 ※カメラ名の左横のアイコンはカメラの接続状況を表します。 緑色：オンライン（視聴可） 赤色：オフライン（視聴不可）カメラの電源や通信、接続が正常でない。    	1. 画面左上の“+”（カメラ追加）ボタンをタップし入力画面を開きます。 2. 「名前」「カメラID」「パスワード」を入力し左上のOKをタップします。 →カメラリスト画面に戻ります。 3. リストに追加されたカメラアイコンをタップするとカメラに接続できます。映像表示後、映像上を指でスライドさせれば、カメラの向きやデジタルズーム（最大4倍）ができます。   	1. 画面左上の“+”（カメラ追加）ボタンをタップし入力画面を開きます。 2. 「名前」「カメラID」「パスワード」を入力し実行をタップします。 →カメラリスト画面に戻ります。 3. リストに追加されたカメラアイコンをタップするとカメラに接続できます。映像表示後、映像上を指でスライドさせれば、カメラの向きやデジタルズーム（最大4倍）ができます。   	1. 画面左上の“+”（カメラ追加）ボタンをタップし入力画面を開きます。 2. 「名前」「カメラID」「パスワード」を入力し実行をタップします。 →カメラリスト画面に戻ります。 3. リストに追加されたカメラアイコンをタップするとカメラに接続できます。映像表示後、映像上を指でスライドさせれば、カメラの向きやデジタルズーム（最大4倍）ができます。   
STEP 4 各種設定をしよう			
※管理者パスワードの初期設定は ユーザー名(もしくはログイン):admin パスワードは、なし(空白)です カメラと同じネットワーク内のパソコンからアクセスします。 1. 画面左下のオートサーチ欄のカメラID を右クリックし「Web設定」を起動します。 2. ログイン画面が表示されたら、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し「OK」をクリックします。 3. Web 設定画面が開きます。 左側のメニューから様々な設定を行うことができます。   	1.カメラリストの ② マークをタップし、カメラの設定ページを開きます。各メニューから様々な設定を行うことができます。 2. 設定を変更したら、最後に「更新」をタップして内容を確定します。その際、パスワードの入力を求められますので、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し「OK」をタップします。 ID・パスワードの編集で、「管理者パスワードを保存」を有効にしておくと、次回から入力を省略できます。  	1.カメラリストの ① マークをタップし、カメラの設定ページを開きます。各メニューから様々な設定を行うことができます。 2. 設定を変更したら、最後に「更新」をタップして内容を確定します。その際、パスワードの入力を求められますので、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し「OK」をタップします。 ID・パスワードの編集で、「管理者パスワードを保存」を有効にしておくと、次回から入力を省略できます。  	1.カメラリストの ② マークをタップし、カメラの設定ページを開きます。各メニューから様々な設定を行うことができます。 2. 設定を変更したら、最後に「更新」をタップして内容を確定します。その際、パスワードの入力を求められますので、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し「OK」をタップします。 ID・パスワードの編集で、「管理者パスワードを保存」を有効にしておくと、次回から入力を省略できます。  
▼ 映像の上下反転 カメラ映像を180°反転させたい ※ソリッドカメラHP内のダウンロードのページ「Viewla映像フリップ(上下反転)設定方法」にて手順の詳細を確認いただけます。			
映像 → 映像設定 → ビデオフリップに変更 → 設定	映像設定 → 映像>ビデオフリップ → 上下反転>映像設定に戻る → 左上の更新をタップ	ビデオ設定 → ビデオ → ビデオフリップ → ON>ビデオ設定に戻る → 左上の更新をタップ	ビデオ → ビデオ → ビデオフリップ → ON → 左上の更新をタップ
▼ カメラの音声をオフにする ※ノーマル設定(PCでご視聴の設定)、モバイル設定(スマートフォンやタブレットでご視聴の設定)の両方を音声無効にする必要があります。 ※カメラを音声無効にした際は、録画データにも音声は残りません。			
●ノーマル設定 映像 → 映像設定 → 音声無効にチェック → 設定 ●モバイル設定 映像 → モバイル設定 → 音声無効にチェック → 設定	●モバイル設定 ストリーム設定 → マイク オフ → 更新 ※Androidからはノーマル設定(PCでご視聴の設定)を変更できません。 他の端末より設定をしてください。	●ノーマル設定 ストリーム方式をノーマルに モバイル ノーマル ストリーム設定→マイク オフ→更新 ●モバイル設定 ストリーム方式をノーマルに モバイル ノーマル ストリーム設定→マイク オフ →更新	●ノーマル設定 ストリーム方式をノーマルに Mobile Normal Stream→マイク オフ→更新 ●モバイル設定 ストリーム方式をノーマルに Mobile Normal Stream→マイク オフ →更新

カメラのファームウェアをアップデートできます

ファームウェア(カメラ内部のプログラム)を最新版にしていいただくことで、機能の追加・改善や修正が行われ、品質が向上します。
ソリッドカメラでは、お客様のご要望にお応えできるよう、常に新しいプログラムの開発に取り組んでおります。

すべてのアプリケーションでアップデートの操作は可能です。
最新のバージョンと操作手順の詳細は
ソリッドカメラHP内のダウンロードの項目に掲載されています。

ご使用中のカメラのバージョン確認方法

パソコン オートサーチ→Web設定→設定情報のモデル欄に表示された数字(例:v030000)
アンドロイド カメラリスト→ ② マーク→映像設定→カメラ情報 ファームウェアバージョン
iPhone カメラリスト→青い ① マーク→ビデオ設定→カメラ情報 ファームウェアバージョン
iPad カメラリスト→ ② マーク→ビデオ→カメラ情報 ファームウェアバージョン

映像再生中の画面のアイコンの役割



スナップショットを撮ります。
押した瞬間の映像を画像として保存します。



端末に録画します。
赤く光っている間は録画中、再度押すと録画停止します。

iOS アプリ使用時のメッセージ

"mCamview" が ●●へのアクセスを求めています。	
許可しない	OK

iOSでは使用中、左記のようなメッセージが表示されることがあります。その際は「OK」をタップしてください。
端末の各機能の使用が可能になります。
例)通知、マイク、写真