

パスワード初期設定

	管理者パスワード（設定変更時に使用）	映像表示パスワード（映像表示に使用）
初期値	ユーザー名「admin」 パスワードなし	ID・パスワードカードに記載
忘れた場合	本体のリセットボタンを押す	設定を確認（※下記参照） もしくは本体のリセットボタンを押す
リセットボタンを押した場合	初期値に戻る （ユーザー名：「admin」、パスワード：なし）	ID：変更なし パスワード：「ipcam」に変更


映像表示パスワードの確認手順

- パスワードの確認および変更はカメラと同一ネットワーク内に接続された端末からのみ可能です。
- スマートフォン・タブレットから無線ルーターへの接続方法は、各端末の説明書をご覧ください。

※パスワードの変更方法はソリッドカメラHPの[ヘルプ]内[Q&A一覧]の(Q41)に掲載しております。

iPhone / Android


カメラリスト→カメラの名前の下にあるボタン→設定→
カメラ設定(管理者ユーザー名/パスワード入力)→管理者→ログイン→視聴用パスワード

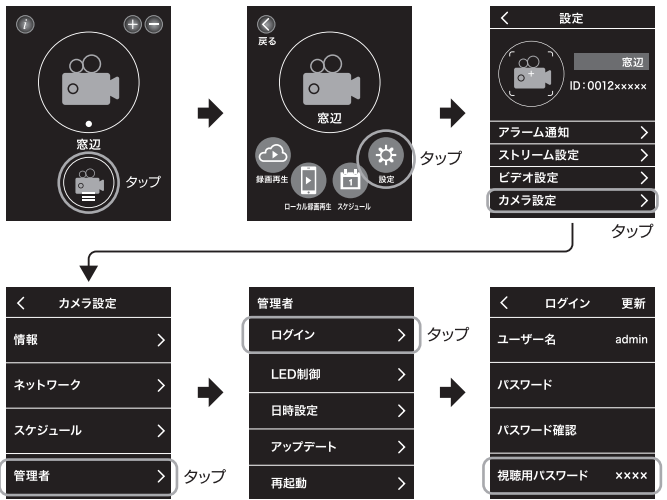

カメラリストの「窓辺」の下にあるボタンをタップすると、設定画面が表示されます。ここで「カメラ設定」を選択し、管理者としてログインし、視聴用パスワードを設定します。

パソコン


オートサーチのカメラIDの上で右クリック
→WEB設定(管理者パスワード入力)
→映像→映像設定→映像表示パスワード

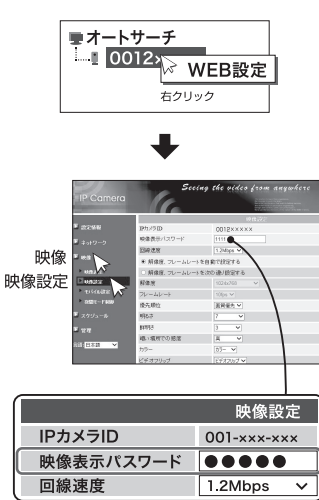

ブラウザでカメラのIPアドレスにアクセスし、オートサーチ機能を使用してカメラIDを確認します。その後、映像設定メニューから映像表示パスワードを設定します。

iPad

カメラリスト→①マークより設定メニュー
→カメラ設定(管理者パスワード入力)
→管理者→ログイン→録画再生パスワード

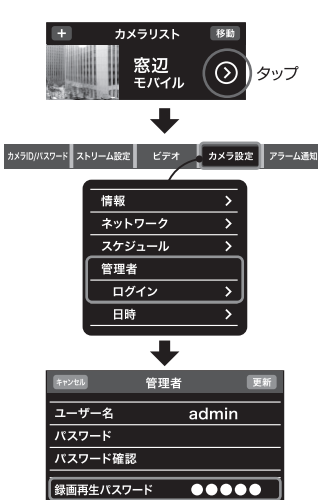


iPadのカメラリストから設定メニューを開き、カメラ設定に進みます。管理者としてログインし、録画再生パスワードを設定します。

カメラID・パスワードカードはカメラの箱に同梱されています。



（裏面）映像表示パスワード

本体のリセットボタンはカメラの電源を入れた状態で**3秒以上**長押ししてください。

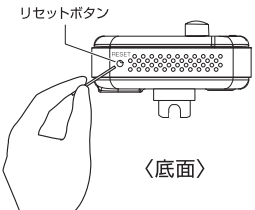

〈底面〉

よくある質問

【録画について】

- microSDカードは、比較的短期間の録画保存に適しており、64GBのもので約20日間録画できます。

※ソリッドカメラHPの[ヘルプ]内[Q&A一覧]の(Q241)にも詳しく掲載しております。

- 初期値は常時、循環録画（上書）の設定です。

カメラ本体にmicroSDカードを挿入すると、自動的に録画を開始します。

安定録画のためには、書き込み速度の速いClass10以上のカードをご利用ください。
より長期間の録画については、NAS（ネットワーク対応HDD）のご利用をお勧めいたします。

【映像がスムーズに見られない場合】

- 回線速度の不足等でスムーズに映像が視聴できない場合は、画質を落とすことで改善する可能性があります。

詳しい設定方法は、ソリッドカメラHPの[ダウンロード]→[資料・販促物]→[解像度の変更方法]をご覧ください。

録画上の注意	■microSDカードは消耗品であり耐用回数が決まっています。書き込みなくなった場合は寿命ですので交換してください。 ■万一のデータ消失に備え、必要なデータはバックアップを取ることをお勧めします。 ■カメラの使用中にデータが消失した場合、データなどの保証は一切の責任を負いかねます。 ■ご使用のSDカードの種類によっては、microSDカードに保存できるファイル数やフォルダー数に上限数があります。 そのため、頻繁に人通りや動きがある場所で動物検知や人体検知での録画を行うと、容量が余っていても録画が停止する恐れがあります。
--------	--

お問い合わせの際はカメラIDを電話サポートにお伝えください。



（裏面）映像表示パスワード

安全上のご注意



警告

- ◆本製品は室内専用です。室外では使用しないでください。
- ◆水滴や塵のかかる状態や温度の高いところで使用しないでください。（対応環境：温度0～50℃、湿度20～80％）
- ◆油汚れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
- ◆水洗いや分解、改造はしないでください。
- ◆周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- ◆電源アダプターは、付属品以外の使用や、電源アダプターコードを加工しないでください。

困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ

検索

自己診断チャート、よくある質問・FAQ検索のほかより詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。



0570-00-7654

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけない場合がございます。

[HP] <http://www.solidcamera.net/>

[Eメール] info@solidcamera.net

Copyright(c) Solid-corporation All Rights Reserved.


SolidCamera

Viewla IPC-06HD かんたんインストールガイド

Ver.1612


- すぐにお使いいただくための簡単なガイドです。詳細な取扱説明書は、ソリッドカメラ HP (<http://www.solidcamera.net/>) にてダウンロードいただけます。

まず箱の中身を確認

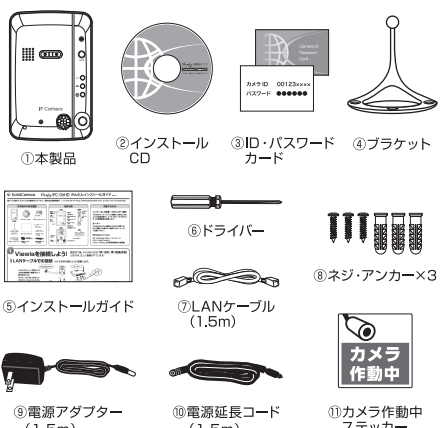

- ①本製品
- ②インストールCD
- ③ID・パスワードカード
- ④ブラケット
- ⑤インストールガイド
- ⑥ドライバー
- ⑦LANケーブル(1.5m)
- ⑧ネジ・アンカー×3
- ⑨電源アダプター(1.5m)
- ⑩電源延長コード(1.5m)
- ⑪カメラ作動中ステッカー

各部名称

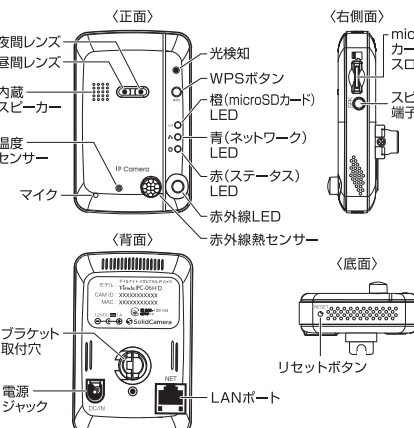

〈正面〉 夜間レンズ、昼間レンズ、内蔵スピーカー、温度センサー、マイク、WPSボタン、LED、青(ネットワーク)LED、赤(ステータス)LED、赤外線LED、赤外線熱センサー

〈右側面〉 microSDカードスロット、スピーカー端子

〈背面〉 ブラケット取付穴、電源ジャック、LANポート

〈底面〉 リセットボタン

用意するもの

インターネット回線・プロバイダー契約

Viewlaシリーズはインターネットに接続して使用します。上りの回線速度が、カメラ1台につき8Mbps以上の通信環境を推奨します。

ルーター

Viewlaシリーズをかんたん接続するために必要です。Wi-Fi接続する場合は、無線LANルーターをご用意ください。

Windows パソコン

OS: Windows Vista、7、8、8.1、10
CPU: Core2 Duo以上
メモリ: 4GB以上(3台同時視聴時の推奨値)

STEP 1

Viewlaを接続しよう！


LANケーブルでの接続

カメラ本体は図のように設置します。

microSDカード（別売）は比較的短期間の録画を行う際に使用します。

SDXC 64GBまで対応しております。

Class10以上のものをご利用ください。



設定完了後、カメラのLEDランプが「赤：点灯、青：高速点滅」となれば、正しく接続されています。


Wi-Fi（無線）での接続

※WPSボタン以外での設定にはアプリケーションソフトが必要です。事前に次ページの手順にそってインストールしてください。

WPSボタンでの設定

ルーターにWPSボタンがあれば、カメラのWPSボタンとの双方を押すだけで、Wi-Fi接続の設定ができます。LANケーブルでの接続は不要です。

- ①カメラからLANケーブルを抜きます。
- ②カメラのWPSボタンを押すと前面のLEDランプが交互に点滅します。
※接続先検索中を表します。
- ③ルーター側のWPSボタンを押します。
※ルーターの機種によっては、AOSSボタン、もしくは設定ボタンなど名称が異なり、ルーター側のWPSボタンの長押しが必要な機種もございます。詳細はルーターの取扱説明書をご確認ください。
- ④カメラのLEDランプが、赤：点灯、青：高速点滅になれば設定完了です。

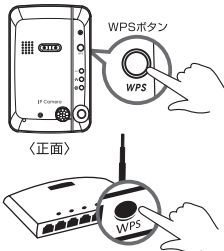

スマートフォン・タブレットからの設定

中面のSTEP4の手順で設定画面を表示させます。

※Wi-Fi接続する場合でも、一旦LANケーブルを接続していただく必要があります。

カメラの名前の下にあるボタン→設定→カメラ設定→ネットワーク→Wi-FiネットワークよりPCと同様の設定が可能です。

- ①Wi-Fiの設定をONにします。
- ②接続するアクセスポイント(SSID)を選択します。
- ③Wi-Fi暗号化キーを入力してください。
- ④認証が成功すれば、カメラからLANケーブルを抜き、カメラのLEDランプが、赤：点灯、青：高速点滅になることを確認します。

※LANケーブルが挿入されたままではWi-Fi通信が開始されません。

パソコンからの設定

中面のSTEP4の手順でWEB設定画面を表示します。

※Wi-Fi接続する場合でも、一旦LANケーブルを接続していただく必要があります。

- ①メニューより、ネットワーク→Wi-Fi設定と進み、[Wi-Fi検索]をクリックします。
- ②利用可能な無線アクセスポイント(SSID)がリスト表示されます。接続するアクセスポイントをクリックします。
- ③Wi-Fi設定画面に戻ります。暗号化キーを入力し、[Wi-Fiテスト]をクリックします。



※暗号化キーは、お使いのルーターにより異なります。

※SSIDおよび暗号化キーは、ルーターの説明書もしくは製造メーカーへご確認ください。

- ④〈テスト成功〉と表示されたら[OK]をクリック、前の画面に戻り[設定]をクリックします。

- ⑤カメラからLANケーブルを抜き、カメラのLEDランプが赤：点灯、青：高速点滅になることを確認します。

※LANケーブルが挿入されたままではWi-Fi通信が開始されません。

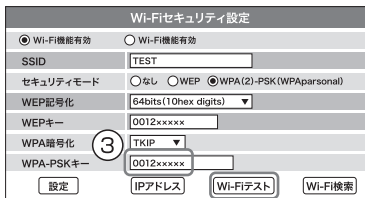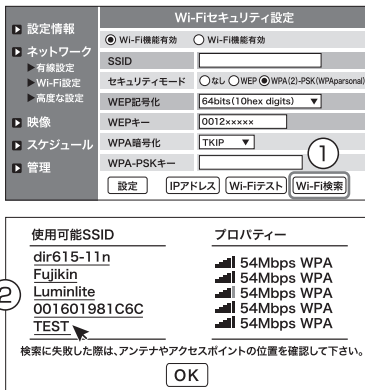

Wi-Fiテスト状況

- ④ ステータス テスト成功

テストに失敗した場合は、設定を確認してください

OK

iPhone / Android

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

【iPhoneの場合】



App Store

App Storeで「Viewla」のアプリを検索してインストールします。
※別途、Apple ID・パスワードが必要です。

【Androidの場合】



Playストア

Google Playで「Viewla」のアプリを検索してインストールします。
※別途、Googleアカウント・パスワードが必要です。



Viewla

完了後、追加されたアイコンをタップすると、アプリが起動します。


STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう




①画面中央に表示されている「+」をタップします。



②画面上部の「[手動入力]」をタップし、入力画面を開きます。

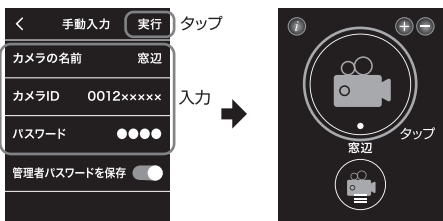

③「カメラの名前」[カメラID] [視聴用パスワード]を入力し、画面右上部の「[実行]」をタップします。→カメラリスト画面に戻ります。

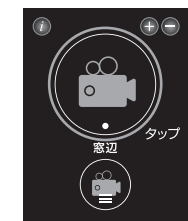

④画面上部の「再生」をタップすると、カメラのライブ映像を再生できます。映像表示後、映像上を指でスライドさせれば、カメラの向きの操作やデジタルズーム(最大4倍)ができます。

STEP 4 各種設定をしよう


●管理者パスワードの初期設定はユーザー名：admin パスワードは、なし(空白)です。



①カメラの名前の下にあるボタンをタップするとメニューボタンが表示されます。



②画面右側の「設定」をタップすると設定ページが開きます。

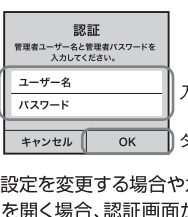


③各種設定を変更する場合やカメラ設定を開く場合、認証画面が表示されますので、管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力し「OK」をタップします。

▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180°反転させたい



①設定ページの「ビデオ設定」をタップします。

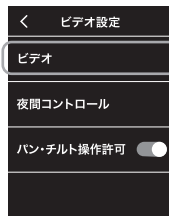


②「ビデオ」をタップします。



③画面下部のビデオフリップをONに変更し、画面右上の「更新」をタップします。


画面の説明

〈カメラリスト画面〉

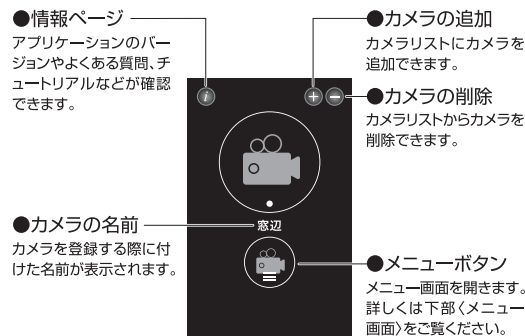


〈カメラリストの操作〉

下の図のようにカメラの名前の下にあるボタンをスライドさせると、他のカメラに切り替わります。

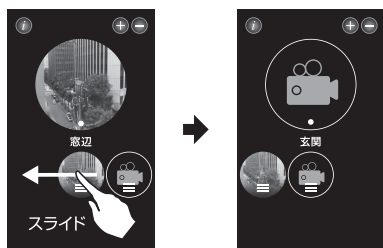

〈メニュー画面〉

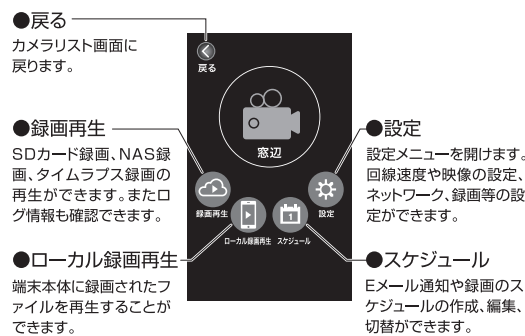

カメラのファームウェアをアップデートしましょう


ファームウェア(カメラ内部のプログラム)を最新版にしておくことで、機能の追加・改善や修正が行われ、品質が向上します。すべてのアプリケーションでアップデートの操作は可能です。最新のバージョンと操作手順の詳細はソリッドカメラHP内のダウンロードの項目に掲載されています。

mCamViewのカメラリストをViewlaアプリにインポートできます

既にmCamViewアプリをご使用いただいている場合、mCamViewに登録しているカメラリストをインポートすることができます。この機能をご利用いただくためには、mCamViewを最新版にアップデートする必要があります。

●情報ページ内の「カメラリストのインポート」をタップすると自動的にカメラリストに追加されます。同じカメラIDが登録されている場合は、上書きされずViewlaアプリで入力した情報が残ります。

映像再生中の画面のアイコンの役割

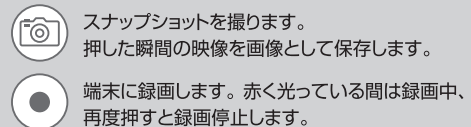

タイムラプス録画について

タイムラプスとは数秒に1枚撮影される画像を、動画のように高速再生する機能です。録画ファイルはmicroSDカードに保存されます。タイムラプス録画を使用する際は、SDカード録画を使用しないでください。

Windows パソコン

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

①ソリッドカメラのHP (http://www.solidcamera.net/) よりインストーラーをダウンロードしてインストールします。
※インストーラーは付属のCDにも収録しております。



CamView


②完了後、デスクトップのアイコンをダブルクリックすると「CamView」が起動します。
※CamViewを初めて起動する際、セキュリティソフトが反応することがあります。案内に従って、ブロックを解除してください。



STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう

●カメラリストへの登録は、カメラのIDとパスワードが必要です。ID・パスワードカードを用意してください。
※名前は自由に決められます。「レジ上」や「玄関」など、どこに設置したか分かるような名前を付けておくと便利です。

①画面左上の「カメラリスト」の文字上で右クリックし「新しいカメラを追加」を選択します。

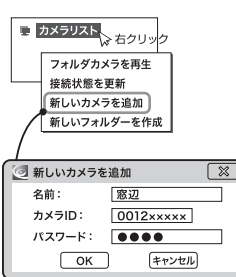

②入カウインドウが開いたら、〈名前〉〈カメラID〉〈パスワード〉を入力し「OK」をクリックします。

③追加されたカメラをダブルクリックすると映像に接続できます。映像表示後、ズームはマウスのホイールで行います。

※カメラ名の左横のアイコンはカメラの接続状況を表します。
緑色：オンライン(視聴可)
赤色：オフライン(視聴不可) カメラの電源や通信、接続が正常ではない。



STEP 4 各種設定をしよう


●管理者パスワードの初期設定はユーザー名：admin パスワードは、なし(空白)です。

カメラと同じネットワーク内のパソコンからアクセスします。

①画面左下のオートサーチ欄のカメラIDを右クリックし「WEB設定」を起動します。



②ログイン画面が表示されたら、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し「OK」をクリックします。



③WEB設定画面が開きます。左側のメニューから様々な設定を行うことができます。



①画面左上の「+」(カメラ追加) ボタンをタップし入力画面を開きます。



②〈名前〉〈カメラID〉〈パスワード〉を入力し「実行」をタップします。→カメラリスト画面に戻ります。



③リストに追加されたカメラ映像をタップするとカメラに接続できます。映像表示後、映像上を指でスライドさせれば、デジタルズーム(最大4倍)ができます。




①カメラリストの「再生」マークをタップし、カメラの設定ページを開きます。各メニューから様々な設定を行うことができます。



②設定を変更したら、最後に「更新」をタップして内容を確定します。その際、パスワードの入力を求められますので、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し「OK」をタップします。




ID・パスワードの編集で、〈管理者パスワードを保存〉を有効にしておく、次回から入力を省略できます。



▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180°反転させたい

※ソリッドカメラHP内の「ダウンロード」→「資料・販促物」→「映像フリップ(上下反転)設定方法」にて手順の詳細をご確認いただけます。


①画面左の「映像」をクリックします。

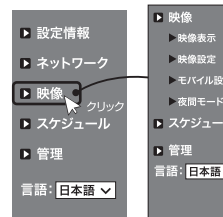

②画面下の「ビデオフリップ」を「ビデオフリップ」に変更します。

③画面最下部の「設定」をクリックします。

④〈設定が保存されました〉と表示されたら設定完了です。

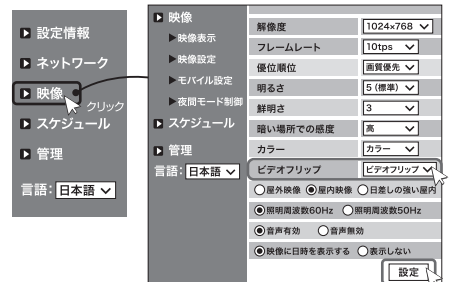

①画面右上のメニューから「ビデオ」をタップします。



②「ビデオ」をタップします。



③画面下部の「ビデオフリップ」をONに変更し、左上の「更新」をタップすると設定完了です。

