

# Viewla IPC-06w かんたんインストールガイド

まず箱の中身を確認



① 本製品



② インストール CD



③ ブラケット



④ ドライバー



⑤ ID・パスワードカード



⑦ ネジ・アンカー



⑧ ACアダプター (1.5m)



⑨ LANケーブル (1.5m)



⑥ インストールガイド

用意するもの

インターネット回線・プロバイダ契約


Viewlaはインターネットに接続して使用します。上りの回線速度が、カメラ1台につき3Mbps以上の通信環境を推奨します。

ルーター

Viewlaをかんたん接続するために必要です。WiFi接続する場合は、無線LANルーターをご用意ください。

Windows パソコン

OS：Windows Vista、7、8、8.1  
CPU：Pentium4 1.5GHz以上 メモリ：512MB以上

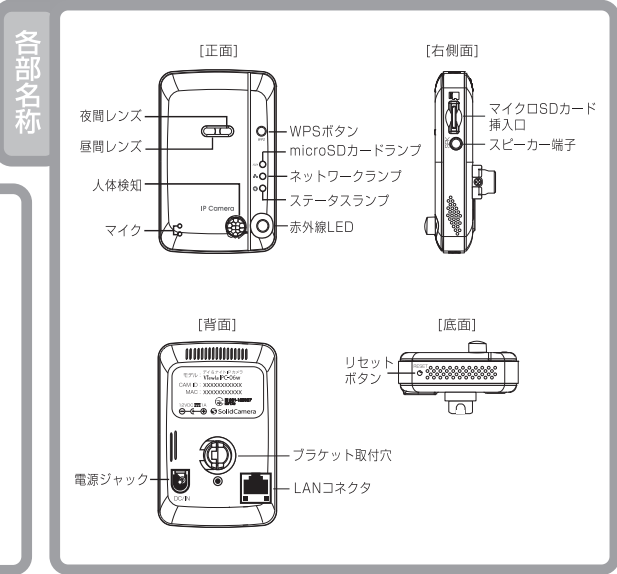

環境に合わせて設定を変更しよう

設定を変更する際は「管理者パスワード」が必要です。  
初期値はこちら→

|       |        |
|-------|--------|
| ユーザー名 | admin  |
| パスワード | なし(空白) |

さらに詳しい説明は  
当社ホームページへ

ソリッドカメラ 検索

設定画面への入り方

パソコン

カメラと同じネットワーク内のパソコンからアクセスします。

I. CamViewのオートサーチ欄のカメラIDを右クリックし、「Web設定」を起動します。

II. ログイン画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「OK」を押します。

III. Web 設定画面が開き、左側のメニューから様々な設定を行います。

スマートフォン・タブレット

I. カメラリストの右向き矢印を押すと、カメラの設定ページが開きます。各メニューから様々な設定を行うことができます。

II. 設定を変更したら、最後に「更新」を押して内容を確定しますが、その際、パスワードの入力を求められます。管理者パスワードを入力し、「OK」を押してください。\*

\* ID・パスワードの編集で、「管理者パスワードを保存」を有効にしておくと、次回から入力を省略できます。

STEP 1 Viewla を接続しよう

microSDカード

※SDHC 32GBまで対応

ルーター

インターネット

NAS

※長期録画を行う際に設置します。

※本器には音声出力端子が付いています。なお、モノラルミニジャックタイプのスピーカーはご利用いただけません。

カメラ本体は図のように設置します。LEDが「赤：点灯、青：素早く点滅」となれば、正しく接続されています。

※ ルーターにWPSボタンがある場合は、LANケーブルを抜いた状態で、カメラとルーターのWPSボタンを同時に押すことで、Wi-Fi（無線）接続が行えます。

※ microSDカードは、挿入と同時に録画が開始されます。32GBのもので、10日間前後録画できます。ただし、録画容量は映像内容やカメラ設定状況により変動します。

録画上の注意

録画機能は、接続環境や録画媒体（microSDカード、NAS）の耐久性によっては、正常に動作しないケースがあります。録画媒体は消耗品のため、交換前提での運用が必要となります。録画媒体に映像が記録されなかったとしても、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。万が一、録画が停止した場合は、カメラを再起動するか録画媒体をフォーマットすることで、一時的に録画が復旧することがあります。

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

パソコン (CamView)

I. ソリッドカメラのホームページよりインストーラーをダウンロードしてインストールします。  
※インストーラーは付属のCDにも収録しております。

II. 完了後、デスクトップのアイコンをダブルクリックすると「CamView」が起動します。

CamView

※ CamViewを初めて起動する際、セキュリティソフトが反応することがあります。案内に従って、ブロックを解除してください。

スマートフォン・タブレット (mCamView)

I. iOS (iPhone・iPad) は App Store、Android は Google Play ストアで下記のアプリを検索してインストールします。

| 端末                   | アプリ        | 価格 |
|----------------------|------------|----|
| iPhone<br>iPod Touch | mCamView   | 無料 |
| Android              | mCamView   | 無料 |
| iPad                 | mCamViewHD | 無料 |

App Store Play ストア mCamView

II. 完了後、追加されたアイコンをタッチするとアプリが起動します。

▼ カメラの使用環境の指定

使用場所を設定し、映像を見やすくします。

パソコン

映像メニューの映像設定で、「屋外映像」、「屋内映像」、「日差しの強い屋内」、「場所」項目を変更します。のうち、該当するものを選択します。

スマートフォン・タブレット

▼ WiFi (無線 LAN) の設定

※ ルーターにWPS機能がない場合

I. ネットワークメニューのWiFi設定ページで、「WiFi検索」を押します。

II. 利用可能な無線アクセスポイントがリスト表示されます。接続するアクセスポイントをクリックします。

III. WiFi設定画面が表示されたら、暗号キーを入力し、WiFiテストボタンをクリックします。  
※ 暗号方式は、お使いのルーターにより異なります。

IV. テスト成功と表示されたら「OK」を押して前の画面に戻ります。

V. 最後にカメラからLANケーブルを取り外します。  
※ LANケーブルが挿入されたままでは、WiFi通信が開始されません。

※ スマートフォンでは、カメラ設定→ネットワーク→WiFiネットワークメニューより設定可能です。

▼ 映像の上下反転

カメラ映像を180°反転させたい場合は、以下の操作を行います。

パソコン

映像メニューの映像設定ページで、「ビデオフリップ」項目を変更します。

スマートフォン・タブレット

ビデオ (映像) 設定→ビデオ (映像) と進み、「ビデオフリップ (映像逆転)」項目を変更します。

▼ パスワードの確認・変更

※ 確認・変更はカメラと同じLAN内のパソコンでのみ可能です。

| 名称            | 管理者パスワード                       | 映像表示パスワード                  |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| 説明            | 設定変更時に使用                       | 映像表示に使用                    |
| 初期値           | ユーザー名「admin」、パスワードなし           | ID・パスワードカードに記載             |
| 確認・変更         | Web設定→管理→管理者設定                 | Web設定→映像→映像設定              |
| 忘れた場合         | 本体のリセットボタンを押す                  | 映像設定を確認、もしくは、本体のリセットボタンを押す |
| リセットボタンを押した場合 | 初期値 (ユーザー名「admin」、パスワードなし) に戻る | ID：変更なし、パスワード「ipcam」に変更    |

STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう

パソコン

I. 画面左上の「カメラリスト」の文字上で右クリックし、「新しいカメラ」を選択します。

II. 入力ウィンドウが開いたら、「名前」※1「カメラID」「パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。→カメラリストにカメラが追加されます。

III. 追加されたカメラをダブルクリックすると映像に接続できます。映像表示後、ズームはマウスホイールで行います。

※1 名前は自由に決められます。「レジ上」や「玄関」など、どこに設置したか分かるような名前を付けておくとう便利です。  
※2 iOS無料版には、録画機能はありません。 ※3 iPad版アプリには対応していません。

スマートフォン・タブレット

I. 画面左上の「+」 (カメラ追加) ボタンをタッチし、入力画面を開きます。

II. 「名前」※1「カメラID」「パスワード」を入力し、「実行」 (Androidの場合は「OK」) を押します。→カメラリスト画面に戻ります。

III. リストに追加されたカメラアイコンをタッチすればカメラに接続できます。映像表示後、映像上を指でスライドさせれば、デジタルズーム (最大4倍) ができます。

▼各ボタンで以下の操作が行えます。

画像を保存します。

端末に録画します。\*2

カメラ側に話かけられます。

警告音を鳴らします。\*3

デジタル4倍ズーム

ID・パスワードカード

警告

◆本製品は室内専用です。室外では使用しないでください。

◆水滴や塵のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(対応環境：温度0-50℃、湿度20-80%)

◆油汚れや害虫の発生する環境で使用しないでください。

◆水洗いや分解、改造はしないでください。

◆周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。

◆電源アダプタは、付属品以外の使用や、電源アダプタコードを加工しないでください。