

パスワード初期設定

	管理者パスワード（設定変更時に使用）	映像表示パスワード（映像表示に使用）
初期値	ユーザー名「admin」 パスワードなし	ID・パスワードカードに記載
忘れた場合	本体のリセットボタンを押す	設定を確認（※下記参照） もしくは本体のリセットボタンを押す
リセットボタンを 押した場合	初期値に戻る （ユーザー名：「admin」、パスワード：なし）	ID：変更なし パスワード：「ipcam」に変更

映像表示パスワードの確認手順

- パスワードの確認および変更はカメラと同一ネットワーク内に接続された端末からのみ可能です。
- スマートフォン・タブレットから無線ルーターへの接続方法は、各端末の説明書をご覧ください。


※パスワードの変更方法はソリッドカメラHPの「ダウンロード」内「IPC-07w」の「資料」→「視聴用パスワードの変更方法」に掲載しております。

カメラID・パスワードカードは
カメラの箱に同梱されています。



（裏面）映像表示用パスワード

本体のリセットボタンは
カメラの電源を入れた状態で
3秒以上 長押ししてください。

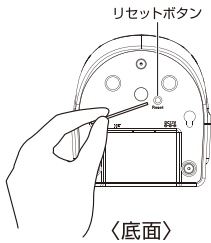

〈底面〉

iPhone/Android/Androidタブレット

カメラリスト→カメラの名前の右側にある → 画面右側の [設定]→
カメラ設定(管理者ユーザー名・パスワード入力)→管理者→ログイン→視聴用パスワード

パソコン

オートサーチのカメラIDの上で右クリック
→WEB設定(管理者パスワード入力)
→映像→映像設定→映像表示パスワード

iPad

カメラリスト→①マークより設定メニュー
→カメラ設定(管理者パスワード入力)
→管理者→ログイン→録画再生パスワード

よくある質問

【microSD録画について】

- microSDカードは、比較的短期間の録画保存に適しており、64GBのもので約20日間録画できます。
- ※ソリッドカメラHPの「お客様サポート」内「よくあるご質問」の「Q238:microSDカードの注意点は何か?」にも詳しく掲載しております。
- 初期値は常時、循環録画（上書）の設定です。
- カメラ本体にmicroSDカードを挿入すると、自動的に録画を開始します。
- 安定録画のためには、書き込み速度の速いClass10以上のカードをご利用ください。
- より長期間の録画については、NAS（ネットワーク対応HDD）のご利用をお勧めいたします。

【カメラを上下左右に動かすことができない場合】

- 現在ご利用中のアプリを最新版にアップデートしてください。
- ※以前のバージョンでは、上下左右の動作等、一部の機能がご利用いただけません。
- 上記操作後も改善しない場合は、ソリッドカメラHPの「お客様サポート」内「故障かな?と思ったら」の「Viewla本体のトラブルシューティング」をご覧ください。

【映像がスムーズに見られない場合】

- 録画速度の不足等でスムーズに映像が視聴できない場合は、画質を落とすことで改善の可能性がございます。詳しい設定方法は、ソリッドカメラHPの「ダウンロード」内「IPC-07w」の「資料」→「解像度の変更方法」をご覧ください。

録画上 の注意	■microSDカードは消耗品であり耐用回数が決まっています。書き込みなくなった場合は寿命ですので交換してください。 ■万一のデータ消失に備え、必要なデータはバックアップを取ることをお勧めします。 ■カメラの使用中にデータが消失した場合、データなどの保証は一切の責任を負いかねます。 ■ご利用のmicroSDカードの種類によっては、保存できるファイル数やフォルダー数に上限数があります。 そのため、頻繁に人通りや動きがある場所で動物検知や人体検知での録画を行うと、容量が余っていても録画が停止する恐れがあります。
------------	--

【LEDランプについて】

正常時 赤：点灯、青：高速点滅です。

エラー時

赤：消灯 青：消灯	赤：点滅 青：消灯	赤：低速点滅 青：点滅
(Check!) ●電源が入っていない ●LED消灯設定になっている	LANケーブルの接続に問題 (Check!) ●LANケーブルが接続されていない ●カメラには接続されているが、一方が接続されていない ●LANケーブル自体が不良 ●LANケーブルを接続した通信機器側に問題がある	LANケーブルは接続されているがネットワーク回線が無効 (Check!) ●ルーターに接続されているか ●ルーターのDHCPはONか

赤：インターネット接続状況の表示です。正常の場合は点灯。
正常にインターネットに接続ができていない場合は低速点滅。
青：LAN接続状況の表示です。正常の場合は映像/パケット信号の送受信に応じて点滅。
※ソリッドカメラHPの「お客様サポート」内「故障かな?と思ったら」の「カメラオフライン」→「カメラ本体のLEDランプの確認」にも詳しく掲載しております。

定期的な録画の確認と交換を
前提とした運用をお願いします。

困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ 検索

お問い合わせの際はカメラIDを
電話サポートにお伝えください。



●ソリッドカメラお問い合わせ窓口

0570-00-7654

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけない場合がございます。

受付時間 9:00～12:00/13:00～18:00
(土日祝、夏期休暇、年末年始を除く)

[HP] <https://www.solidcamera.net/>
[E-mail] info@solidcamera.net



●すぐにお使いいただくための簡単なガイドです。詳細な取扱説明書は、ソリッドカメラ HP (<https://www.solidcamera.net/>) にてダウンロードいただけます。

まず箱の中身を確認

各部名称

用意するもの

インターネット回線・プロバイダー契約

Viewlaシリーズはインターネットに接続して使用します。上りの回線速度が、カメラ1台につき3Mbps以上の通信環境を推奨します。

ルーター

Viewlaシリーズをかんたん接続するために必要です。Wi-Fi接続する場合は、無線LANルーターをご用意ください。


Windows パソコン

OS: Windows 8、8.1、10

STEP 1 Viewlaを接続しよう！

LANケーブルでの接続

カメラ本体は図のように設置します。

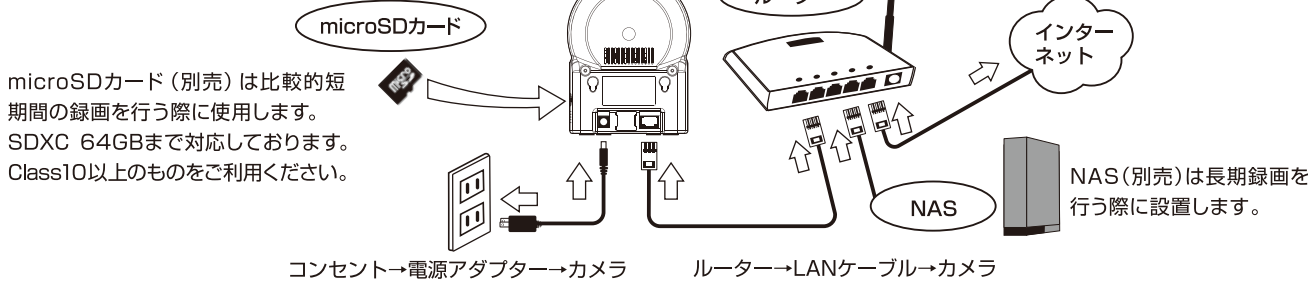

Wi-Fi（無線）での接続

※WPSボタン以外での設定にはアプリケーションソフトが必要です。
事前に次ページの手順にそってインストールしてください。

QRコードでの設定

カメラを接続したいWi-Fiルーターにスマートフォンを接続すれば、QRコードで簡単にWi-Fiの設定ができます。LANケーブルでの接続は不要です。

- ①カメラを接続したいWi-Fiルーターにスマートフォンを接続します。
 - ②スマートフォンにインストールしたViewlaを起動し、画面右上の をタップします。[Smart Wi-Fiセットアップ]を選択します。
 - ③画面右上部の[>]をタップするとWi-Fiパスワードの入力画面が表示されます。Wi-Fiのパスワードを入力後、[OK]をタップします。
 - ④カメラのWPSボタンを押してから、表示されたQRコードをカメラのレンズに向けて読み取らせま。
 - ⑤カメラから「ピー」という音が鳴ったら読み込み完了です。カメラのLEDランプが青・赤・橙と交互に点滅し始めます。
 - ⑥カメラのLEDランプが赤：点灯、青：高速点滅になれば設定完了です。
- ※うまく設定ができなかった場合は、Wi-Fiパスワードをご確認の上、再度お試しください。

パソコンからの設定

中面のSTEP4の手順でWEB設定画面を表示します。

※Wi-Fi接続する場合でも、一旦LANケーブルを接続していただく必要があります。

- ①メニューより、ネットワーク→Wi-Fi設定と進み、[Wi-Fi検索]をクリックします。
- ②利用可能な無線アクセスポイント(SSID)がリスト表示されます。接続するアクセスポイントをクリックします。
- ③Wi-Fi設定画面に戻ります。暗号化キーを入力し、[Wi-Fiテスト]をクリックします。




※暗号化キーは、お使いのルーターにより異なります。

※SSIDおよび暗号化キーは、ルーターの説明書もしくは製造メーカーへご確認ください。

- ④「テスト成功」と表示されたら[OK]をクリック、前の画面に戻り[設定]をクリックします。

- ⑤カメラからLANケーブルを抜き、カメラのLEDランプが赤：点灯、青：高速点滅になることを確認します。

※LANケーブルが挿入されたままではWi-Fi通信が開始されません。

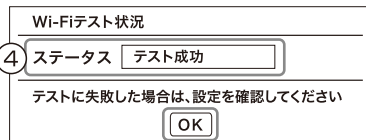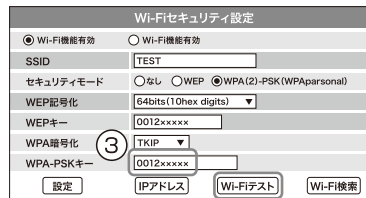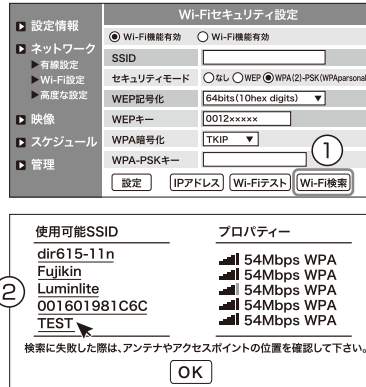


iPhone / Android / Androidタブレット

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

【iPhoneの場合】

App Storeで「Viewla」のアプリを検索してインストールします。



※別途、Apple ID・パスワードが必要です。

【Androidの場合】


Playストアで「Viewla」のアプリを検索してインストールします。



※別途、Googleアカウント・パスワードが必要です。

【Androidタブレットの場合】

Playストアで「Viewla HD」のアプリを検索してインストールします。




STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう

①カメラリストの上部にある「+」ボタンをタップします。



②[QRコード読取]をタップし、ID・パスワードカードにあるQRコードを読み取ります。〈カメラの名前〉を任意のものに変更し、[実行]をタップします。

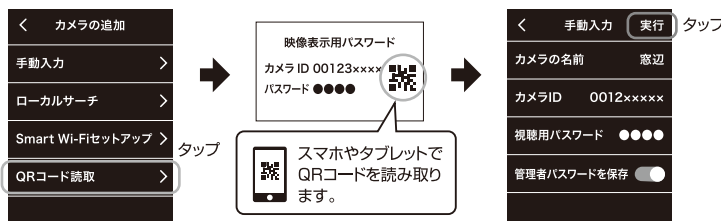

③リストに追加されたカメラのアイコンをタップするとカメラに接続できます。映像表示後、映像上を指でスライドさせれば、カメラの向きの操作やデジタルズーム(最大4倍)ができます。



STEP 4 各種設定をしよう

●管理者パスワードの初期設定はユーザー名：admin パスワードは、なし(空白)です。


①カメラリストの右端 ⚙️ マークをタップし、メニュー画面を開きます。各メニューから様々な設定を行なうことができます。



②画面右側の ⚙️ [設定]をタップすると設定ページが開きます。



③各種設定を変更する場合やカメラ設定を開く場合、認証画面が表示されますので、管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力し[OK]をタップします。

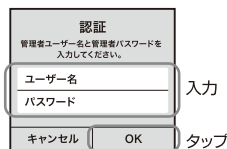


▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180° 反転させたい

①設定ページの[ビデオ設定]をタップします。


②[ビデオ]をタップします。

③画面下部のビデオフリップをONに変更し、画面右上の[更新]をタップします。

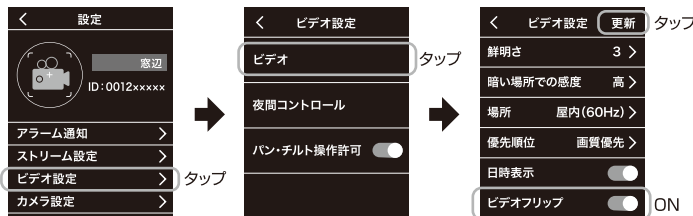

画面の説明

〈メニュー画面〉

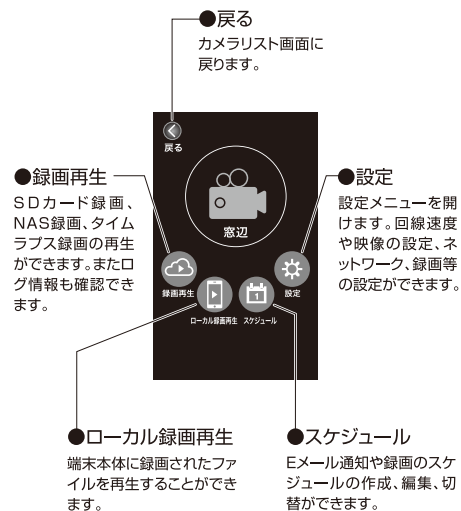

Windowsパソコン

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

①ソリッドカメラのHP (https://www.solidcamera.net/) よりインストーラーをダウンロードしてインストールします。
※インストーラーは付属のCDにも収録しております。



②完了後、デスクトップのアイコンをダブルクリックすると「CamView」が起動します。

※CamViewを初めて起動する際、セキュリティソフトが反応することがあります。案内に従って、ブロックを解除してください。



STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう


●カメラリストへの登録は、カメラのIDとパスワードが必要です。ID・パスワードカードを用意してください。
※名前は自由に決められます。「レジ」や「玄関」など、どこに設置したか分かるような名前を付けておくとう便利です。

①画面左上の「カメラリスト」の文字上で右クリックし「新しいカメラを追加」を選択します。

②入カウインドウが開いたら、〈名前〉〈カメラID〉〈パスワード〉を入力し[OK]をクリックします。

③追加されたカメラをダブルクリックすると映像に接続できます。映像表示後、左下の方向ボタンでカメラを上下左右に動かすことができます。ズームはマウスのホイールで行います。

※カメラ名の左横のアイコンはカメラの接続状況を表します。
緑色：オンライン(視聴可)
赤色：オフライン(視聴不可) カメラの電源や通信、接続が正常ではない。

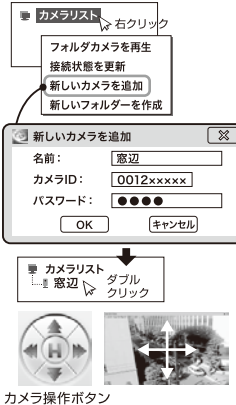

①画面左上の「+」(カメラ追加) ボタンをタップし入力画面を開きます。

②[QRコード読取]をタップし、ID・パスワードカードにあるQRコードを読み取ります。〈カメラの名前〉を任意のものに変更し、[実行]をタップします。



③リストに追加されたカメラ映像をタップするとカメラに接続できます。映像表示後、映像上を指でスライドさせれば、カメラの向きの操作やデジタルズーム(最大4倍)ができます。

STEP 4 各種設定をしよう


●管理者パスワードの初期設定はユーザー名：admin パスワードは、なし(空白)です。

カメラと同じネットワーク内のパソコンからアクセスします。

①画面左下のオートサーチ欄のカメラIDを右クリックし[WEB設定]を起動します。




②ログイン画面が表示されたら、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し[OK]をクリックします。



③WEB設定画面が開きます。左側のメニューから様々な設定を行うことができます。



①カメラリストの ⌕ マークをタップし、カメラの設定ページを開きます。各メニューから様々な設定を行うことができます。

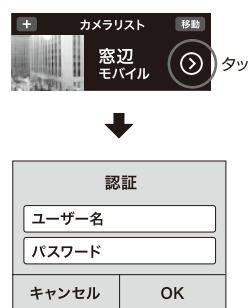

②設定を変更したら、最後に[更新]をタップして内容を確定します。その際、パスワードの入力を求められますので、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し[OK]をタップします。

ID・パスワードの編集で、〈管理者パスワードを保存〉を有効にしておくと、次回から入力を省略できます。

▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180° 反転させたい


※ソリッドカメラHP内の「ダウンロード」→「資料・販促物」→「映像フリップ(上下反転)設定方法」にて手順の詳細をご確認いただけます。

①画面左の「映像」をクリックします。

②画面下の「ビデオフリップ」を「ビデオフリップ」に変更します。

③画面最下部の「設定」をクリックします。


④〈設定が保存されました新しい設定が有効になりました〉と表示されたら設定完了です。

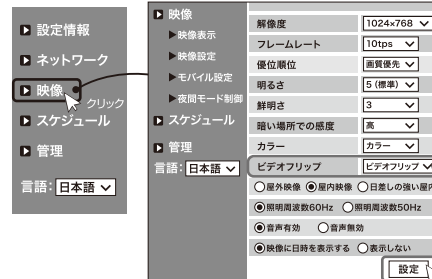

①画面右上のメニューから「ビデオ」をタップします。

②[ビデオ]をタップします。

③画面下部の「ビデオフリップ」をONに変更し、左上の[更新]をタップすると設定完了です。

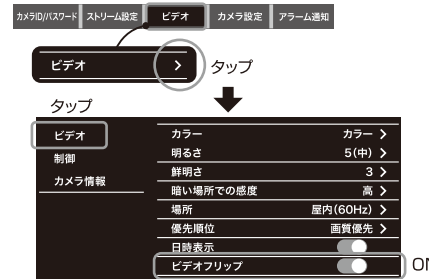

Viewlaアプリのオートアップデート機能

オートアップデート機能とは、カメラのファームウェアがリリースされた際に、かんたんに更新ができる機能です。Viewlaアプリでライブ映像を視聴する際、以下のような更新を促すメッセージが表示され、それにしたがって進むとファームウェアの更新がかんたんに行えます。

新しいファームウェア
新しいファームウェア v○○○○○○○
が利用可能です。すぐに更新しますか？

キャンセル OK

映像再生中の画面のアイコンの役割

- スナップショットを撮ります。押した瞬間の映像を画像として保存します。
- 端末に録画します。赤く光っている間は録画中、再度押すと録画停止します。

タイムラプス録画について

タイムラプスとは数秒に1枚撮影される画像を、動画のように高速再生する機能です。録画ファイルはmicroSDカードに保存されます。タイムラプス録画を使用する際は、SDカード録画を使用しないでください。

iPad

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

App Storeで「mCamViewHD」のアプリを検索してインストールします。
※別途、Apple ID・パスワードが必要です。



完了後、追加されたアイコンをタップするとアプリが起動します。

STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう


●カメラリストへの登録は、カメラのIDとパスワードが必要です。ID・パスワードカードを用意してください。
※名前は自由に決められます。「レジ」や「玄関」など、どこに設置したか分かるような名前を付けておくとう便利です。

①画面左上の「カメラリスト」の文字上で右クリックし「新しいカメラを追加」を選択します。

②入カウインドウが開いたら、〈名前〉〈カメラID〉〈パスワード〉を入力し[OK]をクリックします。

③追加されたカメラをダブルクリックすると映像に接続できます。映像表示後、左下の方向ボタンでカメラを上下左右に動かすことができます。ズームはマウスのホイールで行います。

※カメラ名の左横のアイコンはカメラの接続状況を表します。
緑色：オンライン(視聴可)
赤色：オフライン(視聴不可) カメラの電源や通信、接続が正常ではない。

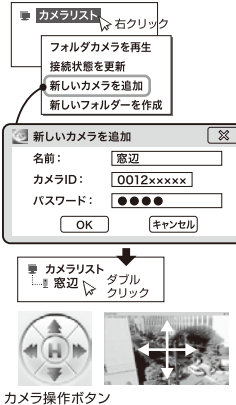

①画面左上の「+」(カメラ追加) ボタンをタップし入力画面を開きます。

②[QRコード読取]をタップし、ID・パスワードカードにあるQRコードを読み取ります。〈カメラの名前〉を任意のものに変更し、[実行]をタップします。



③リストに追加されたカメラ映像をタップするとカメラに接続できます。映像表示後、映像上を指でスライドさせれば、カメラの向きの操作やデジタルズーム(最大4倍)ができます。

STEP 4 各種設定をしよう


●管理者パスワードの初期設定はユーザー名：admin パスワードは、なし(空白)です。

カメラと同じネットワーク内のパソコンからアクセスします。

①画面左下のオートサーチ欄のカメラIDを右クリックし[WEB設定]を起動します。




②ログイン画面が表示されたら、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し[OK]をクリックします。



③WEB設定画面が開きます。左側のメニューから様々な設定を行うことができます。



①カメラリストの ⌕ マークをタップし、カメラの設定ページを開きます。各メニューから様々な設定を行うことができます。

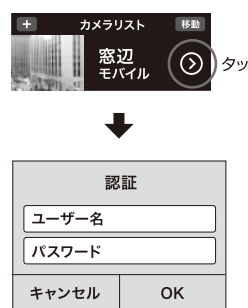

②設定を変更したら、最後に[更新]をタップして内容を確定します。その際、パスワードの入力を求められますので、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し[OK]をタップします。

ID・パスワードの編集で、〈管理者パスワードを保存〉を有効にしておくと、次回から入力を省略できます。