


パスワード初期設定

	管理者パスワード (設定変更時に使用)	映像表示パスワード (映像表示に使用)
初期値	ID・パスワードカードに記載	
	※初期値のままでは使用できません。	—
忘れた場合	本体のリセットボタンを押す	設定を確認(※下記参照) もしくは本体のリセットボタンを押す
リセットボタンを押した場合	初期値に戻る (ユーザー名:「admin」、パスワード:なし) ※初期値のままでは使用できません。	ID:変更なし パスワード:「ipcam」に変更 ※「ipcam」のままでは使用できません。

カメラID・パスワードカードは
ゲートウェイカメラの箱に同梱
されています。




視聴用パスワード



(裏面) 視聴用パスワード

本体のリセットボタンは
ゲートウェイカメラの電源を
入れた状態で**3秒以上**長押し
してください。

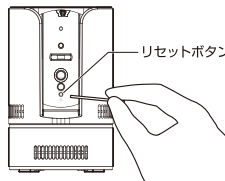

※リセット後は管理者パスワード
および視聴用パスワードを
変更してください。

視聴用パスワードの確認手順

- パスワードの確認および変更はゲートウェイカメラと同一ネットワーク内に接続された端末からのみ可能です。
- スマートフォン・タブレットから無線ルーターへの接続方法は、各端末の説明書をご覧ください。




よくある質問

【録画について】

- microSDカードは、比較的短期間の録画保存に適しており、64GBのもので約20日間録画できます。
- 初期値は常時、循環録画(上書)の設定です。カメラ本体にmicroSDカードを挿入すると、自動的に録画を開始します。安定録画のためには、書き込み速度の速いClass10以上のカードをご利用ください。より長期間の録画については、NAS(ネットワーク対応HDD)のご利用をお勧めいたします。

【以下の画面が頻繁に表示される場合】

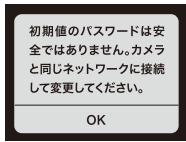

管理者パスワードを設定せずにご使用いただくと、ご使用の端末とゲートウェイカメラが同じルーターに接続されていない場合に表示されます。表示させないようにするためには、ゲートウェイカメラを接続しているルーターにスマートフォンやタブレットを接続し、パスワードの変更を行なってください。

【LEDランプについて】

正常時 赤:点灯、青:高速点滅です。

エラー時

赤:消灯 青:消灯	赤:点滅 青:消灯	赤:低速点滅 青:点滅
(Check!) ●電源が入っていない ●LED消灯設定になっている	(Check!) ●LANケーブルが接続されていない ●カメラには接続されているが、一方が接続されていない ●LANケーブル自体が不良 ●LANケーブルを接続した通信機器側に問題がある	(Check!) ●ルーターに接続されているか ●ルーターのDHCPはONか

赤: インターネット接続状況の表示です。正常の場合は点灯。
正常にインターネットに接続ができていない場合は低速点滅。
青: LAN接続状況の表示です。正常の場合は映像/バケット信号の送受信に応じて点滅。

録画上の注意

- microSDカードは消耗品であり耐用回数が決まっています。書き込みなくなった場合は寿命ですので交換してください。
- 万一のデータ消失に備え、必要なデータはバックアップを取ることをお勧めします。
- カメラの使用中にデータが消失した場合、データなどの保証は一切の責任を負いかねます。
- ご使用のSDカードの種類によっては、microSDカードに保存できるファイル数やフォルダ数に上限数があります。そのため、頻繁に人通りや動きがある場所で動体検知や人体感知での録画を行うと、容量が余っていても録画が停止する恐れがあります。


定期的な録画の確認と交換を
前提とした運用をお願いします。



困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ 検索

お問い合わせの際はカメラIDを
電話サポートにお伝えください。



●ソリッドカメラお問い合わせ窓口

0570-00-7654

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけない場合がございます。


受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00
(土日祝、夏期休暇、年末年始を除く)

[HP] <https://www.solidcamera.net/>
[E-mail] info@solidcamera.net




●すぐにお使いいただくための簡単なガイドです。詳細な取扱説明書は、ソリッドカメラ HP (<https://www.solidcamera.net/>) にてダウンロードいただけます。

まず箱の中身を確認

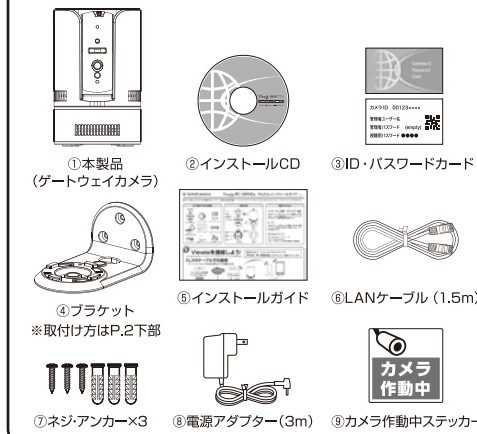

各部名称

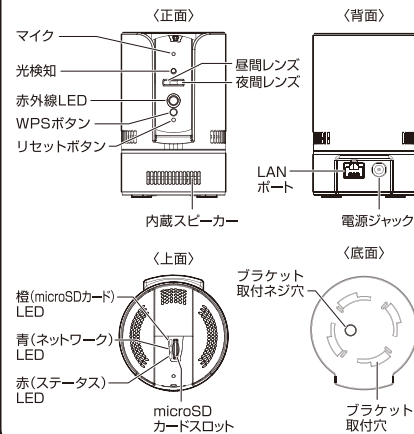

用意するもの

インターネット回線・プロバイダー契約

Viewlaシリーズはインターネットに接続して使用します。上りの回線速度が、カメラ1台につき3Mbps以上の通信環境を推奨します。

ルーター

Viewlaシリーズをかんたん接続するために必要です。Wi-Fi接続する場合は、無線LANルーターをご用意ください。

Windows パソコン


OS: Windows 8、8.1、10
CPU: Core2 Duo以上
メモリ: 4GB以上(3台同時視聴時の推奨値)

STEP 1 Viewlaを接続しよう!

※IoT対応のViewlaシリーズは「ゲートウェイ」および「ゲートウェイカメラ」と呼びます。

LANケーブルでの接続

ゲートウェイカメラ本体は図のように設置します。

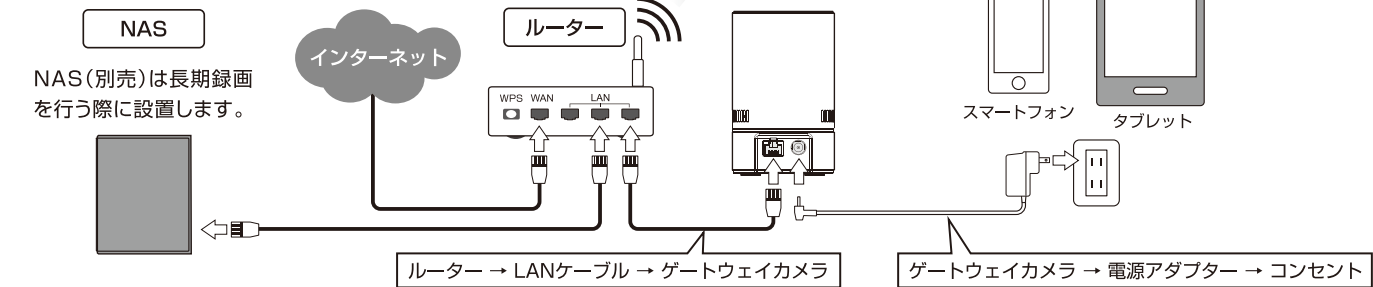

設定完了後、ゲートウェイカメラのLEDランプが「赤:点灯、青:高速点滅」となれば、正しく接続されています。


Wi-Fi(無線)での接続

※WPSボタン以外での設定にはアプリケーションソフトが必要です。事前に次ページの手順にそってインストールしてください。

QRコードでの設定

ゲートウェイカメラを接続したいWi-Fiルーターにスマートフォンを接続すれば、QRコードで簡単にWi-Fiの設定ができます。LANケーブルでの接続は不要です。

- ①画面中央に表示されている「+」をタップします。
- ②[新しいゲートウェイのセットアップ]をタップします。
- ③[パン・チルト対応ゲートウェイ]を選択し、[ゲートウェイをWi-Fiで接続する]をタップします。
- ④そのまま画面通りに進むと、Wi-Fiパスワードの入力画面が表示されます。Wi-Fiのパスワードを入力し、[OK]をタップします。
- ⑤画面通りに手順を進めていき、QRコードが表示されたら、ゲートウェイカメラのレンズに向けて読み取らせます。

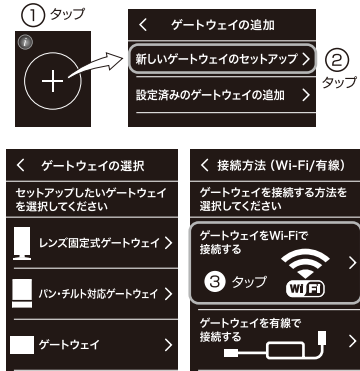

パソコンからの設定



中面のSTEP4の手順でWEB設定画面を表示します。

※Wi-Fi接続する場合でも、一旦LANケーブルを接続していただく必要があります。

- ①メニューより、ネットワーク→Wi-Fi設定と進み、[Wi-Fi検索]をクリックします。
- ②利用可能な無線アクセスポイント(SSID)がリスト表示されます。接続するアクセスポイントをクリックします。
- ③Wi-Fi設定画面に戻ります。暗号化キーを入力し、[Wi-Fiテスト]をクリックします。

※暗号化キーは、お使いのルーターにより異なります。
※SSIDおよび暗号化キーは、ルーターの説明書もしくは製造メーカーへご確認ください。

- ④「テスト成功」と表示されたら[OK]をクリック、前の画面に戻り[設定]をクリックします。
 - ⑤ゲートウェイカメラからLANケーブルを抜き、ゲートウェイカメラのLEDランプが赤:点灯、青:高速点滅になることを確認します。
- ※LANケーブルが挿入されたままではWi-Fi通信が開始されません。

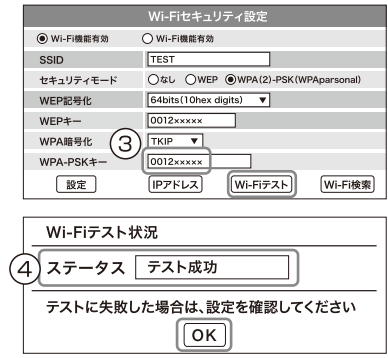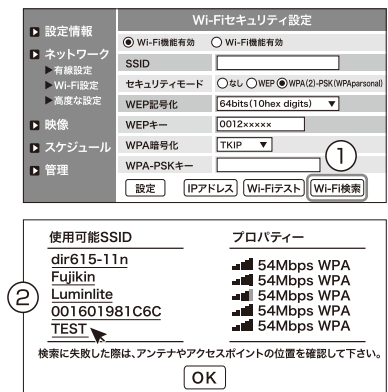

iPhone / iPad / Android

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

【iPhoneの場合】

App Storeで「mCamViewZ+」のアプリを検索してインストールします。



※別途、Apple ID・パスワードが必要です。

【iPadの場合】

App Storeで「mCamViewZ+ for iPad」のアプリを検索してインストールします。



【Androidの場合】

Playストアで「mCamViewZ+」のアプリを検索してインストールします。




※別途、Googleアカウント・パスワードが必要です。

STEP 3 ゲートウェイカメラを登録して、映像に接続しよう

①画面中央に表示されている「+」をタップします。



②[設置済みのゲートウェイを追加]をタップします。

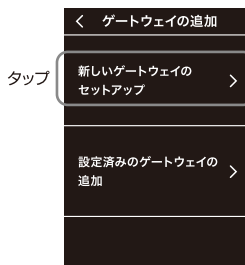


③<カメラID>の右横にあるQRコードをタップし、ID・パスワードカードのQRコードを読み取ります。<名前>に任意の名前を入力し、[OK]をタップします。



④追加された「+」をタップします。




⑤図のメッセージが表示されたら、任意の管理者ユーザー名と管理者パスワードを設定してください。(初期値では使用できません)

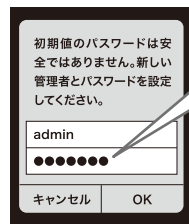


パスワードなしのままでは使用できません。必ずパスワードを設定してください。

※この画面が頻繁に表示される場合は、P.4の「よくある質問」をご確認ください。

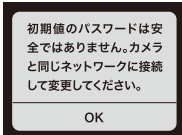

⑥ID・パスワードカードに記載されている<視聴用パスワード>を入力し[OK]をタップします。

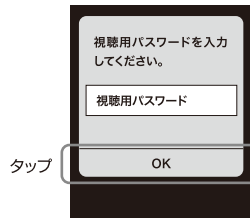

⑦画面上部の「再生」をタップすると、カメラのライブ映像を再生できます。



▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180°反転させたい

①メニュー画面の右上にある「≡」をタップします。



②[ビデオ設定]をタップします。



③[ビデオ]をタップします。



④画面下部のビデオフリップをONに変更し、画面右上の[更新]をタップします。



本体をブラケットに取り付ける方法

①ブラケットを天井や壁面に取り付け、本体凹とブラケット凸部分の4カ所をはめ込みます。

②カメラ本体の台座を持ち、図の方向に回して固定します。



microSDカードの挿入方法

microSDカード（別売）は比較的短期間の録画を行う際に使用します。SDXC 64GBまで対応しております。Class10以上のものをご利用ください。




※SDカードの挿入方向にご注意ください。


画面の説明

iPhone / Android用 mCamView Z+

＜ゲートウェイリスト画面＞

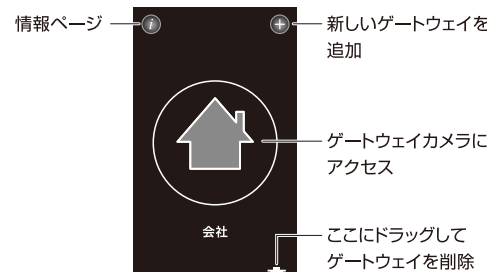


＜メニュー画面＞

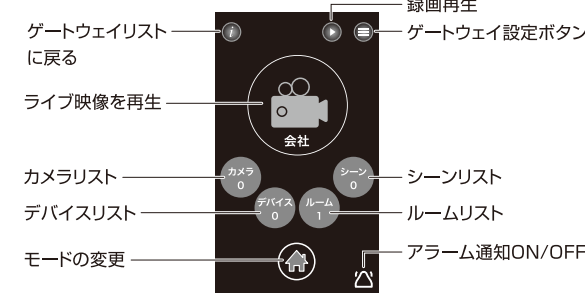


iPad用 mCamView Z+ for iPad

＜ゲートウェイリスト画面＞

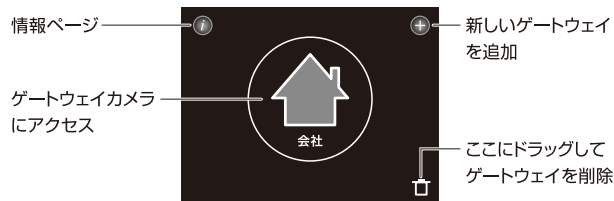

＜メニュー画面＞

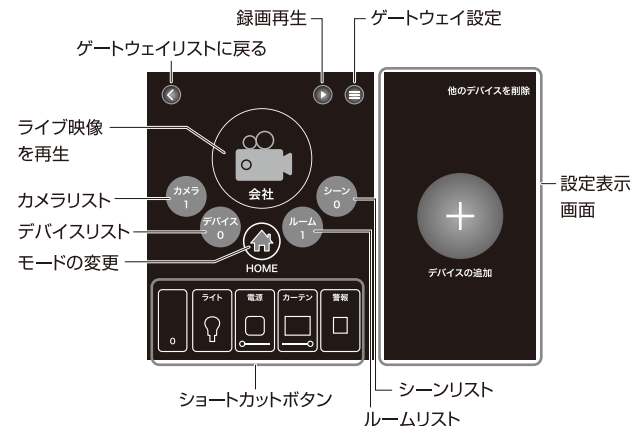

Windows パソコン

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

①ソリッドカメラのHP (<https://www.solidcamera.net/>)よりインストーラーをダウンロードしてインストールします。
※インストーラーは付属のCDにも収録しております。



②完了後、デスクトップのアイコンをダブルクリックすると「CamView」が起動します。


※CamViewを初めて起動する際、セキュリティソフトが反応することがあります。案内に従って、ブロックを解除してください。




STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう

●カメラリストへの登録は、カメラのIDとパスワードが必要です。ID・パスワードカードを用意してください。
※名前は自由に決められます。「レジ」や「玄関」など、どこに設置したか分かるような名前を付けておくとう便利です。

①画面左上の[カメラリスト]の文字上で右クリックし[新しいカメラを追加]を選択します。



②入力ウィンドウが開いたら、<名前>(<カメラID>)(<パスワード>)を入力し[OK]をクリックします。

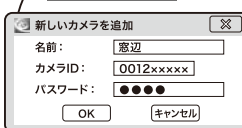

③追加されたカメラをダブルクリックすると映像に接続できます。映像表示後、左下の方向ボタンでカメラを上下左右に動かすことができます。ズームはマウスのホイールで行います。

※カメラ名の左横のアイコンはカメラの接続状況を表します。
緑色：オンライン（視聴可）
赤色：オフライン（視聴不可）カメラの電源や通信、接続が正常ではない。




STEP 4 各種設定をしよう ●管理者パスワードの初期設定はユーザー名：admin パスワードは、なし(空白)です。

カメラと同じネットワーク内のパソコンからアクセスします。

①画面左下のオートサーチ欄のカメラIDを右クリックし[WEB設定]を起動します。



②ログイン画面が表示されたら、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し[OK]をクリックします。



③WEB設定画面が開きます。左側のメニューから様々な設定を行うことができます。



▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180°反転させたい

①画面左の[映像]をクリックします。
②画面下の<ビデオフリップ>を[ビデオフリップ]に変更します。
③画面最下部の[設定]をクリックします。
④<設定が保存されました新しい設定が有効になりました>と表示されたら設定完了です。

