

パスワード初期設定


	管理者パスワード (設定変更時に使用)	映像表示パスワード (映像表示に使用)
初期値	ユーザー名「admin」 パスワードなし	ID・パスワードカードに記載
忘れた場合	本体のリセットボタンを押す	設定を確認(※下記参照) もしくは本体のリセットボタンを押す
リセットボタンを 押した場合	初期値に戻る (ユーザー名:「admin」、パスワード:なし)	ID:変更なし パスワード:「ipcam」に変更

カメラID・パスワードカードは
カメラの箱に同梱されています。



(裏面) 映像表示パスワード

本体のリセットボタンは
カメラの電源を入れた状態で
3秒以上 長押ししてください。

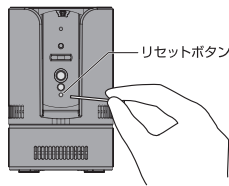


映像表示パスワードの確認手順

- パスワードの確認および変更はカメラと同一ネットワーク内に接続された端末からのみ可能です。
 - スマートフォン・タブレットから無線ルーターへの接続方法は、各端末の説明書をご覧ください。
- ※パスワードの変更方法はソリッドカメラHPの[ヘルプ]内[Q&A一覧]の(Q41)に掲載しております。

iPhone / Android

カメラリスト→カメラの名前の下にあるボタン→設定→
カメラ設定(管理者ユーザー名/パスワード入力)→管理者→ログイン→視聴用パスワード

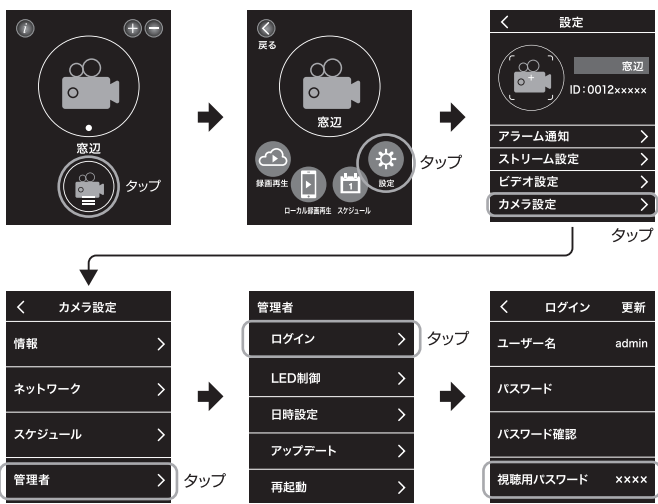


パソコン

オートサーチのカメラIDの上で右クリック
→WEB設定(管理者パスワード入力)
→映像→映像設定→映像表示パスワード



iPad

カメラリスト→①マークより設定メニュー
→カメラ設定(管理者パスワード入力)
→管理者→ログイン→録画再生パスワード

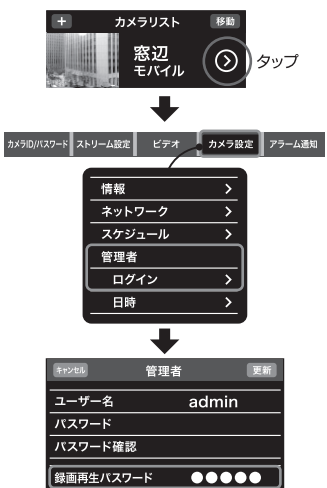

【LEDランプについて】

正常時 赤：点灯、青：高速点滅です。

エラー時

赤：消灯 青：消灯	赤：点滅 青：消灯	赤：低速点滅 青：点滅
(Check!) ●電源が入っていない ●LED消灯設定になっ ている	LANケーブルの接続に 問題 (Check!) ●LANケーブルが接続されて いない ●カメラには接続されているが、 一方が接続されていない ●LANケーブル自体が不良 ●LANケーブルを接続した 通信機器側に問題がある	LANケーブルは接続さ れてるがネットワーク回 線が無効 (Check!) ●ルーターに接続されているか ●ルーターのDHCPはONか

赤：インターネット接続状況の表示です。正常の場合は点灯。
正常にインターネットに接続ができていない場合は低速点滅。
青：LAN接続状況の表示です。正常の場合は映像パケット信号の送受信に応じて点滅。
※ソリッドカメラHPの[ヘルプ]内[Q&A一覧]の(Q75)にも詳しく掲載しております。

困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ 検索

お問い合わせの際はカメラIDを
電話サポートにお伝えください。



(裏面) 映像表示パスワード

●ソリッドカメラお問い合わせ窓口

0570-00-7654

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけない場合がございます。
受付時間 9:00～12:00/13:00～18:00
(土日祝、夏期休暇、年末年始を除く)

[HP] http://www.solidcamera.net/
[E-mail] info@solidcamera.net


Copyright(c) Solid-corporation All Rights Reserved.

SolidCamera


Viewla IPC-08w かんたんインストールガイド Ver.1703

●すぐにお使いいただくための簡単なガイドです。詳細な取扱説明書は、ソリッドカメラ HP (http://www.solidcamera.net/) にてダウンロードいただけます。

まず箱の中身を確認

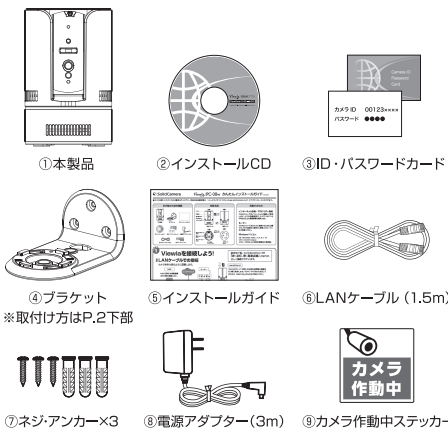

各部名称

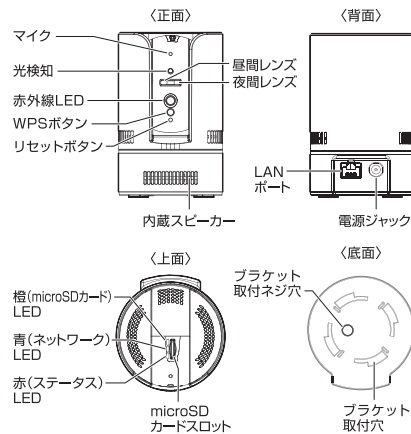

用意するもの

インターネット回線・プロバイダー契約

Viewlaシリーズはインターネットに接続して使用します。上りの回線速度が、カメラ1台につき8Mbps以上の通信環境を推奨します。

ルーター

Viewlaシリーズをかんたん接続するために必要です。Wi-Fi接続する場合は、無線LANルーターをご用意ください。


Windows パソコン

OS: Windows Vista、7、8、8.1、10
CPU: Core2 Duo以上
メモリ: 4GB以上(3台同時視聴時の推奨値)

Viewlaを接続しよう！

LANケーブルでの接続

カメラ本体は図のように設置します。

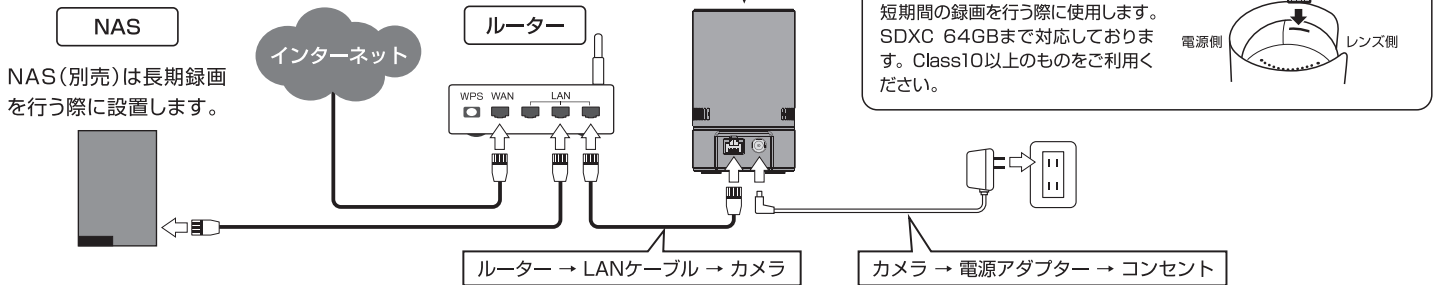

Wi-Fi (無線) での接続

※設定にはアプリケーションソフトが必要です。
事前に次ページの手順にそってインストールしてください。

QRコードでの設定

カメラを接続したいWi-Fiルーターにスマートフォンを接続すれば、QRコードで簡単にWi-Fiの設定ができます。LANケーブルでの接続は不要です。

- ①カメラを接続したいWi-Fiルーターにスマートフォンを接続します。
- ②スマートフォンにインストールしたViewlaを起動し、**+**をタップします。**[Smart Wi-Fiセットアップ]**を選択します。
- ③画面右上部の**[>]**をタップするとWi-Fiパスワードの入力画面が表示されます。Wi-Fiのパスワードを入力後、**[OK]**をタップします。
- ④カメラのWPSボタンを押してから、表示されたQRコードをカメラのレンズに向けて読み取らせず。
- ⑤カメラから「ピー」という音が鳴ったら読み込み完了です。カメラのLEDランプが青・赤・橙と交互に点滅し始めます。
- ⑥カメラのLEDランプが赤：点灯、青：高速点滅になれば設定完了です。



※うまく設定ができなかった場合は、Wi-Fiパスワードをご確認の上、再度お試しください。

パソコンからの設定

中面のSTEP4の手順でWEB設定画面を表示します。
※Wi-Fi接続する場合でも、一旦LANケーブルを接続していただく必要があります。

- ①メニューより、ネットワーク→Wi-Fi設定と進み、**[Wi-Fi検索]**をクリックします。
- ②利用可能な無線アクセスポイント(SSID)がリスト表示されます。接続するアクセスポイントをクリックします。
- ③Wi-Fi設定画面に戻ります。暗号化キーを入力し、**[Wi-Fiテスト]**をクリックします。
※暗号化キーは、お使いのルーターにより異なります。
※SSIDおよび暗号化キーは、ルーターの説明書もしくは製造メーカーへご確認ください。
- ④<テスト成功>と表示されたら**[OK]**をクリック、前の画面に戻り**[設定]**をクリックします。
- ⑤カメラからLANケーブルを抜き、カメラのLEDランプが赤：点灯、青：高速点滅になることを確認します。

※LANケーブルが挿入されたままではWi-Fi通信が開始されません。

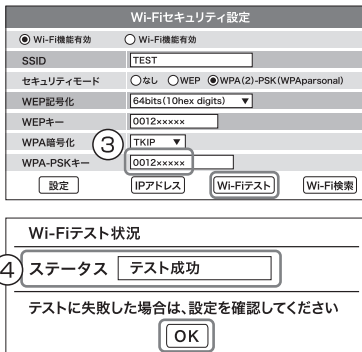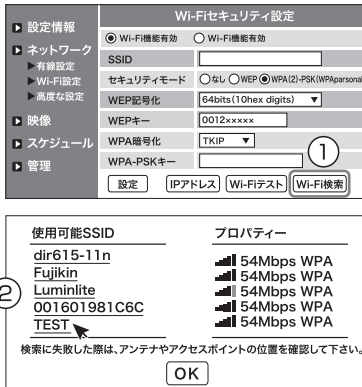

iPhone / Android

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

【iPhoneの場合】



App Store

App Storeで「Viewla」のアプリを検索してインストールします。
※別途、Apple ID・パスワードが必要です。

【Androidの場合】



Playストア

Google Playで「Viewla」のアプリを検索してインストールします。
※別途、Googleアカウント・パスワードが必要です。



Viewla

完了後、追加されたアイコンをタップすると、アプリが起動します。


STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう



①画面中央に表示されている「+」をタップします。



②画面上部の「手動入力」をタップし、入力画面を開きます。

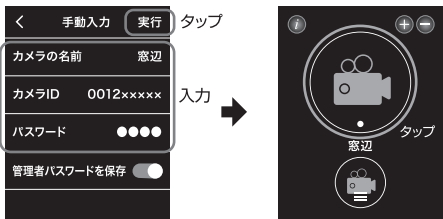

③「カメラの名前」「カメラID」「視聴用パスワード」を入力し、画面右上部の「実行」をタップします。→カメラリスト画面に戻ります。

④画面上部の「再生」をタップすると、カメラのライブ映像を再生できます。映像表示後、映像上を指でスライドさせれば、カメラの向きの操作やデジタルズーム(最大4倍)ができます。

STEP 4 各種設定をしよう


●管理者パスワードの初期設定はユーザー名：admin パスワードは、なし(空白)です。



①カメラの名前の下にあるボタンをタップするとメニューボタンが表示されます。



②画面右側の「設定」をタップすると設定ページが開きます。

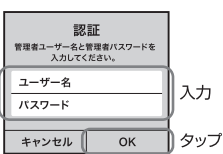


③各種設定を変更する場合やカメラ設定を開く場合、認証画面が表示されますので、管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力し「OK」をタップします。

▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180°反転させたい



①設定ページの「ビデオ設定」をタップします。

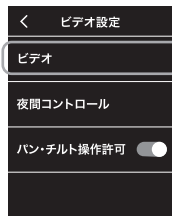


②「ビデオ」をタップします。



③画面下部のビデオフリップをONに変更し、画面右上の「更新」をタップします。

＜メニュー画面＞

●戻る
カメラリスト画面に戻ります。

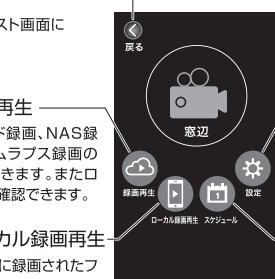

●録画再生
SDカード録画、NAS録画、タイムラプス録画の再生ができます。またログ情報も確認できます。

●ローカル録画再生
端末本体に録画されたファイルを再生することができます。

●設定
設定メニューを開けます。回線速度や映像の設定、ネットワーク、録画等の設定ができます。

●スケジュール
Eメール通知や録画のスケジュールの作成、編集、切替ができます。

Windows パソコン

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

①ソリッドカメラのHP (<http://www.solidcamera.net/>) よりインストーラーをダウンロードしてインストールします。
※インストーラーは付属のCDにも収録しております。



CamView


②完了後、デスクトップのアイコンをダブルクリックすると「CamView」が起動します。
※CamViewを初めて起動する際、セキュリティソフトが反応することがあります。案内に従って、ブロックを解除してください。



STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう

●カメラリストへの登録は、カメラのIDとパスワードが必要です。ID・パスワードカードを用意してください。
※名前は自由に決められます。「レジ上」や「玄関」など、どこに設置したか分かるような名前を付けておくと便利です。

①画面左上の「カメラリスト」の文字上で右クリックし「新しいカメラを追加」を選択します。

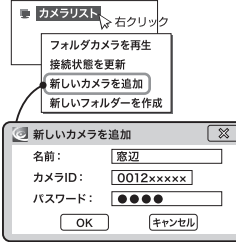

②入力画面が開いたら、〈名前〉〈カメラID〉〈パスワード〉を入力し「OK」をクリックします。

③追加されたカメラをダブルクリックすると映像に接続できます。映像表示後、左下の方向ボタンでカメラを上下左右に動かすことができます。ズームはマウスのホイールで行います。

※カメラ名の左横のアイコンはカメラの接続状況を示します。
緑色：オンライン(視聴可)
赤色：オフライン(視聴不可) カメラの電源や通信、接続が正常ではない。



STEP 4 各種設定をしよう


●管理者パスワードの初期設定はユーザー名：admin パスワードは、なし(空白)です。

カメラと同じネットワーク内のパソコンからアクセスします。

①画面左下のオートサーチ機能のカメラIDを右クリックし「WEB設定」を起動します。



②ログイン画面が表示されたら、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し「OK」をクリックします。



③WEB設定画面が開きます。左側のメニューから様々な設定を行うことができます。




▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180°反転させたい

※ソリッドカメラHP内の「ダウンロード」→「資料・販促物」→「映像フリップ(上下反転)設定方法」にて手順の詳細をご確認いただけます。

①画面左の「映像」をクリックします。
②画面下の「ビデオフリップ」を「ビデオフリップ」に変更します。
③画面最下部の「設定」をクリックします。
④「設定が保存されました新しい設定が有効になりました」と表示されたら設定完了です。




①画面右上のメニューから「ビデオ」をタップします。
②「ビデオ」をタップします。
③画面下部の「ビデオフリップ」をONに変更し、左上の「更新」をタップすると設定完了です。

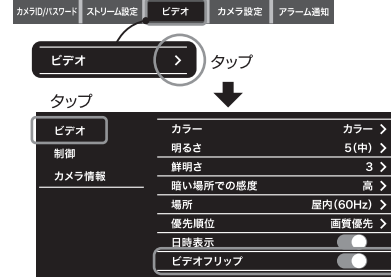

本体をブラケットに取り付ける方法

①ブラケットを天井や壁面に取り付け、本体凹とブラケット凸部分の4カ所をはめ込みます。

②カメラ本体の台座を持ち、図の方向に回して固定します。

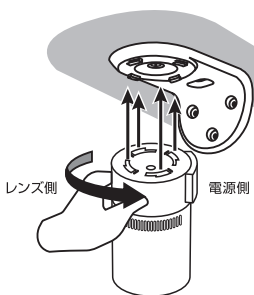

カメラのファームウェアをアップデートしましょう

ファームウェア(カメラ内部のプログラム)を最新版にいただくことで、機能の追加・改善や修正が行われ、品質が向上します。すべてのアプリケーションでアップデートの操作は可能です。最新のバージョンと操作手順の詳細はソリッドカメラHP内のダウンロードの項目に掲載されています。

mCamViewのカメラリストをViewlaアプリにインポートできます

既にmCamViewアプリをご使用いただいている場合、mCamViewに登録しているカメラリストをインポートすることができます。この機能をご利用いただくためには、mCamViewを最新版にアップデートする必要があります。
① 情報ページ内の「カメラリストのインポート」をタップすると自動的にカメラリストに追加されます。同じカメラIDが登録されている場合は、上書きされずViewlaアプリで入力した情報が残ります。

タイムラプス録画について

タイムラプスとは数秒に1枚撮影される画像を、動画のように高速再生する機能です。録画ファイルはmicroSDカードに保存されます。タイムラプス録画を使用する際は、SDカード録画を使用しないでください。

iPad

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

App Storeで「mCamViewHD」のアプリを検索してインストールします。
※別途、Apple ID・パスワードが必要です。



App Store



mCamViewHD

完了後、追加されたアイコンをタップするとアプリが起動します。


STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう

●カメラリストへの登録は、カメラのIDとパスワードが必要です。ID・パスワードカードを用意してください。
※名前は自由に決められます。「レジ上」や「玄関」など、どこに設置したか分かるような名前を付けておくと便利です。

①画面左上の「+」(カメラ追加)ボタンをタップし入力画面を開きます。



②〈名前〉〈カメラID〉〈パスワード〉を入力し「実行」をタップします。→カメラリスト画面に戻ります。

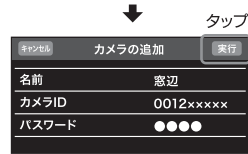

③リストに追加されたカメラ映像をタップするとカメラに接続できます。映像表示後、映像上を指でスライドさせれば、カメラの向きの操作やデジタルズーム(最大4倍)ができます。



STEP 4 各種設定をしよう

●管理者パスワードの初期設定はユーザー名：admin パスワードは、なし(空白)です。

①カメラリストの「マーク」をタップし、カメラの設定ページを開きます。各メニューから様々な設定を行うことができます。



②設定を変更したら、最後に「更新」をタップして内容を確定します。その際、パスワードの入力を求められますので、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し「OK」をタップします。

ID・パスワードの編集で、〈管理者パスワードを保存〉を有効にしておくと、次回から入力を省略できます。

