

■各種設定はこちら

■IPC-09LTEの取扱説明

各種設定はIPC-09LTE取扱説明書をご覧ください。
<https://www.solidcamera.net/download/ipc09lte.html>



■IPC-09シリーズ付属ブラケット取付方法

設置方法はホームページの資料をご覧ください。
https://www.solidcamera.net/download/file/09series_bracket_howtoattach.pdf



■映像表示パスワードを忘れた方はこちら

https://www.solidcamera.net/download/file/gen_IDPW_change.pdf



●パスワードの確認及び変更はカメラと同一ネットワーク内に接続された端末からのみ可能です。
(予めカメラをLANケーブルで接続し、使用する端末に視聴用ソフトをインストールしてください)

■LEDの点灯状況とカメラ状態

LEDの状況	カメラの状況
赤LED点灯・青LED点滅/点灯	LTE接続が完了し、遠隔から映像を視聴できるオンライン状態です。
赤LED低速点滅・青LED点滅	LTE設定が誤っている、もしくはLTE設定は正しくされていますが、インターネットに接続されていません。カメラの再起動をお試しください。
赤LED低速点滅のみ	カメラがSIMカードを認識していません。本紙STEP2の準備1の手順で、SIMカードをカメラにセットし直してください。
3色LEDリレー点滅(赤→青→橙)	LTE接続を試行しています。しばらく待つとLTE接続が完了し、赤LEDが点灯し青LEDが点滅/点灯状態になります。リレー点滅が3分以上続く場合は、カメラの再起動をお試しください。改善しない場合は、本紙STEP3のLTE設定をもう一度お試しください。
※橙LEDについて	橙LEDはmicroSDカード録画のステータスを表します。録画中は不定期に点滅し、録画待機中は点灯します。microSDカードが未装着時は消灯します。


■パスワード初期設定

	管理者パスワード(設定変更時に使用)	映像表示パスワード(映像表示に使用)
初期値	ユーザー名「admin」 パスワードなし	ID・パスワードカードに記載
忘れた場合	本体のリセットボタンを 3秒以上長押しする	カメラと同一ネットワーク内の端末から 設定を確認。もしくは本体のリセット ボタンを3秒以上長押しする
リセットボタンを 長押しした場合	初期値に戻る (ユーザー名:「admin」、パスワード: (空白)) ※すべての設定値が工場出荷時状態になります	ID: 変更なし パスワード:「ipcam」に変更

カメラID・パスワードカードはカメラの箱に同梱されています。



(裏面)視聴用パスワード

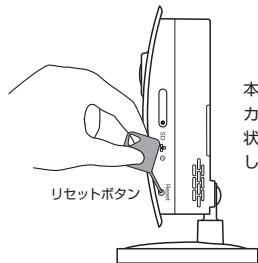


本体のリセットボタンはカメラの電源を入れた状態で**3秒以上**長押ししてください。

■Viewla IPC-09LTE 技適認証番号確認方法のご案内

工事設計認定取得
特定無線設備内蔵

WEB設定<IPカメラの設定内容>の
認証からご確認いただけます。

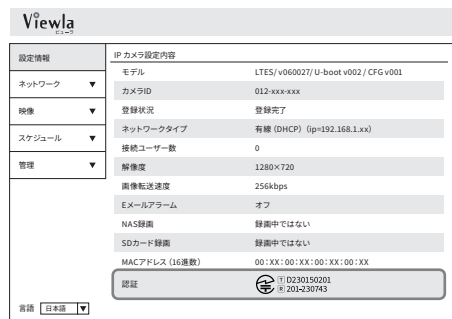

【使用上の注意】

- カメラをより安定してご利用いただくために定期的なメンテナンスを推奨しております。
- カメラ表面や電源アダプターに埃や汚れが付着したまま使用されますと動作不良に繋がるため定期的な清掃(埃等の除去)を行なってください。
- 経年変化によりコードにひび割れやネズミによる咬害を発見した場合は使用を中止してください。
- 無理なタコ足配線はカメラの動作不良の原因となります。電源配線を延長される場合は別売のアクセサリを使用の上、PoE配線をしてください。


困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ

検索

よくある質問・FAQ検索のほか、より詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。

お問い合わせの際はカメラIDを
電話サポートにお伝えください。



●ソリッドカメラお問い合わせ窓口

0570-00-7654
※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけない場合がございます。

受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00
(土日祝、夏期休暇、年末年始を除く)


[HP] <https://www.solidcamera.net/>
[E-mail] info@solidcamera.net



Copyright(c) Solid-corporation All Rights Reserved.

●すぐにお使いいただくための簡単なガイドです。詳細な取扱説明書は、ソリッドカメラ HP (<https://www.solidcamera.net/>) にてダウンロードいただけます。

まず箱の中身を確認

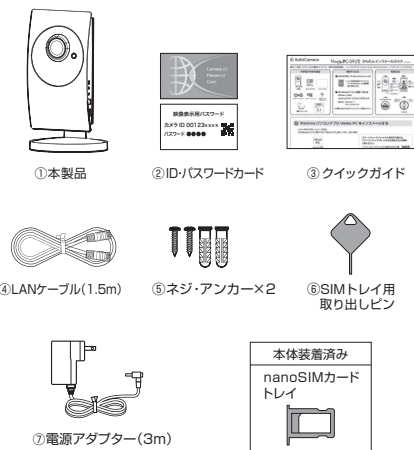

用意するもの


■ nanoSIMカード(docomoまたはau系)
※上りの回線速度がカメラ1台につき3Mbps以上の通信環境を推奨します。

■ Windowsパソコン(推奨) または
iPhone、iPad、
Androidスマートフォン・タブレット

対応OS: Windows 11
iOS, Android OS

※詳細な対応OSは各アプリストアにてご確認ください。

各部名称

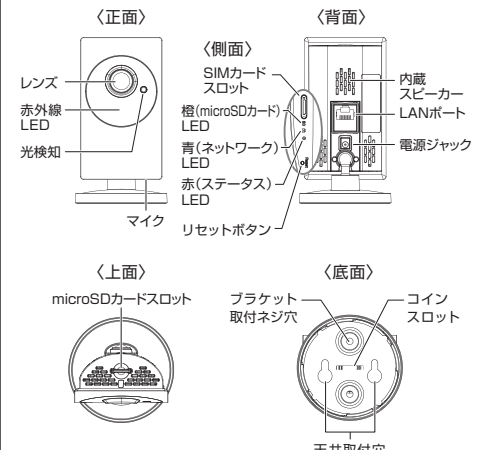

STEP 1 Windows パソコンアプリ Viewla PC をインストールする

ソリッドカメラホームページから、
Windowsパソコン用アプリ「Viewla PC」をインストールします。



Viewla PC

<https://www.solidcamera.net/download/file/ViewlaPCInstaller.zip>

スマートフォン・タブレットから設定行う場合は、
「スマートフォン・タブレットからの設定方法」手順を
ご覧ください。



スマートフォン・タブレットからの設定方法の手順
https://www.solidcamera.net/download/file/QIG_IPC-09lte_qr.pdf



STEP 2 カメラに SIM カードを装着し、ネットワークにつなぐ

準備 1 本体にnanoSIMカードを挿入

- ①同梱品のSIMトレイ用取り出しピンを使用し、nanoSIMカードトレイを取り出します。
- ②トレイにSIMを入れ、SIMカードスロットにトレイを挿入します。
- ③電源アダプターを接続します。

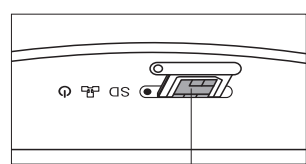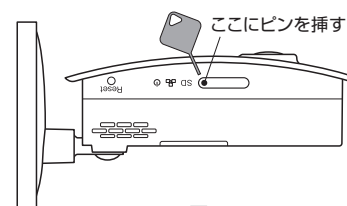

nanoSIMカードトレイに
金属面が下になるようにSIMを入れる

準備 2 本体をネットワークにつなぐ

ソリッドSIMで利用の場合

ソリッドSIMご利用の場合は、LEDが
「赤:点灯、青:点灯(点滅)」なら正しく接続されています。
LEDは右の図を参照してください。

→映像視聴はSTEP4へ


※以前に他社SIMを使用→ソリッドSIMに
乗り換えた場合はSTEP3の手順が必要です。

他社SIMご利用の場合

- ①下図を参照し、いずれかの方法でカメラを配線します。
- ②カメラ左側面の赤LEDが定期的に点滅・青LEDが不定期に点滅状態になったらSTEP3へ進みます。


Windowsパソコンとカメラを直接接続する場合

※パソコンにLANポートがない場合は、ルーターを
ご用意の上、右図の配線にしてください。

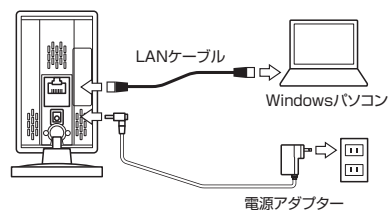


Windowsパソコンとカメラをルーターに接続する場合

ルーター
※Wi-Fi接続も可

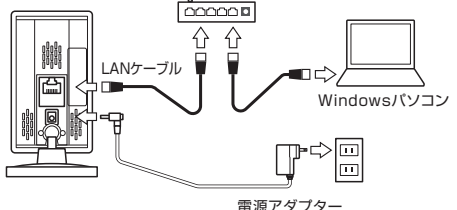

ソリッドSIMご利用なら、
SIM挿入後電源を入れて
待つだけでOK!

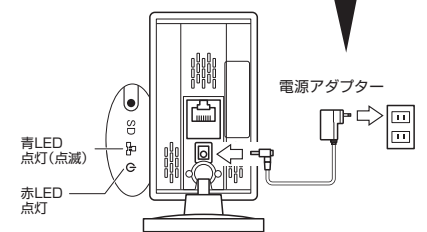

安全上のご注意

警告 注意

- ◆本製品は室内専用です。室外では使用しないでください。
- ◆カメラの電源が入った状態でのSIMカードの抜き挿しは故障の原因となりますので、必ずカメラの電源を切った状態で抜き挿しをしてください。
- ◆水滴や塵、埃のかかる状態や温度の高いところで使用しないでください。
(対応環境:温度0~50°C、湿度20~80%)
- ◆油汚れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
- ◆水洗いや分解、改造はしないでください。
- ◆周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- ◆電源アダプターは、付属品以外の使用や、電源アダプターコードを加工しないでください。
- ◆本製品は日本国内専用です。

STEP 3


他社SIMご利用の場合

ソリッドSIMをご利用の場合は設定不要です。
※以前に他社SIMを使用→ソリッドSIMに乗り換えた場合はこの手順が必要です。


カメラにSIMカードのLTE情報を設定する

STEP 1 STEP1でインストールしたViewla PCを起動します。
Viewla PCの〈オートサーチ〉欄にカメラIDが表示されます。

※カメラIDが表示されない場合はViewla PCを再起動してください。解決しない場合は以下のページをご覧ください。
<https://www.solidcamera.net/cgi/help/qa/index.cgi?c=zoom&pk=123>

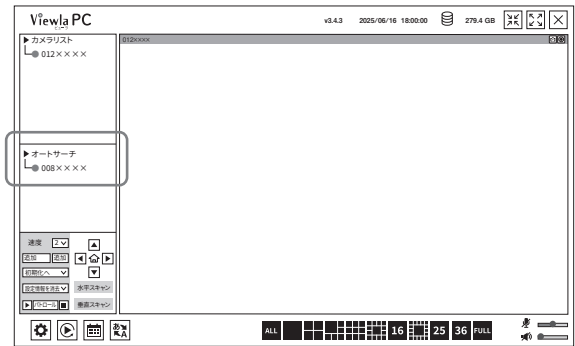

STEP 2 オートサーチに表示されたカメラIDを右クリックし[WEB設定]をクリックします。

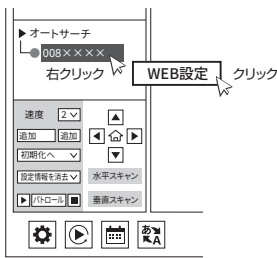

STEP 3 ログイン窓が表示されます。
管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

※管理者ユーザー名と管理者パスワードの初期値は
ユーザー名「admin(英数半角)」
パスワード「(空白)」

ログイン

http://192××××××××

このサイトへの接続ではプライバシーが保護されていません

ユーザー名


●●●●

パスワード

ログイン

キャンセル

STEP 4 〈IPカメラ設定内容〉が表示されます。
画面左の[ネットワーク]をクリックし、下に表示された[LTE設定]をクリックします。

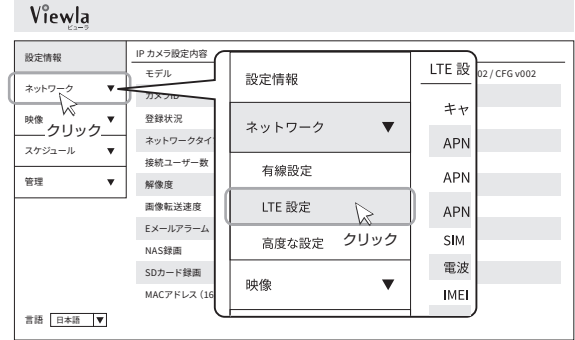

STEP 5 〈LTE設定〉が表示されます。
〈APN、APNユーザー名、APNパスワード〉を入力後、[LTEテスト]をクリックします。

設定情報	LTE設定
ネットワーク	キャリア選択 ☒ 自動 ☐ docomo ☐ au
有線設定	APN xxxxxx
LTE設定	APNユーザー名 xxxxxx@xxxxxx
高度な設定	APN/パスワード xxxxxx
映像	SIMの状態 挿入中
スケジュール	電波強度 6
管理	IMEI 0000000000000000
	LTE接続時にWEB設定へのアクセスを有効にする ☐ 有効 ☒ 無効
	設定 LTEテスト

STEP 6 〈LTEテスト中〉が表示されている間は、カメラの操作やブラウザのページ遷移は行わないようにしてください。



STEP 7 LTEテスト結果に〈接続ステータス:オンライン〉、〈接続完了〉と表示されたら画面下部の[OK]をクリックし、LTE設定画面に戻ります。

LTEテスト結果:

接続ステータス:オンライン

使用キャリア:IIJ IIJ

接続タイプ:LTE

バンド帯:1

電波強度:6

接続完了

下り回線速度:2.19Mbps

上り回線速度:2.52Mbps

表示を確認

OK

STEP 8 [設定]をクリックし、〈設定値が保存されました。新しい設定が有効になりました。〉と表示されたら完了です。

設定情報	LTE設定
ネットワーク	キャリア選択 ☒ 自動 ☐ docomo ☐ au
有線設定	APN xxxxxx
LTE設定	APNユーザー名 xxxxxx@xxxxxx
高度な設定	APN/パスワード xxxxxx
映像	SIMの状態 挿入中
スケジュール	電波強度 6
管理	IMEI 0000000000000000
	LTE接続時にWEB設定へのアクセスを有効にする ☐ 有効 ☒ 無効
	設定 LTEテスト


STEP 9 カメラ本体からLANケーブルを抜きます。
カメラ側面LEDがリレー点滅を始めます。2〜3分経過後、赤LEDが点灯・青LEDが不定期に点滅すると、接続完了です。

STEP 4

カメラの映像を視聴する

Windowsパソコン Viewla PC

①画面左上の[カメラリスト]の文字上で右クリックし[新しいカメラを追加]を選択します。

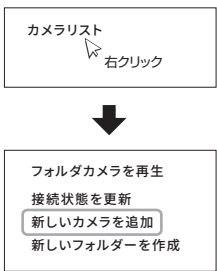

②入力ウィンドウが開いたら、〈名前(任意)〉〈カメラID〉〈パスワード〉を入力し[OK]をクリックします。

新しいカメラを追加

名前:

窓辺

カメラID:

0120 X X X

パスワード:

●●●●

OK


キャンセル

映像表示用パスワード

カメラID 00123××××

パスワード ●●●●

③追加されたカメラをダブルクリックすると映像に接続できます。

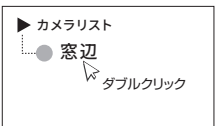


※カメラ名の左横のアイコンはカメラの接続状況を表します。
緑色: オンライン(視聴可)
赤色: オフライン(視聴不可) カメラの電源や通信、接続が正常ではない。

スマートフォン・タブレット(iOS・Android)



②画面右上の[+]をタップし〈QRコード読取〉を選択します。

③スマートフォンのカメラで、ID・パスワードカードのQRコードを読み取ります。

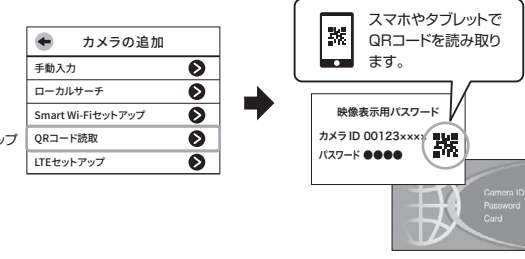

④[実行]をタップします。
カメラの名前は任意で変更可能です。

⑤リストに追加されたカメラのアイコンをタップして映像に接続します。

