

【IPC-09LTE】スマートフォン・タブレットからの設定方法

※必ず設置前に行なってください

モバイル端末に専用アプリをインストールします。

各 QR コードを読み取るか、アプリストアでアプリ名を検索してインストールしてください。

iOS : App Store 「Viewla」 / Android : Play ストア 「Viewla」


iOS 用アプリ : Viewla




Android 用アプリ : Viewla




- (1) 同梱品の SIM トレイ用取り出しピンを使用し、nanoSIM カードトレイを取り出します。

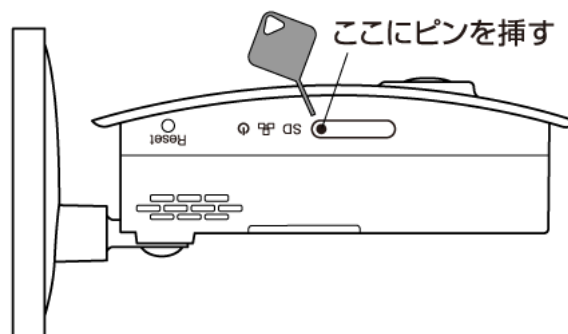

- (2) nanoSIM カードトレイの手前の穴部分が左側になるように置き、nanoSIM カードを金属面が下になるようにトレイに置きます。

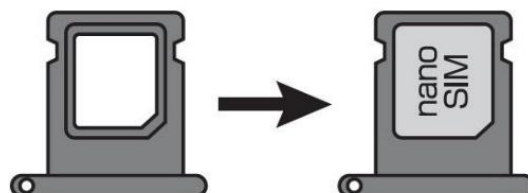

- (3) そのままトレイを持ち、SIM カードスロットにトレイを挿入します。

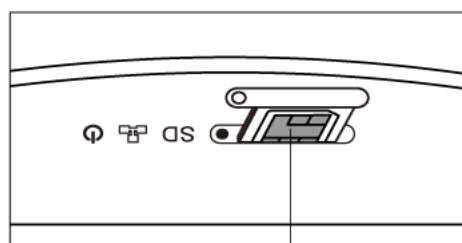

nanoSIMカードトレイに
金属面が下になるようにSIMを入れる

- (4) カメラを混合器、電源アダプターに接続します。


【ソリッド SIM をご利用の方】

ソリッド SIM ご利用の場合は、LED が「赤：点灯、青：点灯（点滅）」なら接続完了です。

LED は右の図を参照してください。

【他社 SIM をご利用の方】

手順 5 に進みます。

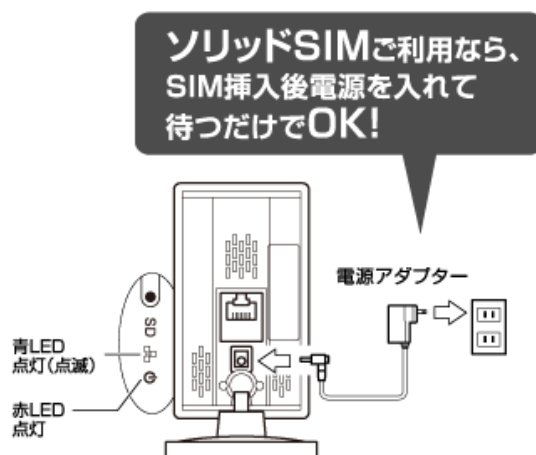

- (5) Viewla アプリを起動し、画面上部の + マークをタップします。




- (6) [LTE セットアップ] を選択し、画面下部の [次へ] をタップします。



- (7) リセットボタンを 1 回押します。アプリに戻り、画面下部の「次へ」をタップします。

注意

リセットボタンを 3 秒以上長押ししないでください。本体のリセットがかかり、視聴パスワードが「ipcam」に強制的に変更されます。

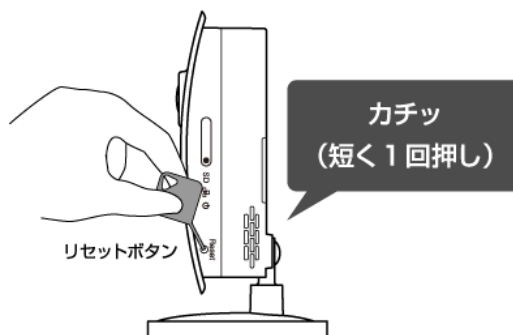


- (8) SIM カードの接続に必要な情報を入力し、アプリケーションの「次へ」をタップします。

← コードを入力する	
(2) SIM カードの APN 情報を入力してください。	
APN	
APN ユーザー名	
APN パスワード	
次へ	

- (9) カメラの LED ランプが〈赤・橙点灯〉↔〈青のみ点灯〉を交互に繰り返していることを確認します。

この LED 状態は QR コード読み取りモードです。リセットボタン押下後、約 1 分間このモードを持続します。

次は、スマートフォンアプリの操作に戻ります。

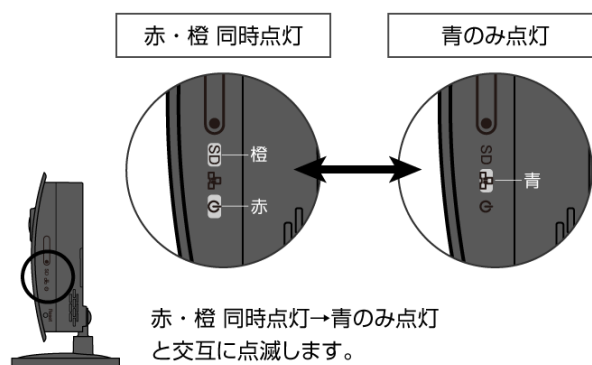

- (10) 「QR コードを生成する」をタップし、表示された QR コードをカメラのレンズに向けて読み取らせます。

QR コードをカメラのレンズ前から 10cm ほど離してかざし、読み取り完了までしばらくお待ちください。

QR コードの読み取りが完了したら、カメラの赤・青・橙 3 色の LED ランプが同時に点滅します。




(11) カメラの赤 LED ランプが低速点滅から常時点灯するまでしばらく待ちます。(3分程度かかる場合がございます)

(12) 赤 LED ランプが常時点灯したらアプリケーションの[次へ]をタップします。



(13) 同梱されている ID・パスワードカードの QR コードをスマートフォンやタブレットで読み取ります。

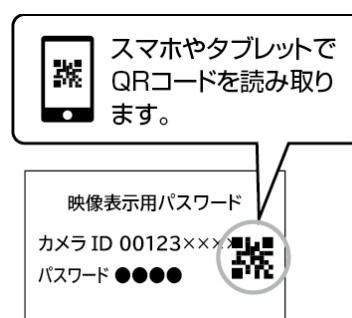

(14) 〈カメラの名前〉を任意のものに変更し、[実行] をタップします。



(15) カメラリストに追加されたカメラの Viewla アイコンをタップするとカメラに接続できます。

