

パスワード初期設定

	管理者パスワード（設定変更時に使用）	映像表示パスワード（映像表示に使用）
初期値	ユーザー名「admin」 パスワードなし	ID・パスワードカードに記載
忘れた場合	本体のリセットボタンを押す	設定を確認（※下記参照） もしくは本体のリセットボタンを押す
リセットボタンを 押した場合	初期値に戻る （ユーザー名：「admin」、パスワード：なし）	ID：変更なし パスワード：「ipcam」に変更

映像表示パスワードの確認手順

- パスワードの確認および変更はカメラと同一ネットワーク内に接続された端末からのみ可能です。
 - スマートフォン・タブレットから無線ルーターへの接続方法は、各端末の説明書をご覧ください。
- ※パスワードの変更方法はソリッドカメラHPの「ダウンロード」内「IPC-09w」の「資料」→「視聴用パスワードの変更方法」に掲載しております。


カメラID・パスワードカードは
カメラの箱に同梱されています。



映像表示用パスワード
カメラID 00123xxxx
パスワード ●●●●


（裏面）視聴用パスワード

本体のリセットボタンは
カメラの電源を入れた状態で
3秒以上 長押ししてください。

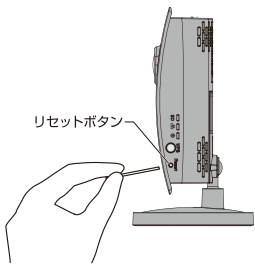

iPhone/Android/Androidタブレット

カメラリスト→カメラの名前の右側にある →設定→
カメラ設定（管理者ユーザー名/パスワード入力）→管理者→ログイン→視聴用パスワード

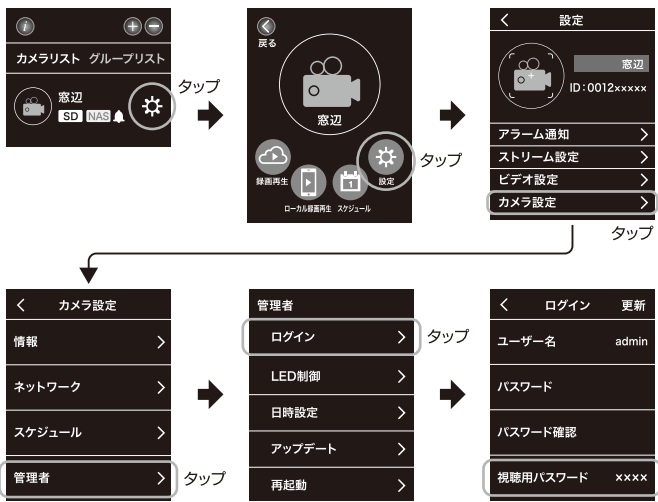


パソコン

オートサーチのカメラIDの上で右クリック
→WEB設定（管理者パスワード入力）
→映像→映像設定→映像表示パスワード



iPad

カメラリスト→①マークより設定メニュー
→カメラ設定（管理者パスワード入力）
→管理者→ログイン→録画再生パスワード

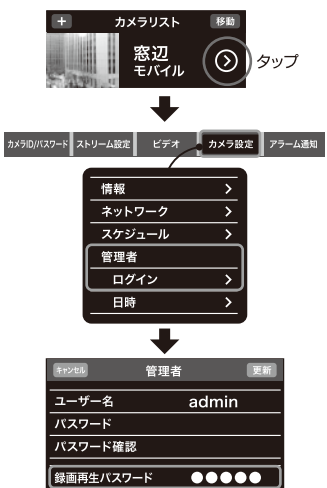

よくある質問

【microSD録画について】

- microSDカードは、比較的短期間の録画保存に適しており、64GBのもので約20日間録画できます。
- ※ソリッドカメラHPの「お客様サポート」内「よくあるご質問」の「Q238:microSDカードの注意点はありますか。」にも詳しく掲載しております。
- 初期値は常時、循環録画（上書）の設定です。
- カメラ本体にmicroSDカードを挿入すると、自動的に録画を開始します。
- 安定録画のためには、書き込み速度の速いClass10以上のカードをご利用ください。
- より長期間の録画については、NAS（ネットワーク対応HDD）のご利用をお勧めいたします。

【映像がスムーズに見られない場合】

- 回線速度の不足等でスムーズに映像が視聴できない場合は、画質を落とすことで改善する可能性があります。
- カメラの使用中にデータが消失した場合、データなどの保証は一切の責任を負いかねます。
- 詳しい設定方法は、ソリッドカメラHPの「ダウンロード」内「IPC-09w」の「資料」→「解像度の変更方法」をご覧ください。

録画上 の注意	■microSDカードは消耗品であり耐用回数が決まっています。書き込みなくなった場合は寿命ですので交換してください。 ■万一のデータ消失に備え、必要なデータはバックアップを取ることをお勧めします。 ■カメラの使用中にデータが消失した場合、データなどの保証は一切の責任を負いかねます。 ■ご使用のmicroSDカードの種類によっては、保存できるファイル数やフォルダー数に上限数があります。 そのため、頻繁に人通りや動きがある場所で動物検知や人体感知での録画を行うと、容量が余っていても録画が停止する恐れがあります。
------------	--

【LEDランプについて】

正常時 赤：点灯、青：高速点滅です。

エラー時

赤：消灯 青：消灯	赤：点滅 青：消灯	赤：低速点滅 青：点滅
(Check!) ●電源が入っていない ●LED消灯設定になっていない	LANケーブルの接続に問題 (Check!) ●LANケーブルが接続されていない ●カメラには接続されているが、一方が接続されていない ●LANケーブル自体が不良 ●LANケーブルを接続した通信機器側に問題がある	LANケーブルは接続されているがネットワーク回線が無効 (Check!) ●ルーターに接続されているか ●ルーターのDHCPはONか


赤：インターネット接続状況の表示です。正常の場合は点灯。
正常にインターネットに接続ができていない場合は低速点滅。
青：LAN接続状況の表示です。正常の場合は映像バケット信号の送受信に応じて点滅。
※ソリッドカメラHPの「お客様サポート」内「故障かな?と思ったら」の「カメラオフライン」→「カメラ本体のLEDランプの確認」にも詳しく掲載しております。

定期的な録画の確認と交換を
前提とした運用をお願いします。

困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ 検索

お問い合わせの際はカメラIDを
電話サポートにお伝えください。



●ソリッドカメラお問い合わせ窓口

0570-00-7654

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけない場合がございます。

受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00
(土日祝・夏期休暇・年末年始を除く)

[HP] <https://www.solidcamera.net/>
[E-mail] info@solidcamera.net

Copyright(c) Solid-corporation All Rights Reserved.

●すぐにお使いいただくための簡単なガイドです。詳細な取扱説明書は、ソリッドカメラ HP (<https://www.solidcamera.net/>) にてダウンロードいただけます。

まず箱の中身を確認

①本製品 ②インストールCD ③ID・パスワードカード ④インストールガイド ⑤LANケーブル (1.5m) ⑥ネジ・アンカー×2 ⑦電源アダプター (3m) ⑧カメラ作動中ステッカー

各部名称

正面: レンズ, 赤外線LED, 光検知, マイク
背面: 橙(microSDカード)LED, 青(ネットワーク)LED, 赤(ステータス)LED, WPSボタン, リセットボタン
側面: 内蔵スピーカー, LANポート, 電源ジャック
上面: microSDカードスロット
底面: ブラケット取付ネジ穴, コインスリット, 天井取付穴

用意するもの

インターネット回線・プロバイダー契約
Viewlaシリーズはインターネットに接続して使用します。上りの回線速度が、カメラ1台につき3Mbps以上の通信環境を推奨します。

ルーター
Viewlaシリーズをかんたん接続するために必要です。Wi-Fi接続する場合は、無線LANルーターをご用意ください。

Windows パソコン
OS: Windows 8、8.1、10

STEP 1 Viewlaを接続しよう!

LANケーブルでの接続

カメラ本体は図のように設置します。

NAS (別売)は長期録画を行う際に設置します。

ルーター → LANケーブル → カメラ

カメラ → 電源アダプター → コンセント

設定完了後、カメラのLEDランプが「赤：点灯、青：高速点滅」となれば、正しく接続されています。

microSDカード

microSDカード（別売）は比較的短期間の録画を行う際に使用します。SDXC 64GBまで対応しております。Class10以上のものをご利用ください。

Wi-Fi（無線）での接続

※設定にはアプリケーションソフトが必要です。
事前に次ページの手順にそってインストールしてください。

QRコードでの設定

カメラを接続したいWi-Fiルーターにスマートフォンを接続すれば、QRコードで簡単にWi-Fiの設定ができます。LANケーブルでの接続は不要です。

①カメラを接続したいWi-Fiルーターにスマートフォンを接続します。

②スマートフォンにインストールしたViewlaを起動し、画面右上の をタップします。[Smart Wi-Fiセットアップ]を選択します。

③画面右上部の「>」をタップするとWi-Fiパスワードの入力画面が表示されます。Wi-Fiのパスワードを入力後、[OK]をタップします。

④カメラのWPSボタンを押してから、表示されたQRコードをカメラのレンズに向けて読み取らせませす。

⑤カメラから「ピー」という音が鳴ったら読み込み完了です。カメラのLEDランプが青・赤・橙と交互に点滅し始めます。

⑥カメラのLEDランプが赤：点灯、青：高速点滅になれば設定完了です。

※うまく設定ができなかった場合は、Wi-Fiパスワードをご確認の上、再度お試しください。

パソコンからの設定

中面のSTEP4の手順でWEB設定画面を表示します。

※Wi-Fi接続する場合でも、一旦LANケーブルを接続していただく必要があります。

①メニューより、ネットワーク→Wi-Fi設定と進み、[Wi-Fi検索]をクリックします。

②利用可能な無線アクセスポイント（SSID）がリスト表示されます。接続するアクセスポイントをクリックします。

③Wi-Fi設定画面に戻ります。暗号化キーを入力し、[Wi-Fiテスト]をクリックします。

※暗号化キーは、お使いのルーターにより異なります。

※SSIDおよび暗号化キーは、ルーターの説明書もしくは製造メーカーへご確認ください。

④「テスト成功」と表示されたら[OK]をクリック、前の画面に戻り[設定]をクリックします。

⑤カメラからLANケーブルを抜き、カメラのLEDランプが赤：点灯、青：高速点滅になることを確認します。

※LANケーブルが挿入されたままではWi-Fi通信が開始されません。

Wi-Fiセキュリティ設定

②

③

④

⑤

安全上のご注意

- ◆本製品は室内専用です。室外では使用しないでください。
- ◆水滴や塵のかかる状態や温度の高いところで使用しないでください。（対応環境:温度0~50℃、湿度20~80%）
- ◆油汚れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
- ◆水洗いや分解、改造はしないでください。
- ◆周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- ◆電源アダプターは、付属品以外の使用や、電源アダプターコードを加工しないでください。

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

※別途、Apple ID・パスワードが必要です。

※別途、Googleアカウント・パスワードが必要です。

※別途、Googleアカウント・パスワードが必要です。

STEP 3 カメラを登録して、映像に接続しよう

- ## STEP 4 各種設定をしよう

- 管理者パスワードの初期設定は
ユーザー名：admin パスワードは、なし(空白)です。

- ▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180°反転させたい

- < **ビデオ設定** **更新** タップ
- | | |
|----------|--|
| 鮮明さ | 3 > |
| 暗い場所での感度 | 高 > |
| 場所 | 屋内(60Hz) > |
| 優先順位 | 画質優先 > |
| 日時表示 | ☒ |
| ビデオフリップ | ☒ ON |

画面の説明

〈メニュー画面〉

-
- The diagram illustrates the touch screen interface of a camera. At the top, a black circle with a white dot is labeled "戻る" (Back), with a line pointing to a back arrow icon on the screen. Below this, the text "カメラリスト画面に戻ります。" (Returns to the camera list screen.) is shown. The screen itself is black with white icons. In the center is a large circle containing a video camera icon, labeled "応迎" (Welcome). Below this are four circular icons: a cloud labeled "録画再生" (Recording/Playback), a smartphone labeled "ローカル録画再生" (Local Recording/Playback), a calendar labeled "スケジュール" (Schedule), and a gear labeled "設定" (Settings). To the left of the screen, a black circle with a white dot is labeled "録画再生" (Recording/Playback), with a line pointing to the cloud icon. Below this, the text "SDカード録画、NAS録画、タイムラプス録画の再生ができます。またログ情報も確認できます。" (You can play back SD card recording, NAS recording, and time-lapse recording. You can also check log information.) is shown. To the right of the screen, a black circle with a white dot is labeled "設定" (Settings), with a line pointing to the gear icon. Below this, the text "設定メニューを開けます。回線速度や映像の設定、ネットワーク、録画等の設定ができます。" (You can open the settings menu. You can set line speed, video, network, recording, etc.) is shown. At the bottom left, a black circle with a white dot is labeled "ローカル録画再生" (Local Recording/Playback), with a line pointing to the smartphone icon. Below this, the text "端末本体に録画されたファイルを再生することができます。" (You can play back files recorded on the terminal body.) is shown. At the bottom right, a black circle with a white dot is labeled "スケジュール" (Schedule), with a line pointing to the calendar icon. Below this, the text "Eメール通知や録画のスケジュールの作成、編集、切替ができます。" (You can create, edit, and switch email notifications and recording schedules.) is shown.
- 戻る
カメラリスト画面に戻ります。
- 録画再生
SDカード録画、NAS録画、タイムラプス録画の再生ができます。またログ情報も確認できます。
- 設定
設定メニューを開けます。回線速度や映像の設定、ネットワーク、録画等の設定ができます。
- ローカル録画再生
端末本体に録画されたファイルを再生することができます。
- スケジュール
Eメール通知や録画のスケジュールの作成、編集、切替ができます。

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

- カメラリストへの登録は、カメラのIDとパスワードが必要です。ID・パスワードカードを用意してください。
※名前は自由に決めます。「レジ上」や「玄関」など、どこに設置したか分かるような名前を付けておくと便利です。

- ※カメラ名の左横のアイコンはカメラの接続状況を表します。
 緑色：オンライン（視聴可）
 赤色：オフライン（視聴不可）カメラの電源や通信、
 接続が正常ではない。

- #### 4 各種設定をしよう ●管理者パスワードの初期設定はユーザー名:admin パスワードは、なし(空白)です。

カメラと同じネットワーク内のパソコンからアクセスします。

- ③WEB設定画面が開きます。左側のメニューから様々な設定を行うことができます。

- 
- Camera
- Zoom
- White Balance
- Image Area
- Image Effect
- Image Size
- Image Aspect
- Image Quality
- Image Area
- Image Effect
- Image Size
- Image Aspect
- Image Quality

- ID・パスワードの編集で、〈管理者パスワード
を保存〉を有効にしておくと、次回から入力
を省略できます。

▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180°反転させたい

- ※ソリッドカメラHP内の[ダウンロード]→[資料・販促物]→[映像フリップ(上下反転)設定方法]にて手順の詳細をご確認いただけます。

- ①画面左の[映像]をクリックします。
- ②画面下の[ビデオフリップ]を[ビデオフリップ]に変更します。
- ③画面最下部の[設定]をクリックします。
- ④設定が保存されました新しい設定が有効になりましたと表示されたら設定完了です。

- The screenshot shows the '映像' (Video) settings menu. The left sidebar has '映像' selected. The main area has tabs for '映像' and 'スケジュール'. Under the '映像' tab, settings include: Resolution (1024x768), Frame Rate (10fps), Bit Rate (10Mbps), Frame Size (5 (標準)), Brightness (3), Contrast (3), Sharpness (3), Noise Reduction (Off), Color (Auto), White Balance (Auto), Video Flip (Off), and Video Format (H.264).

- ①画面右上のメニューから「ビデオ」をタップします。
- ②「ビデオ」をタップします。
- ③画面下部の「ビデオフリップ」をONに変更し、左上の「更新」をタップすると設定完了です。

-
- ビデオ
- カラー
- 明るさ
- 鮮明さ
- 暗い場所での感度
- 場所
- 優先順位
- 日時表示
- ビデオフリップ
- カラー
- 5(中)
- 3
- 高
- 屋内(60Hz)
- 画質優先
- ビデオフリップ

i 情報ページ内の [カメラリストのインポート] をタップすると自動的にカメラリストに追加されます。同じカメラIDが登録されている場合は、上書きされずViewlaアプリで入力した情報が残ります。

- スナップショットを撮ります。
押した瞬間の映像を画像として保存します。
- 端末に録画します。赤く光っている間は録画中、再度押すと録画停止します。

タイムラプスとは数秒に1枚撮影される画像を、動画のように高速再生する機能です。録画ファイルはmicroSDカードに保存されます。**タイムラプス録画を使用する際は、SDカード録画を使用しないでください。**