


映像表示パスワードの確認手順


- パスワードの確認及び変更はカメラと同一ネットワーク内に接続された端末からのみ可能です。
(予めカメラをLANケーブルで接続し、使用する端末に視聴用ソフトをインストールしてください)

カメラをルーターに接続して確認する

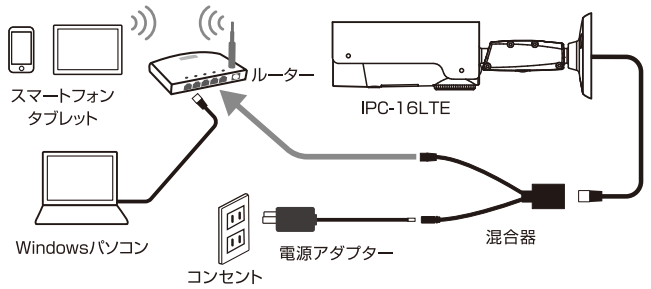

iPhone/Android/Androidタブレット

カメラリスト→カメラの名前の右側にある → 画面右側の [設定] → カメラ設定(管理者ユーザー名・パスワード入力) → 管理者 → ログイン → 視聴用パスワード

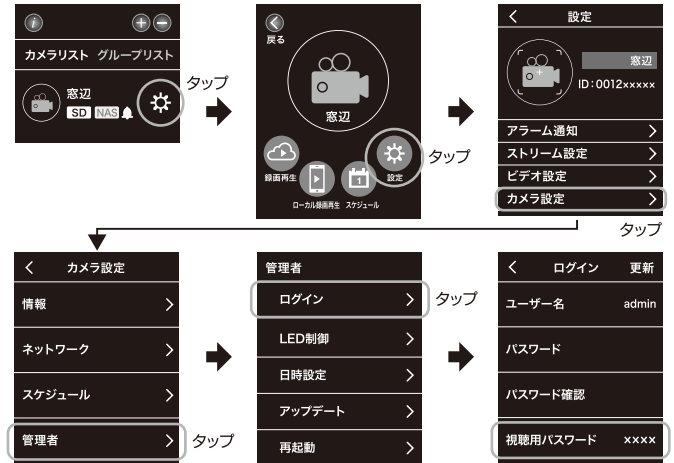


パソコン

オートサーチのカメラIDの上で右クリック
→WEB設定(管理者パスワード入力)
→映像→映像設定→映像表示パスワード




iPad

カメラリスト→マークより設定メニュー
→カメラ設定(管理者パスワード入力)
→管理者→ログイン→録画再生パスワード

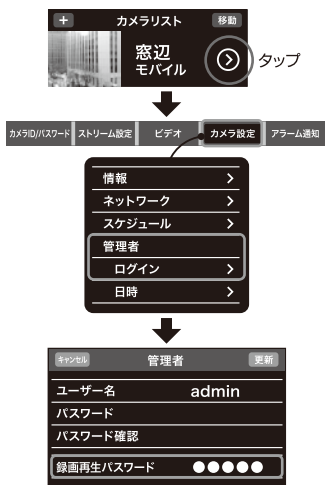


カメラとWindowsパソコンを接続して確認する

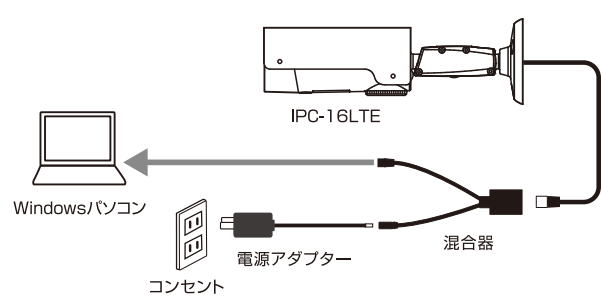

①CamViewを起動し、画面左下のオートサーチ欄のカメラIDを右クリックし[WEB設定]をクリックします。

②ログイン画面が表示されたら、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し[OK]をクリックします。




③画面左の[映像]をクリックすると、画面右側に「映像表示パスワード」が表示されます。



困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ 検索

お問い合わせの際はカメラIDを
電話サポートにお伝えください。



●ソリッドカメラお問い合わせ窓口

0570-00-7654

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけない場合がございます。


受付 9:00~12:00/13:00~18:00
時間 (土日祝、夏期休暇、年末年始を除く)

[HP] <https://www.solidcamera.net/>
[E-mail] info@solidcamera.net




●すぐにお使いいただくための簡単なガイドです。詳細な取扱説明書は、ソリッドカメラ HP (<https://www.solidcamera.net/>) にてダウンロードいただけます。

まず箱の中身を確認

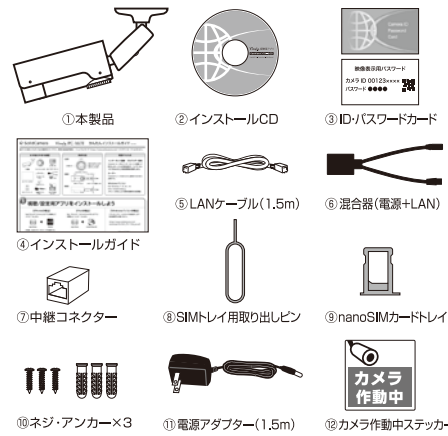

各部名称

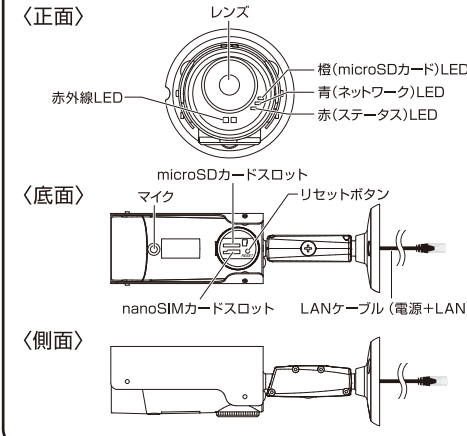

用意するもの

■ nanoSIM カード

※上りの回線速度がカメラ1台につき3Mbps以上の通信環境を推奨します。

■ Windowsパソコン または iPhone、iPad、Androidスマートフォン・タブレット


対応OS: Windows OS 8、8.1、10
iOS、Android OS
※詳細な対応OSは各アプリストアにてご確認ください。

STEP 1

視聴/設定用アプリをインストールしよう！

【iPhoneの場合】

App Storeでアプリ「Viewla」を検索してインストールします。



※別途、Apple ID・パスワードが必要です。

【iPadの場合】

App Storeでアプリ「mCamViewHD」を検索してインストールします。



【Windowsパソコンの場合】


ソフトのインストールやSTEP2以降のカメラの設定は、以下の資料をご覧ください。



https://www.solidcamera.net/download/file/QIG_IPC-16lte_pc.pdf

【Androidの場合】

Playストアでアプリ「Viewla」を検索してインストールします。



※別途、Googleアカウント・パスワードが必要です。

【Androidタブレットの場合】

Playストアでアプリ「Viewla HD」を検索してインストールします。



STEP 2


ViewlaにSIM情報を設定して接続しよう！

必ずご設置前に行なってください。


スマートフォン・タブレットからの設定

1

①アーム部分が左側になるように本体を置きカメラ底面のフタを外します。

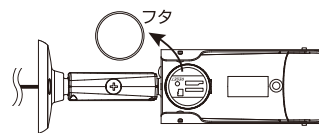


②nanoSIMカードトレイの手前の穴部分が左側になるように置き、nanoSIMカードの金属面が下になるように置きます。



③そのままトレイを持ち、nanoSIMカードスロットに挿入します。



2 カメラを混合器、電源アダプターに接続します。

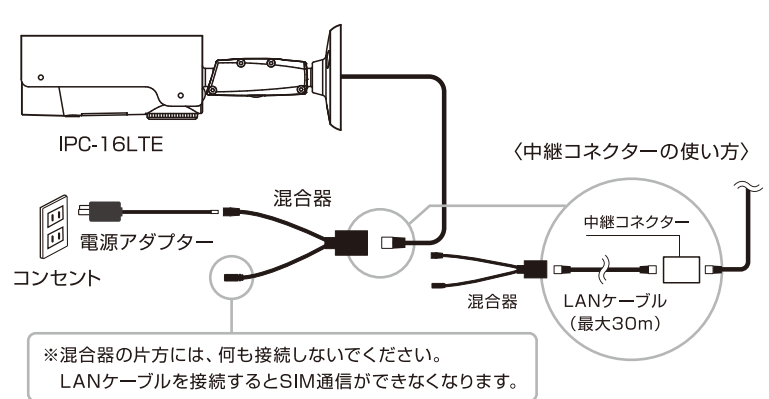

※混合器の片方には、何も接続しないでください。
LANケーブルを接続するとSIM通信ができなくなります。

3 アプリから設定を行います。

【Viewla/ViewlaHDの場合】
Viewlaを起動し、画面右上の+をタップします。



【mCamViewHDの場合】
mCamViewHDを起動し、画面左上の+をタップします。



安全上のご注意

- ◆動作条件の温度範囲を超える場所では使用しないでください。
- ◆電源アダプターは屋内専用です。電源は屋内からとるようにしてください。
- ◆水洗いや分解、改造はしないでください。
- ◆周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- ◆電源アダプターは、付属品以外の使用や、電源アダプターコードを加工したりしないでください。
- ◆カメラ本体のLANケーブル部、ならびに付属品は、防水仕様ではありません。これらが屋外へ晒される場合は、必ず耐候性処理を施してご使用ください。
- ◆カメラの電源が入った状態でのSIMカードの抜き挿しは故障の原因となりますので、必ずカメラの電源を切った状態で抜き挿しをしてください。
- ◆本製品は日本国内専用です。

STEP2

ViewlaにSIM情報を設定して接続しよう! (続き)

4

- ① [LTEセットアップ]を選択し、画面下部の「次へ」をタップします。
- ② リセットボタンを1回押します。
アプリに戻り、画面下部の「次へ」をタップします。
- ③ SIMカードの接続に必要な情報を入力し、アプリケーションの「次へ」をタップします。

カメラの追加

手動入力

ローカルサーチ

Smart Wi-Fiセットアップ

QRコード読み取り

タップ

LETセットアップ

リセットボタン

※リセットボタンは長押ししないでください。

コードを入力する

(3) SIMカードのPINとAPNコードを入力して下さい

PIN

APN

APNユーザー名

APNパスワード

次へ

タップ

- ④ [QRコードを生成する]をタップし、表示されたQRコードをカメラのレンズに向けて読み取らせませす。
- ⑤ カメラの3つのLEDランプが同時に点滅したらアプリケーションの「次へ」をタップします。
- ⑥ カメラの赤LEDランプが低速点滅から常時点灯するまでしばらく待ちます。(3分程度かかる場合がございます)赤LEDランプが常時点灯したらアプリケーションの「次へ」をタップします。

QRコードを生成する

赤・橙 同時点灯

青のみ点灯

赤・橙同時点灯→青のみ点灯と交互に点滅します。

赤LEDランプ

インターネットに接続されると常時点灯します。

次へ

タップ

- ⑦ 同梱されているID・パスワードカードのQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ります。
〈カメラの名前〉を任意のものに変更し、[実行]をタップします。
- ⑧ カメラリストに追加されたカメラのアイコンをタップするとカメラに接続できます。映像表示後、映像上を指でピンチアウトさせれば、デジタルズーム（最大4倍）ができます。
映像確認後、STEP2-④で外したカメラ底面のフタを元に戻します。

【Viewla/ViewlaHDの場合】

タップ

手動入力

実行

カメラの名前

窓辺

カメラID

0012xxxx

視聴用パスワード

●●●●

管理者パスワードを保存

●●●●

【mCamViewHDの場合】

タップ

カメラの追加

実行

名前

窓辺

カメラID

0012xxxx

パスワード

●●●●

【Viewla/ViewlaHDの場合】

タップ

カメラリスト

グループリスト

窓辺

SD

NAS

設定

【mCamViewHDの場合】

タップ

カメラリスト

移動

窓辺

モバイル

■ 設置方法

IPC-16LTEの設置方法はホームページの資料をご覧ください。
https://www.solidcamera.net/download/file/Guide_16lte_mounting.pdf

工事設計認定取得
特定無線設備内蔵

カメラ設置場所にてWindows/パソコン*を使用し、下記2通りの方法にてご確認いただけます。

① カメラとパソコンをLANケーブルで接続し、WEB設定から確認

② カメラとパソコンを同じルーターに接続し、同一LAN内にてWEB設定から確認

※必要機器：Windowsパソコン（視聴用ソフトCamViewをインストールしたもの）

QRコード

■ LEDの点灯状況とカメラ状態

順序	LEDの状況	カメラの状況
1	赤・橙点灯→青点灯を交互に繰り返す	QRコード読取準備中/QRコード読込中
2	赤LED点滅→点灯	LTE接続準備中
3	赤LED点灯・青LED点滅/点灯	LTE接続完了
※	赤LED低速点滅・青LED点滅	(カメラを再起動してください)
※	赤LEDのみ低速点滅	(再度設定情報をご確認ください)
※	赤・青・橙のリレー点滅	(SIMカードが挿入されていません)

STEP3

各種設定して接続しよう!

Viewla/ViewlaHDからの設定

①カメラリストの右端⚙マークをタップし、メニュー画面を開きます。
各メニューから様々な設定を行なうことができます。

②画面右側の⚙ [設定]をタップすると設定ページが開きます。

③各種設定を変更する場合やカメラ設定を開く場合、認証画面が表示されますので、管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力し[OK]をタップします。

〈メニュー画面の説明〉

●戻る
カメラリスト画面に戻ります。

●設定
設定メニューを開けます。
回線速度や映像の設定、ネットワーク、録画等の設定ができます。

●録画再生
SDカード録画、NAS録画、タイムラプス録画の再生ができます。またログ情報も確認できます。

●ローカル録画再生
端末本体に録画されたファイルを再生することができます。

●スケジュール
Eメール通知や録画のスケジュールの作成、編集、切替ができます。

CamViewからの設定

①カメラリストに登録したカメラの名前を右クリックすると、各メニューが表示されます。ここから様々な設定を行なうことができます。

②設定を変更したら、最後に[更新]をタップして内容を確定します。
その際、パスワードの入力を求められますので、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し[OK]をタップします。

mCamViewHDからの設定

①カメラリストの⌕マークをタップし、カメラの設定ページを開きます。各メニューから様々な設定を行なうことができます。

②設定を変更したら、最後に[更新]をタップして内容を確定します。その際、パスワードの入力を求められますので、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し[OK]をタップします。

ID・パスワードの編集で、〈管理者パスワードを保存〉を有効にしておくこと、次回から入力を省略できます。

パスワード初期設定

	管理者パスワード（設定変更時に使用）	映像表示パスワード（映像表示に使用）
初期値	ユーザー名「admin」 パスワードなし	ID・パスワードカードに記載
忘れた場合	本体のリセットボタンを押す	設定を確認（※下記参照） もしくは本体のリセットボタンを押す
リセットボタンを長押しした場合	初期値に戻る (ユーザー名:「admin」、パスワード:なし)	ID:変更なし パスワード:「ipcam」に変更

カメラID・パスワードカードはカメラの箱に同梱されています。

Camera ID Password Card

映像表示用パスワード
カメラID 00123xxxx
パスワード ●●●●

(裏面)視聴用パスワード

本体のリセットボタンはカメラの電源を入れた状態で**3秒以上**長押ししてください。

リセットボタン

〈底面〉