

	管理者パスワード（設定変更時に使用）	視聴用パスワード（映像表示に使用）
初期値	ユーザー名「admin」 パスワードなし	ID・パスワードカードに記載
忘れた場合	本体のリセットボタンを押す	設定を確認（※下記参照） もしくは本体のリセットボタンを押す
リセットボタンを押した場合	初期値に戻る （ユーザー名：「admin」、パスワード：なし）	ID：変更なし パスワード：「ipcam」に変更

ID・パスワードカードは
カメラの箱に同梱されています。

映像表示用パスワード
カメラ ID 00123xxxx
パスワード ●●●●

（裏面）映像表示用パスワード

本体のリセットボタンは
カメラの電源を入れた状態で
3秒以上 長押ししてください。

リセットボタン

●パスワードの確認および変更はカメラと同一ネットワーク内に接続された端末からのみ可能です。

●スマートフォン・タブレットから無線ルーターへの接続方法は、各端末の説明書をご覧ください。

※パスワードの変更方法はソリッドカメラHPの【ダウンロード内】の【Viewlaシリーズ > 資料ダウンロード一覧ページへ】→【機能別手順】→【視聴用パスワードの変更方法】に掲載しております。

iPhone /Androidスマートフォン

カメラリスト→カメラの名前の右側にある →設定→
カメラ設定（管理者ユーザー名/パスワード入力）→管理者→ログイン→視聴用パスワード

Viewla +

カメラリスト グループリスト

Viewla ● 窓辺 タップ

設定

窓辺

設定

ログイン

カメラ設定

カメラ設定

カメラ設定

Windowsパソコン

オートサーチのカメラIDの上で右クリック→
WEB設定（管理者パスワード入力）→映像→映像設定→映像表示パスワード

オートサーチ

012XXXXXX

右クリック

WEB設定

クリック

映像設定

映像設定

よくある質問

【SD録画について】

●microSDカード（別売）は、比較的短期間の録画保存に適しており、128GBのもので約4週間録画できます。快適にご利用いただくために、当社のmicroSDカード【VSDシリーズ（128GBまで）】を推奨しています。耐久性、書き込みスピードなどに優れ、映像録画に最適です。書き換え回数3000回（通常100～300回）と高耐久で、静電気や熱への耐久性も備えています。他社製品を使用される場合は、当社SDカードの性能を目安にご選定ください。

●初期値は常時、循環録画（上書）の設定です。カメラ本体にmicroSDカードを挿入すると、自動的に録画を開始します。

より長期間の録画については、NAS（ネットワーク対応HDD）のご利用をお勧めいたします。

【LEDランプについて】

正常時 赤：点灯、青：点灯または点滅です。

赤：インターネット接続状況の表示です。
正常の場合は点灯。
正常にインターネットに接続ができていない場合は低速点滅。

青：ネットワーク接続時に点灯。映像パケット信号の送受信に応じて点滅。

エラー時はこちらを確認ください

故障かな？と思ったら
[カメラ本体のLEDランプの確認]

https://www.solidcamera.net/cgi/help/trouble/index.cgi?c=zoom&pk=11

【録画上の注意】

■microSDカードは消耗品であり耐用回数が決まっています。
書き込めなくなった場合は寿命ですので交換してください。

■万一のデータ消失に備え、必要なデータはバックアップを取ることをお勧めします。

■カメラ使用中にデータが消失した場合、当社では一切の責任を負いかねます。

■ご使用のmicroSDカードの種類によっては、保存できるファイル数やフォルダ数に上限数があります。そのため、頻繁に入通りの動きがある場所で動体検知や人体感知での録画を行うと、容量が余っていても録画が停止する恐れがあります。

【使用上の注意】

■カメラをより安定してご利用いただくために定期的なメンテナンスを推奨しております。

■カメラ表面や電源アダプターに埃や汚れが付着したまま使用されますと動作不良に繋がります。定期的な清掃（埃等の除去）を行ってください。

■経年変化によりコードにひび割れやネズミによる咬害を発見した場合は使用を中止してください。

■無理なタコ足配線はカメラの動作不良の原因となります。

電源配線を延長される場合は、PoE配線をしてください。

安全上のご注意

警告

◆本製品は室内専用です。室外では使用しないでください。

◆水滴や塵のかかる状態や温度の高いところで使用しないでください。（対応環境:温度0～50℃、湿度20～80％）

◆油汚れや害虫の発生する環境で使用しないでください。

◆水洗いや分解、改造はしないでください。

◆周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。

◆電源アダプターは、当社指定品以外の使用や、電源アダプターコードを加工しないでください。

困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ 検索

よくある質問・FAQ検索のほかより詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。

お問い合わせの際はカメラIDを
電話サポートにお伝えください。

お問い合わせ窓口

0570-00-7654

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけません場合がございます。

受付時間 9:00～12:00/13:00～18:00
（土日祝、夏期休暇、年末年始を除く）

【H P】https://www.solidcamera.net/
【E-mail】info@solidcamera.net

0570-00-7654

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけません場合がございます。

受付時間 9:00～12:00/13:00～18:00
（土日祝、夏期休暇、年末年始を除く）

【H P】https://www.solidcamera.net/
【E-mail】info@solidcamera.net

設置方法

設置図は右記の二次元コードからご覧ください。

STEP 1 Viewlaを接続しよう！

カメラ本体は図のように設置します。配線完了後、カメラのLEDランプが「赤：点灯、青：高速点滅」となれば、正しく接続されています。

LANケーブルでの接続

① PoE給電スイッチングハブ使用時の接続図

ルーター

NAS※1

IPC-360

インターネット

PoEハブ

LANケーブル(100m以内)

※1：NAS録画を行う場合のみ

② 電源アダプター使用時の接続図

ルーター

NAS※1

IPC-360

インターネット

LANケーブル

電源アダプター

※PoE接続の際は、電源アダプターは使用しないでください。

※QRコード以外での設定にはアプリケーションソフトが必要です。事前に次ページの手順にそってインストールしてください。

※Wi-Fi接続を使用する場合は、PoE給電は使用できません。電源アダプターで給電してください。

Wi-Fi(無線)での接続

QRコードでの設定

スマートフォンを2.4GHz対応のWi-Fiルーターに接続します。QRコードを読み取れば簡単にWi-Fiの設定ができます。LANケーブルでの接続は不要です。

①カメラを接続したいWi-Fiルーターにスマートフォンを接続します。

②スマートフォンにインストールしたViewlaを起動し、画面右上の【+】をタップします。[Smart Wi-Fiセットアップ]を選択します。

③画面右上部のをタップするとWi-Fiパスワードの入力画面が表示されます。Wi-Fiのパスワードを入力後、[OK]をタップします。

④カメラのWPSボタンを押してから、表示されたQRコードをカメラのレンズに向けて読み取らせず。

⑤カメラから「ピー」という音が鳴ったら読み込み完了です。カメラのLEDランプが青・赤・橙と交互に点滅し始めます。

⑥カメラのLEDランプが赤：点灯、青：点灯または点滅になれば設定完了です。

※うまく設定ができなかった場合は、Wi-Fiパスワードをご確認の上、再度お試しください。

パソコンからの設定

中面のWindowsパソコンのSTEP5の手順でWEB設定画面を表示します。

※Wi-Fi接続する場合でも、一旦LANケーブルを接続していただく必要があります。

①メニューより、ネットワーク→Wi-Fi設定と進み、[Wi-Fi検索]をクリックします。

②利用可能な無線アクセスポイント（SSID）がリスト表示されます。接続するアクセスポイントをクリックします。

③Wi-Fi設定画面に戻ります。暗号化キーを入力し、[Wi-Fiテスト]をクリックします。

※暗号化キーは、お使いのルーターにより異なります。

※SSIDおよび暗号化キーは、ルーターの説明書もしくは製造メーカーへご確認ください。

④〈テスト成功〉と表示されたら[OK]をクリック、前の画面に戻り[設定]をクリックします。

⑤カメラからLANケーブルを抜き、カメラのLEDランプが赤：点灯、青：点灯または点滅になることを確認します。

※LANケーブルが挿入されたままではWi-Fi通信が開始されません。

各部名称

〈正面〉

赤外線LED

橙(microSDカード)LED

青(ネットワーク)LED

赤(ステータス)LED

レンズ

光検知

12V電源用ジャック (PoE給電時は不要 / 使用不可)

PoE対応 LANコネクタ

付属ブラケット

WPSボタン

リセットボタン

microSDカードスロット

〈背面〉

①本製品

②ID・パスワードカード

③電源アダプター (1.5m)

④LANケーブル (1.5m)

⑤本体取付用 (ネジ・アンカー×各3)

⑥インストールガイド

⑦カメラ作動中ステッカー

まず箱の中身を確認

①本製品

②ID・パスワードカード

③電源アダプター (1.5m)

④LANケーブル (1.5m)

⑤本体取付用 (ネジ・アンカー×各3)

⑥インストールガイド

⑦カメラ作動中ステッカー

4

1

iPhone / Androidスマートフォン

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

【iPhoneの場合】

App Storeで「Viewla」のアプリを検索してインストールします。



※別途、Apple ID・パスワードが必要です。
※iOS14より、同じネットワーク内に接続されているカメラを視聴するには、iPhone側で「ローカルネットワークの許可」を有効にする必要があります。

【Androidスマートフォンの場合】


Playストアで「Viewla」のアプリを検索してインストールします。



※別途、Googleアカウント・パスワードが必要です。

STEP 3 カメラを登録しよう


①カメラリストの上部にある「+」ボタンをタップします。

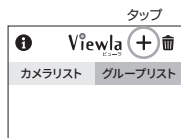

②[QRコード読取]をタップし、ID・パスワードカードにあるQRコードを読み取ります。〈カメラの名前〉を任意のものに変更し、[実行]をタップします。




③カメラリストにカメラが登録されます。

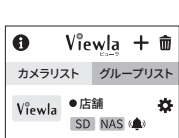


STEP 4 ライブ映像を視聴しよう


①視聴したいカメラの名前の左のViewla(もしくは画像)をタップします。

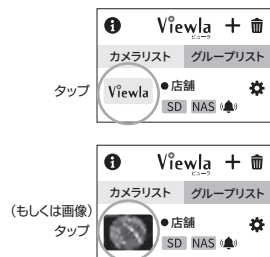

②カメラ接続中の画面に切り替わります。

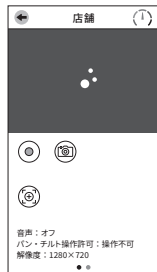


③カメラ映像が再生されます。端末を横にすると、映像が回転し、大きく表示されます。端末を縦に戻すと、元の表示に戻ります。映像上でピンチアウトすれば、デジタルズーム(最大4倍)ができます。

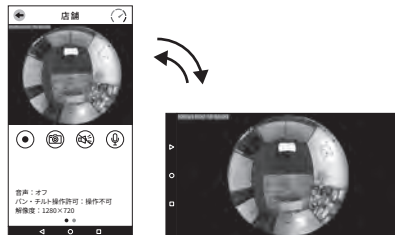

画面の説明


〈メニュー画面〉

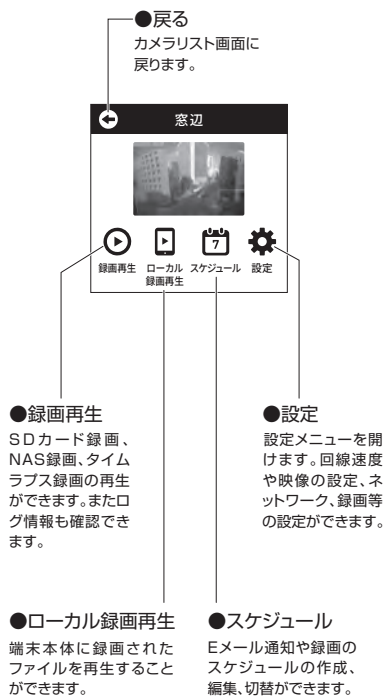

STEP 5 設定画面をひらく

●管理者パスワードの初期設定は
ユーザー名:admin パスワード:なし(空白)です。


①カメラリストの右端 ⚙️マークをタップし、メニュー画面を開きます。各メニューから様々な設定を行うことができます。

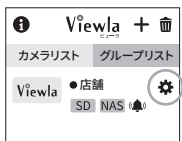

②画面右側の ⚙️ [設定]をタップすると設定ページが開きます。



③各種設定を変更する場合やカメラ設定を開く場合、認証画面が表示されますので、管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力し[OK]をタップします。

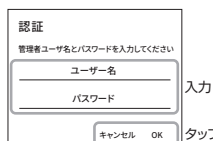

モード切替アイコンについて

ボタン	モード名	説明
	魚眼モード(360°)	カメラ全体を円形の映像で表示します。
	パノラマ(180°)	半分の範囲を横長に広く表示します。
	ダブルパノラマ(180°×2)	2つの方向を同時に表示します。
	4画PTZ(90°×4)	4方向を分割してそれぞれ表示します。
	壁掛けモード(180°)	壁面設置に適した映像で表示します。
	表示ガイド	全体映像の中で、現在表示している位置を示します。

Windowsパソコン

STEP 2 視聴用アプリをインストールしよう

※CamViewをご使用の方は、ViewlaPCへ更新の上、STEP3に進んでください。

①ソリッドカメラHP(<https://www.solidcamera.net/>)のサポート・お役立ち情報→ダウンロードのアプリより、インストーラーをダウンロードしてインストールします。

②完了後、デスクトップのアイコンをダブルクリックすると「ViewlaPC」が起動します。



Viewla PC

※ViewlaPCアプリを初めて起動する際、セキュリティソフトが反応することがあります。
案内に従って、ブロックを解除してください。



STEP 3 カメラを登録しよう

●カメラリストへの登録は、カメラIDとパスワードが必要です。ID・パスワードカードを用意してください。
※名前は自由に決められます。「レジ上」や「玄関」など、どこに設置したか分かるような名前を付けておくと便利です。


①画面左上の「カメラリスト」の文字上で右クリックし「新しいカメラを追加」を選択します。

②入カウィンドウが開いたら、〈名前〉〈カメラID〉〈パスワード〉を入力し [OK] をクリックします。

③カメラリストにカメラが登録されます。

※カメラ名の左横のアイコンはカメラの接続状況を表します。



緑色: オンライン (視聴可) 赤色: オフライン (視聴不可) カメラの電源や通信、接続が正常ではない。

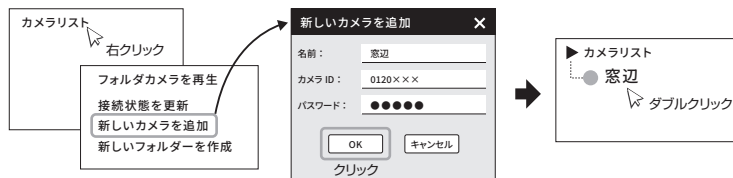

STEP 4 ライブ映像を視聴しよう

※CamViewは魚眼補正に対応していません。

IPC-360モード切替パネル
IPC-360のカメラを再生すると、左下にモード切替パネルが表示されます。
現在のモードのアイコンが水色で表示されます。
(各アイコンの説明は左下の「モード切替アイコンについて」を確認してください。)

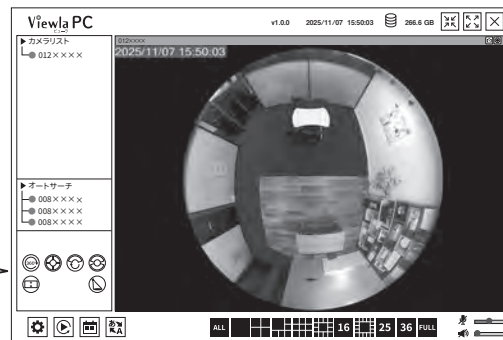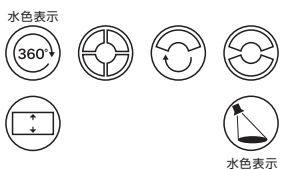

①映像を再生したいウィンドウをクリックすると、ウィンドウ上部が黄色になります。


②左上の〈カメラリスト〉にあるオンライン状態(緑色)のカメラの名前をダブルクリックすると、選択したウィンドウにカメラの映像が表示されます。ズームはマウスのホイールで行います。

STEP 5 設定画面をひらく


●管理者パスワードの初期設定は
ユーザー名:admin パスワード:なし(空白)です。

カメラと同じネットワーク内のパソコンからアクセスします。

①画面左下のオートサーチ欄のカメラIDを右クリックし [WEB設定] を起動します。

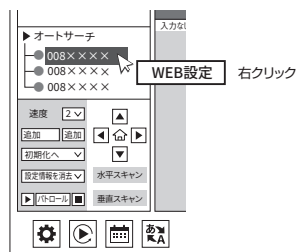

②ログイン画面が表示されたら、管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し [OK] をクリックします。

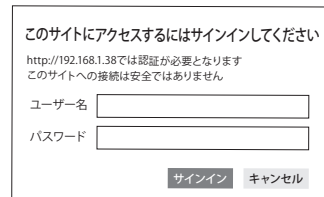

③WEB設定画面が開きます。
左側のメニューから様々な設定を行うことができます。

