

Viewla® NAS-03/4.0

ビューラ

かんたんインストールガイド

本製品を利用した録画設定の詳細については、
当社ホームページにて、[NAS設定ガイドブック]を用意しておりますので、併せてご覧ください。

Ver.2403

まず箱の中身を確認



① 本製品



② インストールガイド



③ LANケーブル



④ 電源アダプター




⑤ ケーブルフック

用意するもの

- Viewla IP カメラ**
本機はViewla IPカメラの録画向けに最適化された製品です。
- ルーターやハブなどのネットワーク機器**
本機とViewla IPカメラをネットワークで接続するために必要です。
- Windows パソコン**
[対応OS] Windows 10、11
- CamView**
Viewlaの設定時に必要です。Windows/パソコンへインストールしてください。

各部の名称・機能

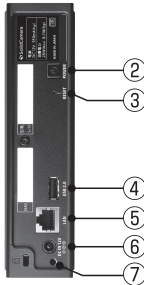


名 称	状 態	
①STATUSランプ	緑点灯	動作中（電源が入っている状態）
	緑点滅	処理中（起動/終了/アクセスなど）
	赤点灯	エラー発生中
	消 灯	電源が切れている状態
②電源ボタン	本製品の電源を入／切します。	
③RESETボタン	一部の設定を購入時に戻します。	
④USB 2.0ポート	USBデバイスをつなぎます。	
⑤LANポート	付属のLANケーブルを接続します。	
⑥電源コネクター	付属の電源アダプターを接続します。	
⑦ケーブルフックホール	付属のケーブルフックを取り付けます。	

録画の準備 その1（本機の設定）

STEP 1 本機をネットワークに接続する

本機は、録画を行うIPカメラと同じルーターに接続して
使用します。

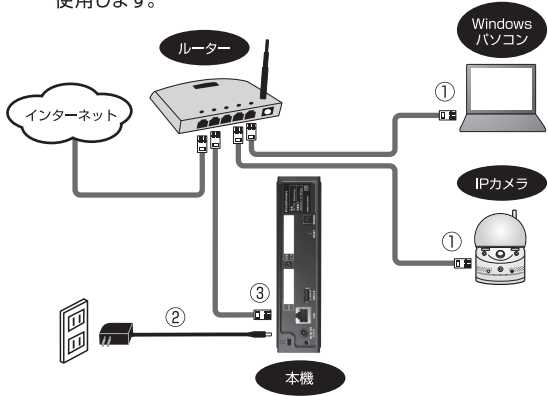

注意
1台のNASに録画するカメラ台数が
多いほど、負荷が大きいため、
**NAS 1台につき、
カメラ6台までのご利用を
推奨しております。**

- IPカメラとパソコンが同じルーターに
接続されていることを確認します。
- 電源アダプターで本機とコンセントを
繋ぎます。
- 付属のLANケーブルで本機を①と同じ
ルーターもしくはハブに繋ぎます。
- STATUSランプが緑色に点滅した後、
STATUSランプが**緑色に点灯状態に
なることを確認**します。確認できれば、
接続完了です。

STEP 2 MagicalFinderを準備する


- パソコンでインターネットを開き、当社ホームページのサポート・Q&Aから
ダウンロード(<https://www.solidcamera.net/download/>)へ
アクセスしてください。



- ダウンロードしたファイルを実行すると、フォルダーが作成されます。
フォルダーの中のMagicalFinderの実行ファイル
(MagicalFinder.exe)を分かりやすい場所へコピーしてください。

ソリッドカメラ 検索

- Viewla(ビューラ)シリーズのソフトウェアから
[MagicalFinder]をダウンロードします。

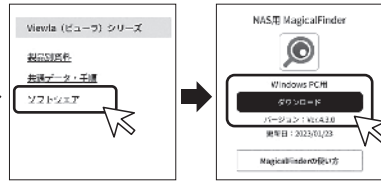

MagicalFinder 実行ファイル

録画の準備 その2-1（Viewla IPカメラの設定）

本機をカメラの録画データの保存先として設定する

Viewla IPカメラのWEB設定で、本機を録画先として
登録します。カメラが複数台ある場合は、それぞ
れに設定が必要です。
カメラ、本機、パソコンは全て同じルーターに接続
してください。

パソコンには予めViewla視聴用アプリケーション
(CamView)のインストールが必要です。
また、**録画するカメラのファームウェアを最新
バージョンに更新してからご利用**ください。
最新ファームウェアは当社ホームページにてご確認
いただけます。

(<https://www.solidcamera.net/>)


- パソコンのデスクトップ上にあるCamViewアイ
コンをダブルクリックし、CamViewを起動します。



CamView

! インストールがお済みでない場合は、当社ホーム
ページのダウンロードページ、もしくはViewla付
属のCD-ROMからインストールしてください。

- オートサーチに表示されているカメラIDを右クリックし、
[WEB設定]をクリックします。

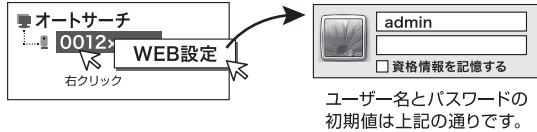


! オートサーチにカメラIDが表示されない場合は、パソコンとカメラが
同じルーターに接続されていないことが考えられます。再度、接続状
況をご確認ください。

STEP 3 本機に固定IPアドレスを設定する

通常、本機はルーターから自動的にIPアドレスを取得しますが、日時の経過や機器の再起動により、IPアドレスが変わり、録画が止まってしまうことがあります。そのため、安定して運用するために、**本機のIPアドレスを固定**します。

- STEP2でダウンロードしたMagicalFinder.exe () をダブルクリックし、MagicalFinderを起動します。


- MagicalFinderの画面に検出された
本機をクリックします。

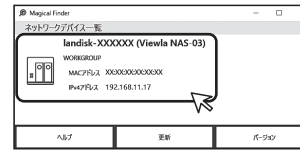

- [ネットワーク設定を変更]を
クリックします。



- パスワードの入力画面が表示
されます。初期値の「viewla」を
入力し、[OK]をクリックします。

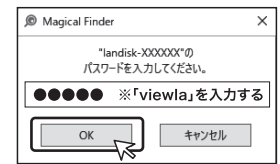

- 〈ネットワーク設定〉画面が開いたら〈IPアドレス割当設定〉の
DHCPの✓を外します。 ご使用のネットワークに合わせた
IPアドレスを設定し、最後に[適用]をクリックします。


注意
この画面に表示されているIPアドレスは当社のネットワーク情報です。この値では
なく、**お客さま自身のネットワーク情報をご入力ください。**
誤ったIPアドレスを入力すると、本機の初期化が必要となる場合があります。

●本機に割り当てるIPアドレスについて


IPアドレスはピリオドによって4つに区切られた数値で表されます。

【例】 192 . 168 . 132 . 230
(変更不可)
この3桁を変更・固定する

※本機のIPアドレスは、他のカメラやパソコンと重複しないよう割り当ててください。
重複した場合、録画ができなくなったり、他のカメラやパソコンが通信できなくな
ります。

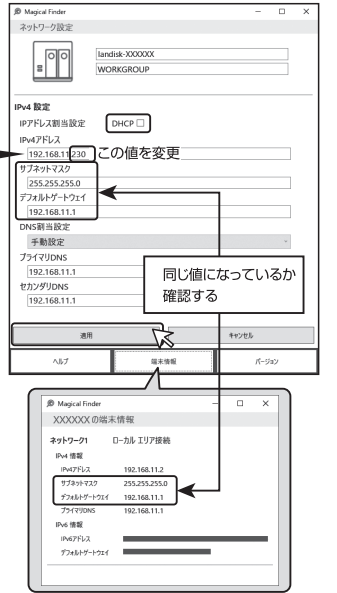

- WEB設定画面が表示されます。

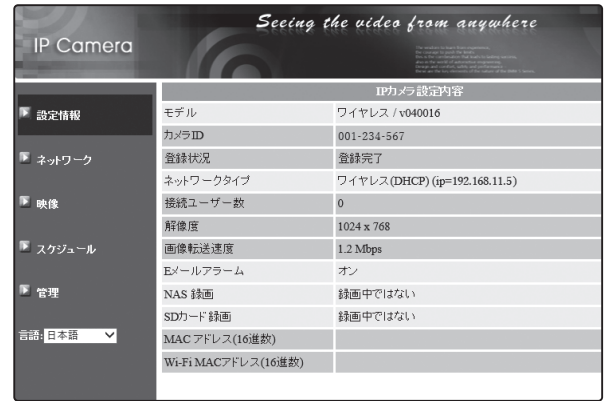

- WEB設定画面左の[スケジュール]→
[NASストレージ]の順にクリックし、
〈NASストレージ設定〉画面を開き
ます。




▶裏面の[録画の準備 その2-2]へつづく

録画の準備 その2-2

⑤録画モードの《常時録画》を選択します。

※スケジュール録画を選択した場合は、この設定後、別途スケジュール内容を登録する必要があります。スケジュールの登録方法については、NAS設定ガイドブックをご参照ください。

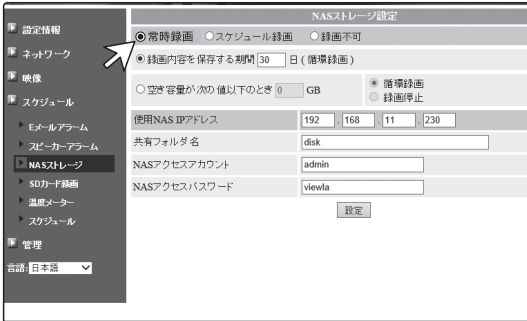

⑥録画を保存する期間を設定します。本機に保存された録画データのうち、指定した日数を超えたデータは削除され、新たな録画データが保存されます。

●録画方法は必ず日数指定を選択してください。

録画の日数は、1～255日の間で設定していただけますが、期間はなるべく少ない方がHDDに余裕が生まれ、録画が安定します。必要最低限の日数に設定されることを推奨します。

☒ 録画内容を保存する期間 日（循環録画）

☐ 空き容量が次の値以下のとき GB ☒ 循環録画 ☐ 録画停止


必ず背景がグレイアウトになっているかご確認ください。

※グレイアウトになっていない場合は、《録画内容を保存する期間》の左側のチェックを再度クリックしてください。

■ハードディスク容量4TBでの最長録画期間の目安

100万画素/200万画素商品・画質初期設定(1.2Mbps)の場合、カメラ1台で最長8ヵ月

⑦以下の項目を入力し、最後に[設定]をクリックします。

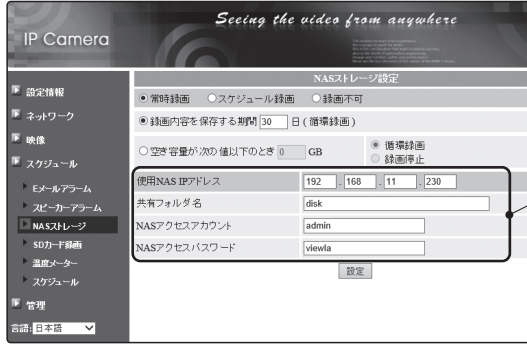

※1 本機の初期フォルダ名は「disk」です。

※2 本機の初期設定値は、アカウント〈admin〉、パスワード〈viewla〉です。

⑧入力内容が正しければ、《設定値が保存されました。新しい設定が有効になりました。》と表示されます。

《!!!NASアクセス失敗》と表示される場合は、入力内容またはNASの電源が入っているか、再度ご確認ください。

使用NAS IPアドレス	オモて面STEP3の⑤で設定したIPアドレスを入力します。
共有フォルダ名	NASの共有フォルダ名※1を入力します。
NASアクセスアカウント	共有フォルダへのアクセスアカウント※2を入力します。
NASアクセスパスワード	共有フォルダへのアクセスパスワード※2を入力します。

録画データの再生

CamViewで録画データを再生する（遠隔再生）


NASとパソコンが離れた場所にある場合は、CamViewから遠隔再生が可能です。録画データは5分ごとの再生となり、倍速再生や連続再生は行えません。

①パソコンでCamViewを起動します。

②カメラリストのカメラ名を右クリックし、表示されたメニューから「NAS再生」をクリックします。



③再生したい録画時刻を選択し、[録画再生]をクリックします。選択した時刻の録画データが再生されます。

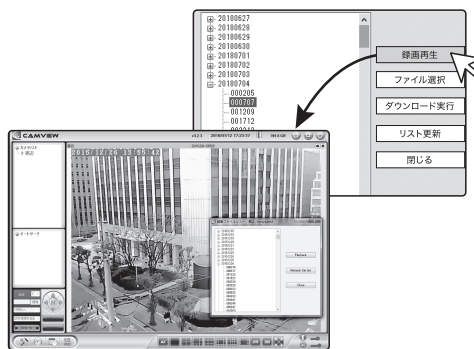


※選択したファイルのみ、最大5分間の録画データが再生されます。

※早送りや巻き戻しの操作はできません。

※日付は年月日で表示されます。2016年1月12日であれば〈20160112〉と表示されます。

※録画ファイルは5分毎に作成され、録画開始時刻がファイル名になります。午後4時10分54秒に録画が開始されたデータであれば、〈161054〉と表示されます。

④再生を停止する際は、ファイル選択ウィンドウを[閉じる]で閉じた後、再生中の映像を右クリックし、[停止]を選択します。

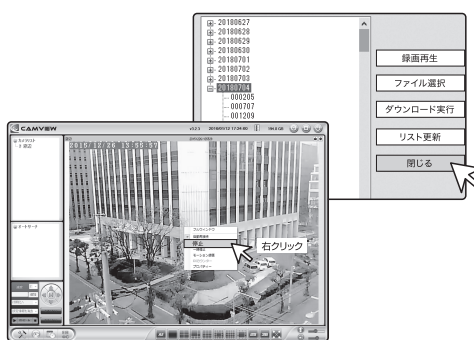

CamPlayで録画データを再生する（ローカル再生）


録画データの連続再生や倍速再生ができます。パソコンとNASが同じルーターに接続されている場合のみ、ご利用いただけます。

①デスクトップのCamPlayアイコンからCamPlayを起動し、画面左上部の「NASを開く」をクリックします。

《録画データ》画面が開きますので、画面中央上部の「ブラウザ」をクリックします。



②〈NASにログイン〉画面が開いたら、[近くをスキャンする]をクリックします。次に下記の順で選択し、最後に[OK]をクリックします。

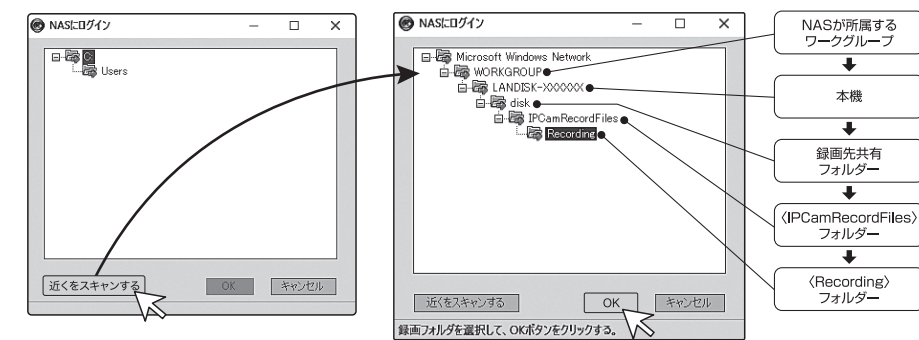

③《録画データ》画面が開いたら、画面左上部の再生したい映像の日付（例：20160111等）を選択し、画面左中央部の《カメラ名》より再生したいカメラID（例：N@001234567）を選択します。選択したカメラIDは赤色に変わり、画面右下部にある[再生]をクリックすると、録画データが再生されます。再生中に画面中央下部の「[-]」や「[+]」をクリックすると、スロー再生や早送りができます。

2つ以上のカメラを同日、同時に録画している場合は、複数選択して同時再生も可能です。



ハードウェア保証規定

当社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、当社製品（以下「本製品」といいます。）の無料で修理または交換をお約束するものです。

1.保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等に従った正常な使用状態で故障した場合、保証書をご提示いただく事によりそこに記載された期間内においては、無償修理または当社の判断により同等品へ交換いたします。

2.保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3.保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- ①保証書に記載されたご購入日から保証期間が経過した場合
- ②修理に依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合
- ③ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、ご購入日等）が未記入の場合または文字が書き換えられた場合
- ④火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- ⑤お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- ⑥接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラムに起因する故障もしくは損傷の場合
- ⑦取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- ⑧合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- ⑨当社以外で改造、調整、部品交換等を行った場合
- ⑩当社が寿命に達したと判断した場合
- ⑪その他当社が本保証内容の対象外と判断した場合

4.修理

①修理を当社へご依頼される場合は、本製品とご購入日等の必要事項が記載されたハードウェア保証書を同梱の上、当社へ送付してください。本製品を送付される場合、発送時の費用は保証期間内であれば当社負担、保証期間外であればお客様のご負担、当社からの発送時の費用は当社負担とさせていただきます。

②発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。当社は、輸送中の事故に関しては責任を負いません。

③本製品の内部に設定情報をもつ場合、当社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。

④当社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は当社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5.免責

(1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、当社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。

(2) 当社に故意または重大な過失のある場合を除き、本製品に関する当社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。

(3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、当社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6.保証有効範囲

当社は、日本国内のみにおいてハードウェア保証書または本保証規定に従った保証を行います。

本製品の海外でのご使用につきましては、当社はいかなる保証もいたしません。

Our company provides the service under this warranty only in Japan.

使用上の注意

- NASをより安定してご利用いただくために定期的なメンテナンスを推奨しております。
- NAS表面や電源アダプターに埃や汚れが付着したまま使用されますと動作不良に繋がるため定期的な清掃（埃等の除去）を行なってください。
- 経年変化によりコードにひび割れやネズミによる咬害を発見した場合は使用を中止してください。
- 無理なタコ足配線はカメラの動作不良の原因となりますのでおやめください。

安全にご利用いただくために

⚠ 危険

- ⓧ 本製品を修理・改造・分解しない。

⚠ 警告

- ⓧ 雷が鳴り出したら、本製品や電源ケーブルには触れない。
- ⓧ めらしたり、水気の多い場所では使用しない。
- ⓧ 故障や異常のまま、つながない。
- ❶ 本製品の設置、取り外しは、必ず電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから行う。
- ❶ 煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐに使用のを止める。
- ⓧ 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない。

■電源アダプターについて

- ⓧ 電源アダプターは、付属品または指定品のもの以外を使わない。
- ⓧ AC100V(50/60Hz)以外のコンセントにはつながない。
- ⓧ ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ、押しつけ、加工などはしない。
- ⓧ ゆるいコンセントにつながない。
- ⓧ 電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らない。
- ⓧ 付属の電源アダプターは、他の機器につながない。
- ❶ 煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントからプラグを抜く。
- ⓧ 保温・保湿度の高いものの近くで使用しない。
- ⓧ 熱器具のそばに配線しない。

⚠ 注意

- ⓧ 本製品を踏まない。
- ⓧ 人が通行するような場所に配置しない。
- ⓧ 長時間にわたり、一定箇所に触れ続けられない。

録画データの保護について

重要

本機は精密機器のため、突然の故障等の理由によってデータが消失したり、正常に録画ができな場合があります。万に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をお取りください。また、正常に録画されているか、定期的に録画ファイルをご確認ください。本製品の保存データの毀損・消失などについて、当社は一切の責任を負いません。また、当社が記録内容の修復・復元・複製等を行うこともできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても当社は一切その責任を負いかねます。

ソリッドカメラの安心サポート

本製品のご質問・接続トラブルなどのお問い合わせは、ソリッドカメラ専門スタッフにお任せください。

●ソリッドカメラお問い合わせ窓口

0570-00-7654

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけません。

受付 9:00~12:00/13:00~18:00

時間 土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

お困りの際は、まずはホームページをご覧ください。いろいろな使い方をやさしく紹介しております。

ソリッドカメラ 検索

[HP] <https://www.solidcamera.net/>