

## 【アラーム通知の完全解除】について

該当のカメラのアラーム通知を、設定の有無に関わらず完全に解除する機能です。

アラーム通知を設定した覚えがないのに、SD カード録画のファイルが 30 秒ごとに生成されてしまう場合や、アラーム通知を設定したと思われる端末を処分してしまった場合等に有効です。

## 【アラーム通知の完全解除】の設定方法

カメラと同じネットワーク内に接続したスマートフォンからのみ設定可能です。

### 1. [設定]をタップ




### 2. [カメラ設定]をタップ




### 3. [管理者]内の[アラーム通知の完全解除]をタップ




### 4. [OK]をタップ

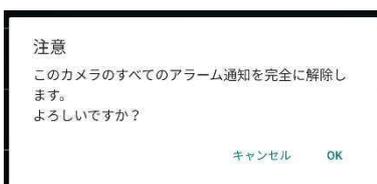

### 5. [OK]をタップして完了

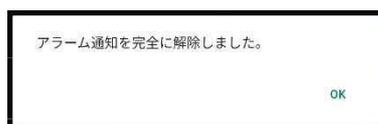

※カメラと異なるネットワークに接続されている端末で操作した場合、以下のメッセージが表示されます。端末の接続先を確認してください。

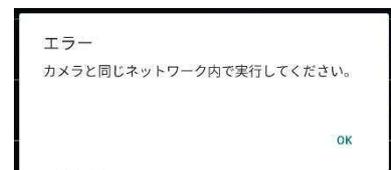

## 再度アラーム通知を受け取るには？

\* Android の場合(既にアラーム通知を設定している端末)

[カメラリスト]→[設定ボタン]→[設定]と進むと、再度プッシュ通知が届くようになります。

\* iPhone の場合:再設定が必要です。