



SolidCamera

屋内用全方位フィッシュアイ IPカメラ

Viewla[®] IPC-360

ビューラ

取扱説明書

Ver.2605



この『取扱説明書』は、ネットワークカメラ「Viewla IPC-360」の設定や操作方法について説明しています。ご使用前に本書をよくお読みいただき、カメラを正しく、最大限に活用していただくことをお勧めします。

おことわり

本書の内容については、無断転載や、許可なく複製や改変を行うことはご遠慮ください。

本書には、本機の使用および管理に関する説明が含まれています。写真・図表・画像およびその他の情報は、説明のための情報です。また、本書に記載されている情報は、ファームウェアのアップデートなどにより予告なく変更される場合があります。

目次

1.	製品概要.....	1
■	主な機能のご紹介	1
2.	IPC-360 を使用する前に	2
■	商品を設置する前に確認しておくこと	2
■	ご使用にあたってのご注意	2
■	micro SD カード録画について	2
■	品質について	3
3.	同梱品と各部名称.....	4
■	同梱品の確認	4
■	製品各部の名称と機能	5
4.	設置のしかた.....	7
■	壁、天井への設置手順	7
5.	接続と視聴のステップ.....	9
■	【① つなぐ】給電方法とネットワークへの接続方法.....	9
■	【② 選ぶ】視聴アプリを選ぶ.....	10
■	【③ 見る】カメラを登録してライブ映像を見る.....	11
6.	よくあるご質問	12
■	IPC-360 の仕様について	12
■	トラブルシューティング.....	12
■	micro SD カード録画について	14
7.	仕様.....	15

1. 製品概要

■ 主な機能のご紹介

IPC-360 は、パソコンや iPhone、iPad、Android スマートフォン・タブレットから 24 時間視聴できます。

● 基本設定は3ステップ

- ① **つなぐ** IPC-360 をネットワークに接続する
- ② **選ぶ** アプリをインストール、または Viewla ブラウザにアカウントを登録
- ③ **見る** カメラ ID と視聴用パスワードを登録して、映像を確認

● 360°全方位撮影

魚眼レンズにより、天井設置時は 360°の全方位を 1 台で撮影できます。

天井設置時は 4 種類の表示モードに対応しており、用途に応じた表示切替が可能です。デジタル PTZ 操作対応なので、画面を操作して見たい方向を拡大・移動しながら確認できます。

また、壁面設置時は壁掛けモードで見やすい映像表示に切り替えることができ、設置場所に合わせて最適な表示を選べます。

● Wi-Fi / 有線 LAN 対応

Wi-Fi（無線 LAN）および有線 LAN 接続の両方に対応しているため、設置場所のネットワーク環境に合わせて接続方法をお選びいただけます。有線 LAN 接続では安定した通信で映像を視聴でき、Wi-Fi 接続では配線が難しい場所でも柔軟に設置することが可能です。

※Wi-Fi 接続時は PoE 給電はご使用いただけません。PoE 給電をご利用の場合は有線 LAN 接続が必要です。

● PoE 給電 / 電源アダプター給電に対応

LAN ケーブル 1 本で電源供給とデータ通信を行える PoE に対応しています。給電機器（PoE 給電スイッチングハブや PoE インジェクターなど）から受電でき、電源配線が不要です。（カメラから給電機器までの距離は 100m 以内にしてください。）

PoE 給電以外にも 12V アダプターから電源供給が可能です。設置環境に合った接続方法をお選びいただけます。

● microSD カード録画対応

IPC-360 本体のスロットに microSD カードを挿し込めば、手軽に映像を録画することができます。録画した映像は、遠隔で再生可能です。また、動きや音を検知した時だけ録画する検知録画機能もあり、保存容量を節約できます。検知録画は検知から 5 秒さかのぼってスタートし、30 秒間録画するので、検知の瞬間を捉えることができます。

● プッシュ通知

IPC-360 が物の動きを検知し、iOS・Android 端末へ通知します。

2. IPC-360 を使用する前に

■ 商品を設置する前に確認しておくこと

IPC-360 はインターネットに接続して使用します。IPC-360 の映像を離れた場所からご覧になるには、IPC-360 を設置する環境にインターネット回線が必要です。

また、IPC-360 は、インターネットの**上り回線**を使用します。通常のご利用の場合、上り回線速度が**常に 3Mbps 以上**^{※1※2}確保できる環境を推奨します。

※1 IPC-360 1 台あたり。複数台同時に視聴する場合は台数分の速度が必要です。

(例: 同一ネットワークにカメラ 4 台を設置し、遠隔地から同時視聴する場合: 3Mbps/台×4 台=12Mbps の上り回線速度を推奨)

※2 契約上の最大速度と実際の速度は異なりますのでご注意ください。

例えば、サービス内容が上り最大 3Mbps となっている場合、実際の速度が 3Mbps となることはまずあり得ません。実際の回線速度はスピード測定サイトなどを利用して測定することができます。

■ ご使用にあたってのご注意

- ◆ NAS 録画の際は、**カメラのファームウェアを最新バージョンに更新してからご利用ください。**
※最新ファームウェアは、ソリッドカメラ HP (<https://www.solidcamera.net>) にて確認していただけます。
- ◆ Viewla シリーズはインターネットに接続して使用する IP ネットワークカメラです。ネットワーク環境のない場所での動作は保証いたしません。
- ◆ 本製品は侵入や盗難等を防止する用途を目的としたものではありません。防犯用に設置したことによる事件・事故および損害の発生等については、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ◆ 本製品は介護、医療等の専用監視用ではありません。これらによる利用の結果生じた事件・事故および損害の発生等については、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

■ microSD カード録画について

Viewla シリーズは microSD カード (128GB まで、Class10 以上推奨) を使って録画することができます。128GB で、約 4 週間分の録画が可能です。

ご利用環境や microSD カードの種類によっては、録画が一時的に停止することがあります。その際は、カメラを再起動いただくことで多くの場合は再開しますが、microSD カード自体の寿命や記録方式の制限により、交換が必要になる場合もあります。

特に TLC フラッシュメモリーを使用した一般的な microSD カードでは、頻繁な書き込みで寿命が短くなることがあります。また、microSD カードの種類によっては保存できるファイル数やフォルダー数に上限があるため、人通りが多い場所で動体検知や人体感知を利用すると、容量が残っていても録画が止まる可能性があります。

なお、弊社では耐久性、書き込みスピードなどに優れ、Viewla シリーズの microSD カード録画に最適な microSD カード「VSD-001128」もご用意しております。



高耐久 産業用 microSD カード

SolidCamera **VSD-001128**

<https://www.solidcamera.net/lineup/vsd-001128.html>

■ 品質について

● 動画の品質について

動画の品質は映像設定とネットワーク品質により決定します。動画品質を向上させるには、基本的に解像度とフレームレートを上げますが、インターネットを通して動画を視聴する場合は、お使いのインターネットの回線速度（帯域幅）に合わせて設定を行う必要があります。

IPC-360 の〈回線速度〉の設定に、実際の回線速度が満たない場合、動画品質が非常に悪くなる場合があります。最悪の場合、映像に接続できなくなります。最高の動画品質を得るには光回線を引いた上で、IPC-360 の〈回線速度〉の設定を実際の回線速度よりもやや低めに設定してください。

また、複数のユーザーが 1 台のカメラ映像を同時に表示する際は、ユーザー数 × 〈回線速度〉の帯域幅が必要となることにもご注意ください。


● Wi-Fi 接続の品質について

Wi-Fi 接続の品質は IPC-360 からアクセスポイント・ルーターまでの距離および、アクセスポイント・ルーターに接続された端末の数によって決定します。また、壁や床などカメラとアクセスポイント・ルーター間の遮蔽物も影響します。

IPC-360 とアクセスポイント・ルーターの間に空間がある場合、雨の日は品質に影響が出ます。アクセスポイント・ルーターのアンテナの向きも、Wi-Fi パフォーマンスに影響します。

3. 同梱品と各部名称

■ 同梱品の確認

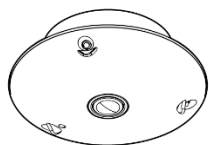

IPC-360 本体



ID・パスワードカード

かんたんインストールガイド
(A3 両面)

LAN ケーブル (1.5m)



電源アダプター (1.5m)




本体取付用ネジ・アンカー×各 3



カメラ作動中ステッカー


■ 製品各部の名称と機能

● 正面各部

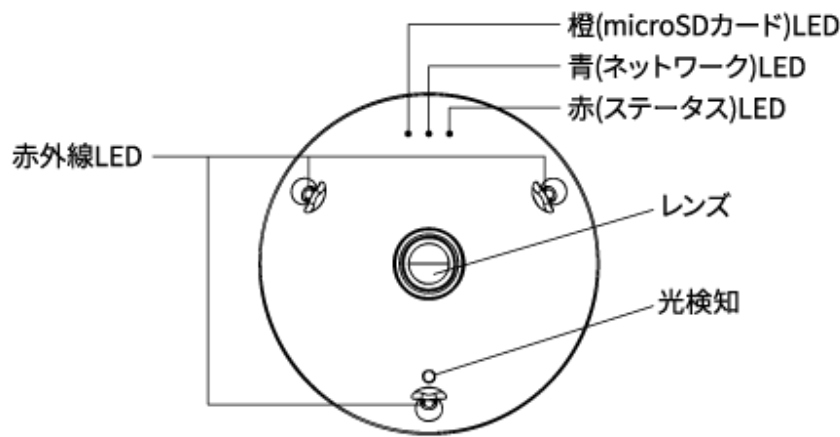

橙(microSD カード)LED	microSD カードの録画状態を表示します。 microSD カードを挿入すると点灯し、録画中は高速点滅します。
青(ネットワーク)LED	ネットワークへの接続状態を表示します。LAN ケーブルが接続されると点灯し、パケット送受信時にチカチカと点滅します。
赤(ステータス)LED	インターネットへの接続状態を表示します。 正常接続時は点灯し、接続に問題のある時は点滅します。
赤外線 LED	夜間モード時に赤外線を発光します。（赤外線照射有効距離 10m）
レンズ	本体内蔵レンズの焦点有効距離は 50 cm～∞です。
光検知	昼・夜間モードの自動切り替えに使用します。

● 背面各部

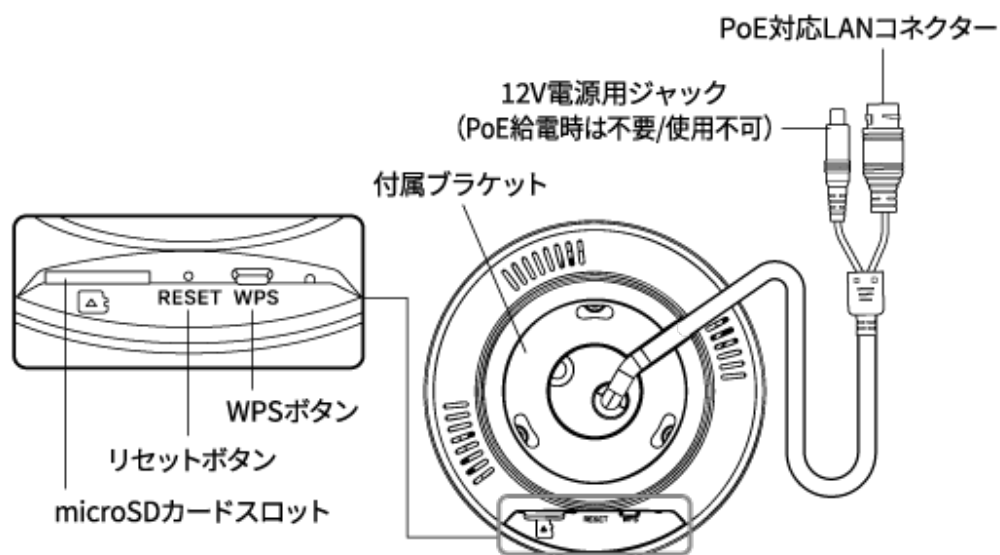

PoE 対応 LAN コネクタ	LAN ケーブルを挿しこみます。LAN ケーブルが接続されると、正面の青 LED が点灯・点滅します。PoE 給電スイッチングハブも使用できます。
12V 電源用ジャック	使用可能な電源は 12V、1.0A です。必ず専用の電源アダプターをお使いください。PoE 給電時は不要/使用不可です。
付属ブラケット	天井や壁面へ、ネジやアンカーを用いて固定する際に使用します。標準ブラケットを使用する際は、取り外して使用します。
WPS ボタン	WPS 対応の Wi-Fi ルーターと、Wi-Fi の設定を自動的に同期できます。
リセットボタン	IPC-360 を工場出荷時の設定に戻すためのボタンです。先の尖ったものを使って、3 秒以上押してください。通常、管理者アカウントや管理者パスワードを忘れた際に使います。
microSD カードスロット	録画用の microSD カードを挿入します。 容量 128GB の microSD カード（SDXC）まで対応しています。microSD カードは、class10 以上を推奨しています。

4. 設置のしかた


■ 壁、天井への設置手順

以下の図の通りです。当社ホームページのダウンロードコーナー内〈設置図 - IPC-360〉

(https://www.solidcamera.net/files/Guide_360_mounting.pdf) にも掲載しております。


【設置時のご注意】

夜間モードでは赤外線 LED が広角度に照射されるため、壁等の反射物が映り込まないようにご設置ください。

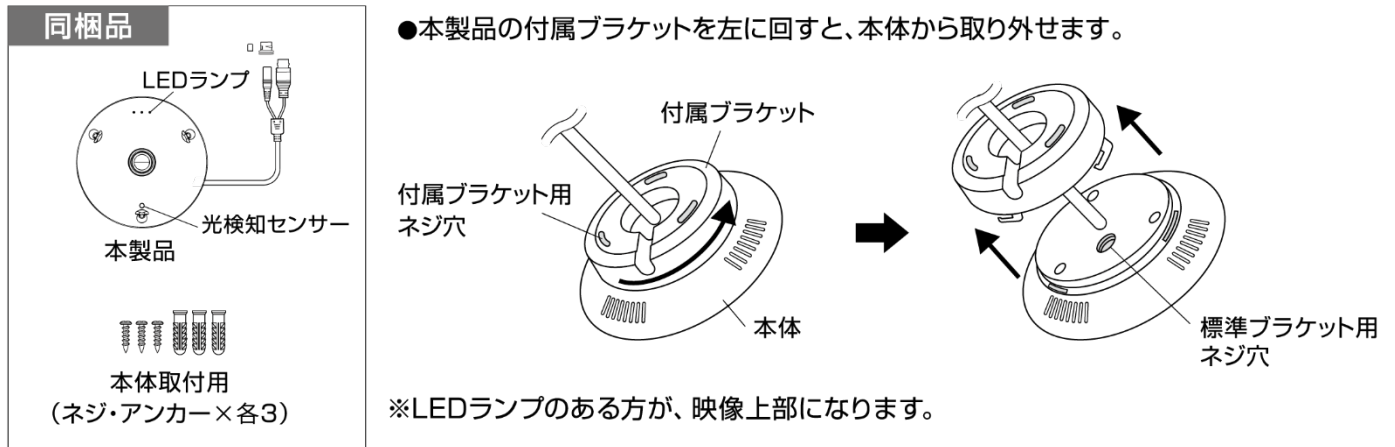


設置方法 1

天井にケーブル用の穴を開け、その穴を中心に付属ブラケットの位置を合わせてアンカーを打ち込み、ネジで固定して本体を取り付けます。

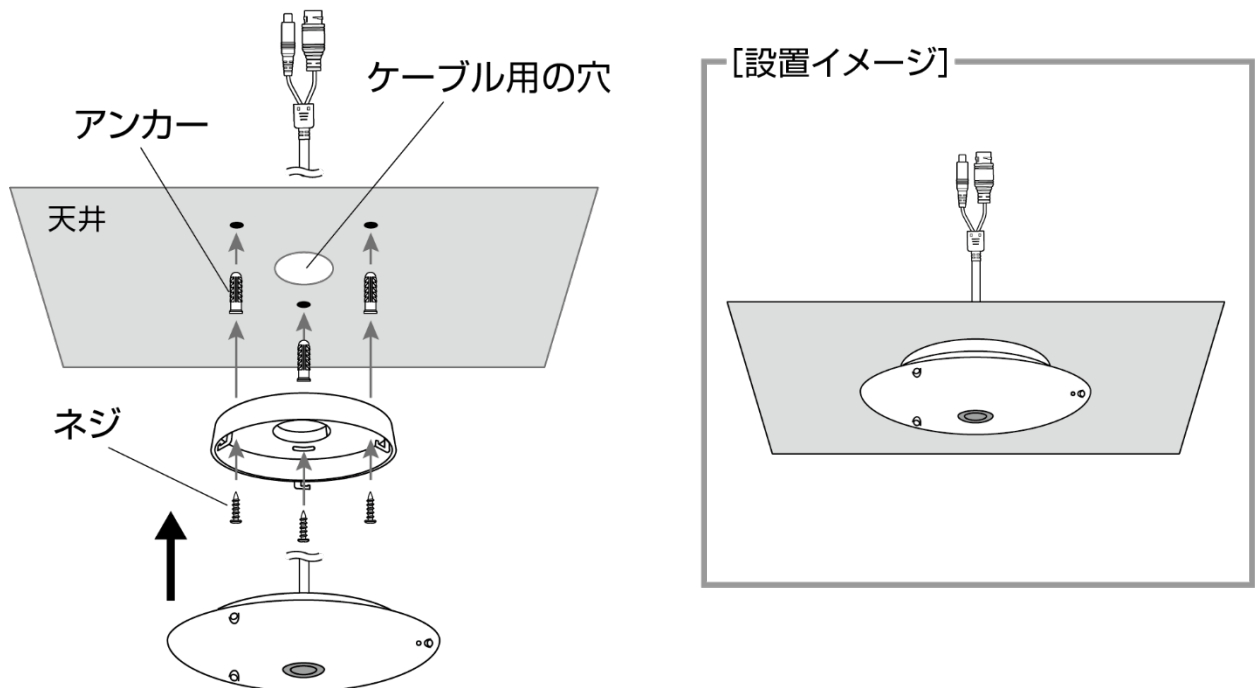

設置方法 2

天井に付属ブラケットを取り付けるため、アンカーを打ち込み、ブラケットをネジで固定します。続いて、ブラケットのケーブル溝にケーブルを通し、天井または壁に沿わせて配線します。

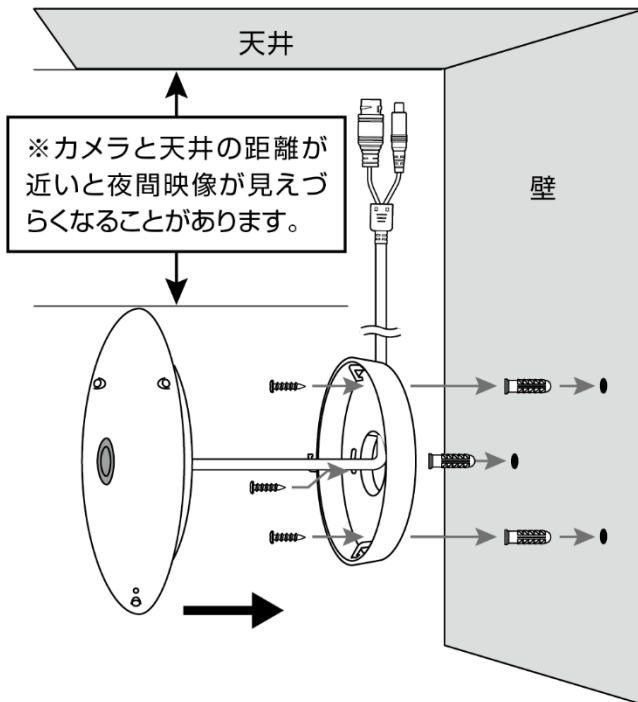


[設置イメージ]




設置方法 3

天井に標準ブラケット（別売）を設置した後、IPC-360 の付属ブラケットを取り外し、本体のネジ穴に標準ブラケットを取り付けます。

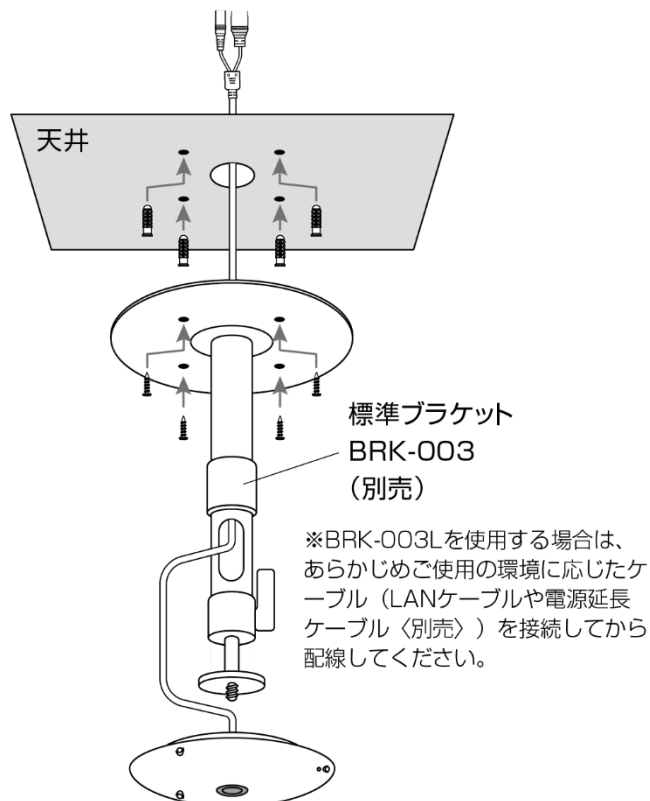

[設置イメージ]

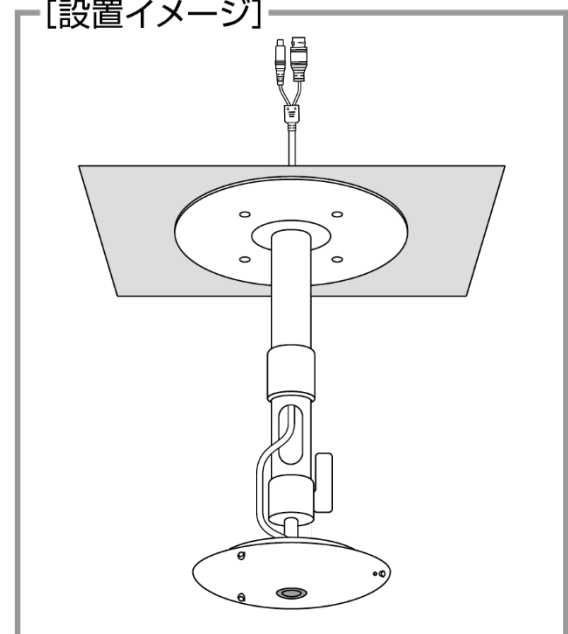

5. 接続と視聴のステップ

必要な手順は次の 3 ステップです。

- | | | |
|---|------------|-------------------------------------|
| ① | つなぐ | IPC-360 をネットワークに接続する |
| ② | 選ぶ | アプリをインストール、または Viewla ブラウザにアカウントを登録 |
| ③ | 見る | カメラ ID と視聴用パスワードを登録して、映像を確認 |

■ 【① つなぐ】給電方法とネットワークへの接続方法

IPC-360 は、PoE 給電スイッチングハブを使用した PoE 給電の方法と、電源アダプターと LAN ケーブルを使用した方法の 2 通りの接続方法があります。


IPC-360 は DHCP 機能を使う様に初期設定されています。通常、ルーターの DHCP 機能は ON になっていますので、IPC-360 はすぐにインターネットに接続することができます。

インターネット接続が確立されると、本体の赤 LED が点灯します。


※ 赤 LED が点滅する場合は、当社ホームページの〈故障かな？と思ったら〉
<https://www.solidcamera.net/cgi/help/trouble/index.cgi> を参照してください。

● PoE 給電時の接続図

※PoE 接続の際は、電源アダプターは使用しないでください。

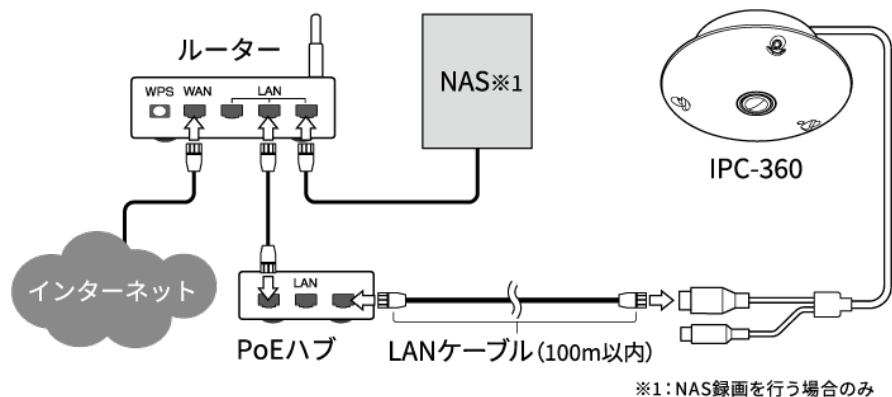

● 電源アダプター使用時の接続図

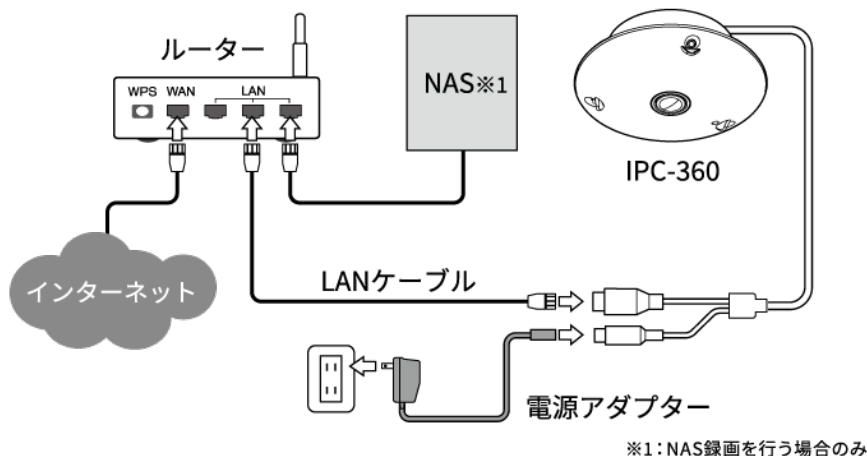

■ 【② 選ぶ】 視聴アプリを選ぶ

IPC-360 は以下の視聴アプリでライブ映像再生や録画再生が行えます。アプリは全て無料で使用できます。

- Windows パソコン用視聴アプリ ViewlaPC
- Android / iOS 用視聴アプリ Viewla
- ブラウザ用視聴アプリ Viewla ブラウザ

● Windows パソコン用視聴アプリ ViewlaPC

- ① ソリッドカメラ WEB サイトより [Viewla PC] をダウンロードします。

〈Viewla シリーズ視聴ツール ダウンロードページ〉

<https://www.solidcamera.net/download/#Viewla-soft>


- ② ダウンロードしたファイルを解凍（展開）し、インストールします。

● Android / iOS 用視聴アプリ Viewla

各ストアで「Viewla」のアプリを検索してインストールします。

【iPhone の場合】

App Store で「Viewla」のアプリを検索してインストールします。

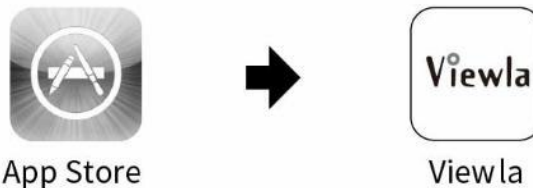


※ 別途、Apple ID・パスワードが必要です。

※ iOS14 より、同じネットワーク内に接続されているカメラを視聴するには、iPhone 側で [ローカルネットワークの許可] を有効にする必要があります。

【Android スマートフォンの場合】

Play ストアで「Viewla」のアプリを検索してインストールします。

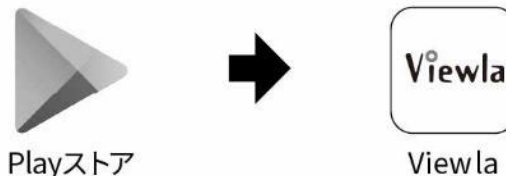

※ 別途、Google アカウント・パスワードが必要です。

● ブラウザ用視聴アプリ Viewla ブラウザ

- ① Microsoft Edge または Google Chrome のブラウザから以下のページを開きます。

<https://www.view-cam.com/viewla/>

- ② 右下の [新規登録] をクリックし、案内に従ってアカウント登録をします。
- ③ ログイン画面に戻り、②で登録したアカウントでログインします。

■ 【③ 見る】カメラを登録してライブ映像を見る

※ 同梱品の ID・パスワードカードをご用意ください。



● カメラリストにカメラを登録してライブ映像を見る（Viewla PC / Viewla ブラウザの場合）

- ① 画面左の「カメラリスト」の文字を右クリックし、「新しいカメラを追加」をクリックします。
- ② 同梱されている ID・パスワードカードに書かれている〈カメラ ID〉と〈パスワード〉を入力し、「OK」をクリックします。（〈カメラの名前〉には任意の文字を入力してください。）
- ③ カメラリストに、登録したカメラの名前が表示されます。ダブルクリックすると、ライブ映像が表示されます。

● カメラリストにカメラを登録してライブ映像を見る（Viewla の場合）

- ① 画面右上の「+」をタップし、「QR コード読取」をタップします。
- ② 同梱されている ID・パスワードカードにある QR コードを読み取り、右上の「OK」をタップします。
- ③ カメラリストに、登録したカメラが表示されます。タップすると、ライブ映像が表示されます。

● 補足

各視聴用アプリのその他の機能については各取扱説明書を参照してください。

〈Viewla 用ソフトウェア ダウンロードページ（視聴用アプリ / 取扱説明書）〉

<https://www.solidcamera.net/download/#Viewla-soft>

6. よくあるご質問

■ IPC-360 の仕様について

Q. IPC-360 で映像を表示できる最大距離は？

A：IPC-360 で遠くにあるものを表示するにあたって、クリアな映像が得られるかは物体の大きさによります。通常、同じ距離にあって目ではっきりと捉えられるものは、IPC-360 でも同じように捉えることができます。

Q. IPC-360 のレンズの視野角は何度ですか？

A：水平画角 180 度、垂直画角 180 度です。

Q. 同時に何人までカメラにアクセスできますか？

A：IPC-360 のカメラ 1 台に対し、同時に接続可能なユーザー数は最大 8 ユーザーです。
但し、IPC-360 を接続しているインターネットの上り回線速度が不足していると、同時に接続可能なユーザー数は減少します。なお、micro SD カードへの録画は 1 ユーザー、NAS への録画は 2 ユーザーとしてカウントされます。

Q. IPC-360 に録画機能はありますか？

A：別媒体への録画が可能です。カメラ本体には録画できません。IPC-360 の映像・音声は micro SD カードや NAS に保存することが可能です。長期間の録画をしておきたい場合は、NAS を推奨しています。保存した映像・音声の連続再生は ViewlaPC Player や Viewla という別のアプリを使って行います。

■ トラブルシューティング

Q. 視聴用パスワードを変更したい場合は？

A：視聴用パスワードは WEB 設定および各アプリケーションから変更できます。詳しくは以下の当社ホームページのダウンロードページにある資料を参照してください。

〈視聴用パスワードの確認・変更方法〉

https://www.solidcamera.net/download/file/gen_IDPW_change.pdf

Q. 視聴用パスワードを忘れたり、ID・パスワードを紛失したりした場合は？

A：カメラ ID および視聴用パスワードは、カメラ本体に保存されています。カメラと同じネットワーク内にある Windows パソコン、またはスマートフォン・タブレット端末から確認可能です。
詳しくは、当社ホームページのダウンロードページに掲載されている資料をご参照ください。

〈視聴用パスワードの確認・変更方法〉

https://www.solidcamera.net/download/file/gen_IDPW_change.pdf

Q. 管理者用ユーザー名・パスワードを忘れてしまった。

A：IPC-360 を工場出荷時の設定に戻す必要があります。

【IPC-360 のリセット方法】

IPC-360 の電源が入った状態でドームカバーを外し本体のリセットボタンを3秒以上押してください。その際、自動的に再起動し、LED ランプが一度消え、再度点灯・点滅し直します。IPC-360 は工場出荷時の設定に戻ります。


リセット後の管理者用ユーザー名・パスワードおよびカメラ ID・視聴用パスワードは以下の通りです。

管理者ユーザー名： admin

管理者パスワード： (なし)

カメラ ID： (変更なし)

視聴用パスワード： ipcam

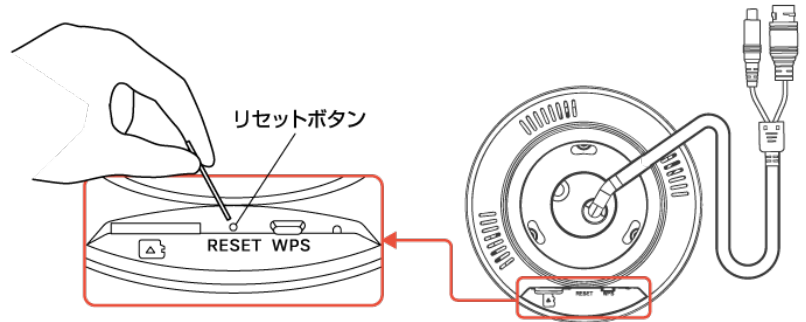

※全ての設定が初期値に戻ります

ので、再設定が必要です。録画の予約や設定もリセットされますので、ご注意ください。

Q. 赤 LED が点滅しているのですが？

A：正常にインターネットに接続されていれば、IPC-360 の赤 LED は常時点灯し、青 LED が不定期にちかちか点滅します。

赤 LED が低速点滅している場合、何らかのネットワーク障害が発生している可能性があります。カメラのネットワーク接続の状況を確認の上、以下の当社ホームページをご参照ください。

〈サポート・お役立ち情報〉

<https://www.solidcamera.net/help/>

〈故障かな？と思ったら〉 ページ内

[カメラオフライン] → [カメラの LED からオフラインの原因を確認]

<https://www.solidcamera.net/cgi/help/trouble/index.cgi?c=zoom&pk=11>

Q. IPC-360 から音声が聞けなくなったときは？

A：IPC-360 にはマイクが内蔵されています。CamView で映像が表示されるにもかかわらず音が出ない場合は、下記を確認してください。

(1) パソコンのスピーカーはオンになっていますか？パソコンで任意の動画ファイルを開くと確認できます。

(2) IPC-360 のマイクは有効に設定されていますか？WEB 設定にて [映像] の [映像設定] を開き、[音声有効] を選択してください。

Q. 遠隔で映像表示はできますが、画質が悪く、時々途切れて自動的に再接続します。

A: 回線速度が不足している可能性があります。IPC-360 の回線速度設定を下げてお試しください。IPC-360 の回線速度は ViewlaPC あるいは WEB 設定にログインして変更することができます。それでも改善が見込めない場合は、プロバイダーに連絡し、契約内容の回線速度をご検討ください。

■ microSD カード録画について

microSD カード録画が突然停止する現象が報告されています。

これは、microSD カードに使われる TLC フラッシュメモリーの耐久性が原因で、製品によっては非常に短期間（数週間程度）で録画が停止するケースもあります。

ほとんどの場合、Viewla シリーズを再起動することで録画が再開しますが、根本的には microSD カードの寿命が原因ですので、もし録画が止まってしまった場合は、microSD カードの交換をご検討ください。

ご使用の microSD カードの種類によっては、microSD カードに保存できるファイル数やフォルダー数に上限があります。そのため、頻繁に人通りや動きがある場所で動体検知や人体感知での録画を行うと、容量が余っていても録画が停止する恐れがあります。

microSD カードは 128GB までの SDXC 対応で、class10 以上を推奨しています。

128GB で約 4 週間の録画ができます（設定初期値でご利用の場合）。

長期間の録画をされる場合は、NAS のご利用をお勧めいたします。

なお、弊社では耐久性、書き込みスピードなどに優れ、Viewla シリーズの microSD カード録画に最適な microSD カード「VSD-001128」もご用意しております。

7. 仕様

■ カメラ		
イメージセンサー		RGB 5Mega 1 / 2.7 インチ CMOS、デイ&ナイト機能、自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール
最大解像度		1920×1920 (4MP)
レンズ		1.44 mm、F2.0°、固定アイリス 最大画角：360°、フォーカス範囲：50 cm ~ ∞
画角	水平	180°
	垂直	180°
最低照度		カラー撮影 赤外線 LED 無効時：0.2Lux c 白黒撮影 赤外線 LED 点灯時：0Lux ※自動照度コントロール（設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします）
赤外線有効距離		10m
赤外線 LED		ハイパワーLED×3
パン・チルト範囲		—

(t) DORI 距離				
レンズ	検知	観察	認識	識別
固定焦点	12.2m	4.9m	2.4m	1.2m

■ 映像		
映像圧縮形式		H.264 / H.265、ハイプロファイル
解像度	ノーマルモード	1920×1920、1536×1536、1088×1088、736×736
	モバイルモード	1088×1088、736×736
フレームレート		1～5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）
ビットレート	ノーマルモード	64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps
	モバイルモード	32K、64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps
ビデオストリーミング		Windows パソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能(自動設定も可能)

■ 音声・ストレージ	
入力	マイク内蔵
出力	アラームと半二重通信用 0.5W スピーカー内蔵
対応コーデック	G.711（RTSP 使用時：G.711 / RTMP 使用時：AAC）
SD カード	microSD カード最大 128GB まで対応 ※SD カード録画はモバイル設定の値に準拠します
NAS	Viewla NAS 対応
録画方式	常時録画、検知録画、スケジュール録画

仕様

■ ネットワークインターフェース	
イーサネット	RJ-45×1 (10BaseT / 100BaseTX、Auto-MDIX)
Wi-Fi	IEEE 802.11n / g / b (2.4GHz 帯) 技適取得済み
PoE	IEEE 802.3af 対応
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン×1 Wi-Fi 自動設定用 WPS ボタン×1
インジケーター	インターネット接続状態表示 LED (赤) ×1 イーサネット接続表示 LED (青) ×1 microSD カード録画状態表示 LED (橙) ×1

■ システム・プロトコル	
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
対応プロトコル	IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTMP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, SMB, PPPoE
ONVIF	対応
同時接続ユーザー数	最大 8 ユーザー (画質設定により異なる)
セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラ ID・パスワード保護、無線 LAN の WEP と WPA・WPA2 セキュリティモード、IP アドレスアクセス制限機能、プライバシーマスク機能

■ 運用・管理	
アプリケーション	Windows 用 Viewla シリーズ 36 台同時視聴アプリ (ViewlaPC) iOS/Android 用 Viewla シリーズ 4 台同時視聴アプリ (Viewla)
ブラウザー視聴	専用アプリ「Viewla ブラウザ」および YouTube ライブに対応
アラーム通知機能	動体検知 (検知エリア設定可能)、音声感知でのイベントトリガー、FTP またはメールによる JPEG イメージの通信・アップロード、iOS・Android のお知らせ機能 (Viewla のみ)
管理ツール・運用方法	カメラ ID・パスワードによる Plug&Play、SFTP 経由のファームウェア更新、ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ソフト (Viewla PC、Viewla)

■ その他	
電力／電源	PoE または DC12V/1A、AC100～240V (50/60Hz)
最大消費電力	5.5W
消費電力	[昼モード] 起動時：2W [夜モード] 起動時：4.5W
動作温度・湿度	温度：0～40℃ 湿度：20～80%RH (結露無きこと)
ハウジング	—
本体サイズ・重量	H35 × φ94 mm (ブラケット装着時) 137g (本体+ブラケット※アダプター重量含まず)
付属品	電源アダプター (1.5m)、LAN ケーブル (ストレート 1.5m)、かんたんインストールガイド、ID・パスワードカード、ネジ・アンカー、ブラケット、カメラ作動中ステッカー
その他	RoHS10 準拠製品、NDAA 準拠製品



安全上のご注意

- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 水滴や塵のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
- （対応環境：温度 0-50℃、湿度 20-80%）
- 油汚れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
- 水洗いや分解、改造はしないでください。
- 電源アダプターは、付属品以外の使用や電源アダプターコードを加工しないでください。
- 周波数 50Hz、60Hz 以外の電源では使用しないでください。

※本資料に記載された内容は、予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

屋内用全方位フィッシュアイ IP カメラ Viewla IPC-360 取扱説明書

2026 年 6 月 2 日 第一版発行

お問い合わせについて

Viewla シリーズご購入後の弊社製品または弊社アプリケーションに関するご質問は、下記にて対応しております。

※非正規出荷品（Viewla シリーズ以外）の場合はお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

※お問い合わせいただく前に、以下のことをご確認ください。

■ カメラ ID ■ カメラモデル ■ カメラの接続状況や配線状況 ■ 具体的な症状や動作状況

(t)故障時の修理につきましては、お買い上げいただいた販売店にご確認ください。

SolidCamera お問い合わせ窓口

● ソリッドカメラ ホームページ

<https://www.solidcamera.net>

- ・ 最新版の視聴用アプリのダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 技術的な不明点



● ソリッドカメラ お問い合わせフォーム

<https://www.solidcamera.net/contact/>



困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ **検索**

よくある質問・FAQ検索のほか、より詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。