


Viewla ブラウザ

取扱説明書

Ver.2510

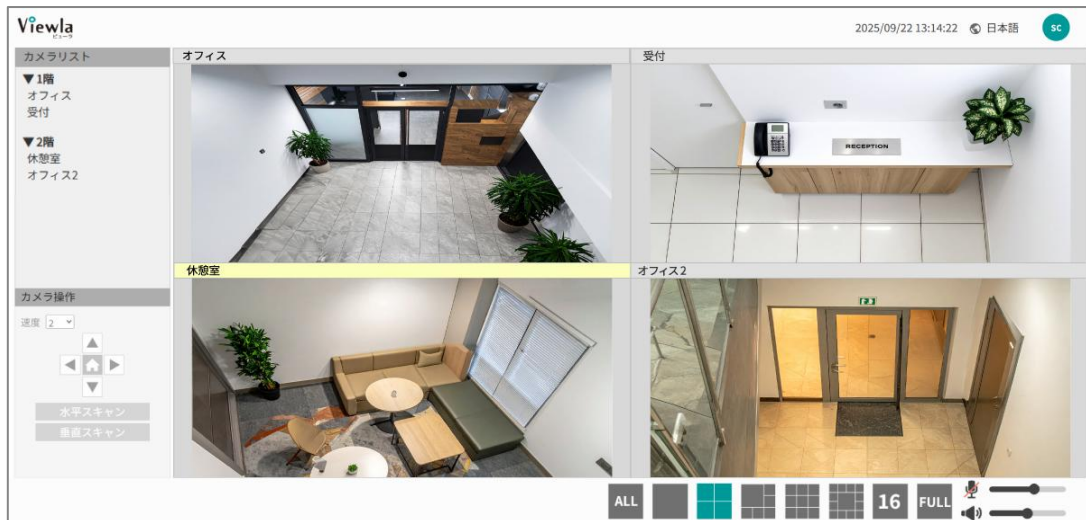

本書の内容および製品の仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります。

本書の一部または全部を、当社の許可なく複製・転載することを禁じます。

記載の画面・イラストは説明用の例であり、実際の表示や外観と異なる場合があります。

©2025 Solid Corporation. All rights reserved.

目次

1. Viewla ブラウザについて	3
1.1. 動作環境	3
2. Viewla ブラウザを利用するための準備	3
2.1. カメラのファームウェアを最新バージョンに更新する	3
2.2. WEB 設定を開くための準備	4
2.3. Windows PC 用アプリ ViewlaPC から WEB 設定を開く	5
2.4. iPhone・スマホ用アプリ Viewla からカメラの IP アドレスを調べる	7
2.5. カメラの WEB 設定で「Viewla ブラウザ」からの接続を有効にする	9
3. アカウント作成	10
3.1. 新規登録	10
3.2. ログイン	12
4. Viewla ブラウザの画面とメニューについて	13
4.1. メイン画面の説明	13
4.2. カメラリストの登録	13
4.3. カメラの映像再生	14
4.4. 再生中の操作	14
4.5. パン・チルト操作パネル（対応機種のみ）	15
4.6. ウィンドウの一括操作	16
5. カメラの設定メニューについて	17
5.1. カメラの設定メニューの説明	17
5.2. ビデオ設定	18
5.3. モバイル設定	18
5.4. タイムラプス設定	18
5.5. 夜間モードコントロール	19
5.6. SD カード再生 / NAS 録画再生 / タイムラプス再生	19
6. アカウントメニュー	20
6.1. アカウントメニューの開き方	20
6.2. アカウントメニューの説明	21
7. 通信の安全性について	22
8. FAQ	23

1. Viewla ブラウザについて

Viewla ブラウザは Viewla 製品のライブ映像視聴や録画映像視聴するための WEB アプリケーションです。ソリッドカメラのホームページから無料で利用することができます。

1.1. 動作環境

【1】 ブラウザ

- Edge
- Google Chrome
- Safari

※ Viewla ブラウザはマウス、キーボード操作でご利用ください。

※ タッチ操作でも使用可能ですが、一部操作感が低下します。

※ スマートフォンでの動作はサポートしておりません。

【2】 カメラ

- Viewla シリーズ IP カメラのファームウェアバージョンが v06 以上のモデル

2. Viewla ブラウザを利用するための準備

Viewla ブラウザを利用するには、事前に以下の準備が必要です。

- カメラのファームウェアを最新バージョンに更新する
- カメラの WEB 設定で〈「Viewla ブラウザ」からの接続〉を有効にする

2.1. カメラのファームウェアを最新バージョンに更新する

- ① カメラがインターネットに接続されていることを確認します。
- ② 以下の手順に従って、ファームウェアを最新バージョンに更新します。

『ファームウェア更新手順書』


https://www.solidcamera.net/download/file/fwup_all.pdf



2.2. WEB 設定を開くための準備

カメラの WEB 設定を開くには、Windows PC（または Mac）とルーター、Viewla シリーズの IP カメラが必要です。また、準備できる環境や端末によって、接続配線が異なります。

【1】 Windows PC に ViewlaPC をインストールできる場合

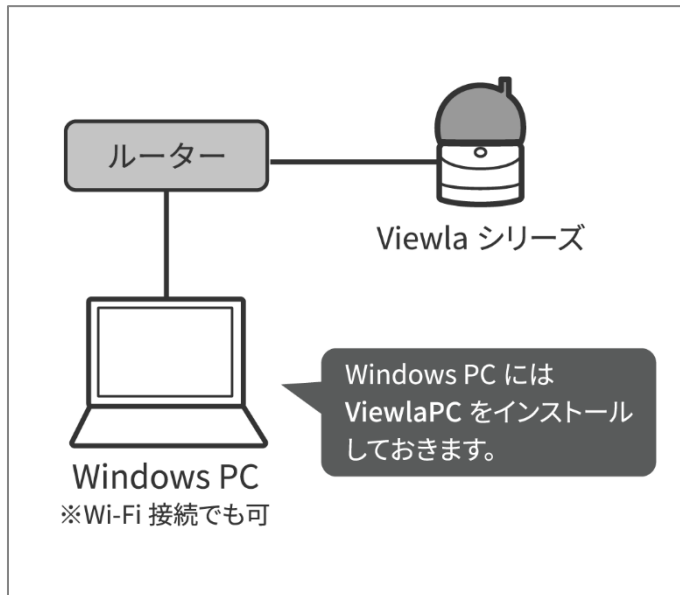

ViewlaPC から WEB 設定を開きます。


左図のように、ルーターに Windows PC とカメラを接続します。

Windows PC には、あらかじめ ViewlaPC をインストールしておきます。

ViewlaPC のインストール方法は、カメラに同梱している「かんたんインストールガイド」をご確認ください。

【2.3 Windows PC 用アプリ ViewlaPC から WEB 設定を開く】に進みます。

【2】 Windows PC に ViewlaPC をインストールできない場合 または Mac しかお持ちでない場合

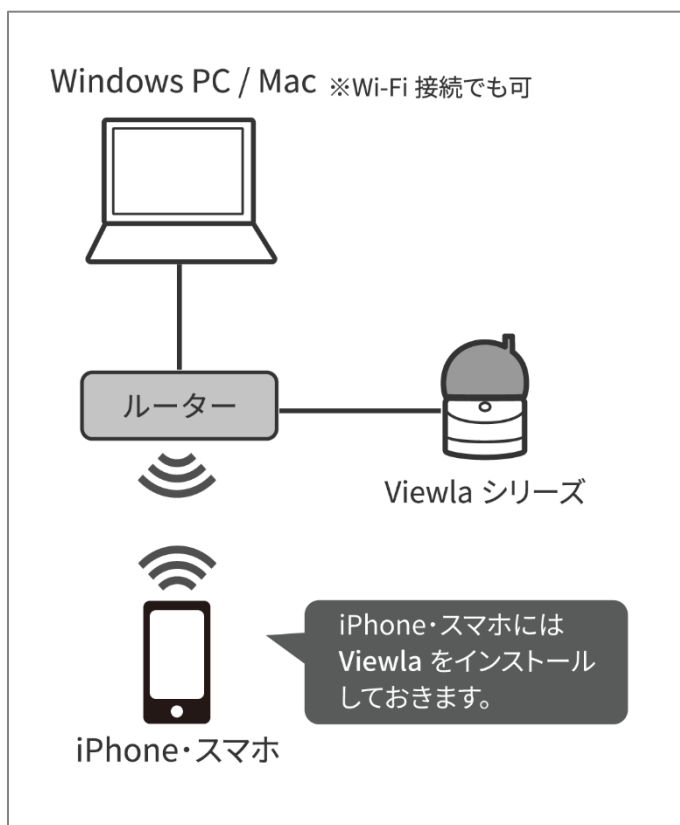

Viewla アプリでカメラの IP アドレスを調べ、PC ブラウザから WEB 設定を開きます。

Wi-Fi を使用できるルーターとスマホをご用意ください。

左図のように、ルーターにスマホとカメラ、PC を接続します。

スマホには、あらかじめ Viewla アプリをインストールしておきます。

Viewla アプリのインストール方法は、カメラに同梱している「かんたんインストールガイド」をご確認ください。

【2.4 iPhone・スマホ用アプリ Viewla からカメラの IP アドレスを調べる】に進みます。

2.3. Windows PC 用アプリ ViewlaPC から WEB 設定を開く


- ① ViewlaPC を起動します。



- ② 画面左側の［オートサーチ］欄に、設定したいカメラのカメラ ID が表示されているかを確認します。表示されていない場合は［オートサーチ］をダブルクリックして［オートサーチ］欄を更新します。




- ③ 表示されているカメラ ID を右クリックし、［WEB 設定］を左クリックします。

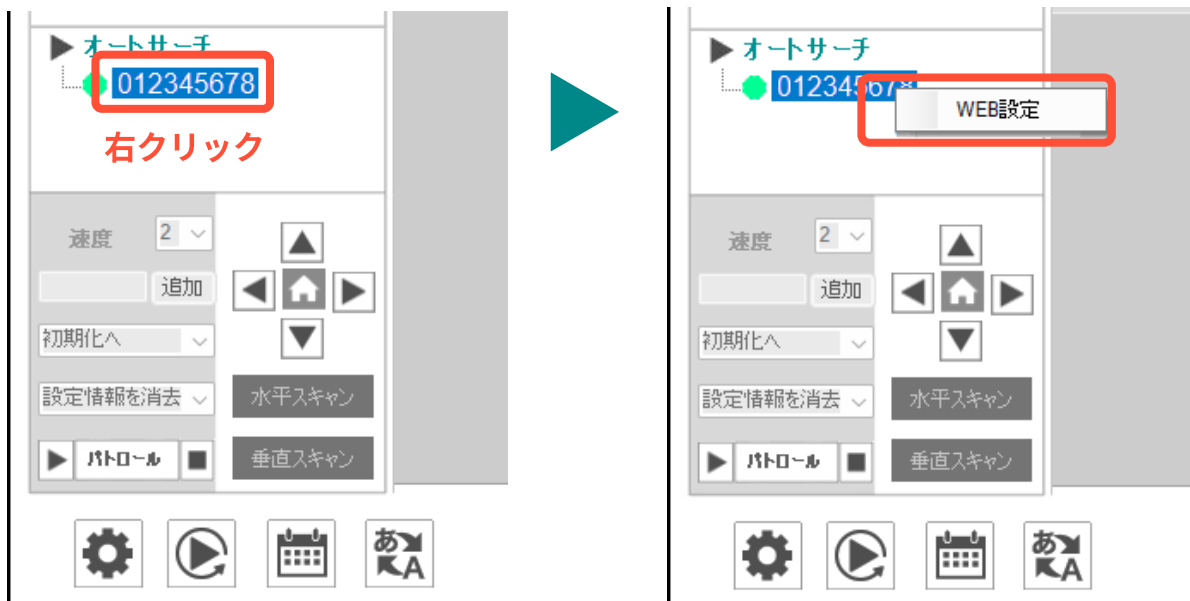

- ④ Windows セキュリティの認証画面が表示されます。管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力して「ログイン」をクリックします。

※管理者ユーザー名と管理者パスワードの初期設定は以下の通りです。

管理者ユーザー名：admin
管理者パスワード：（なし）

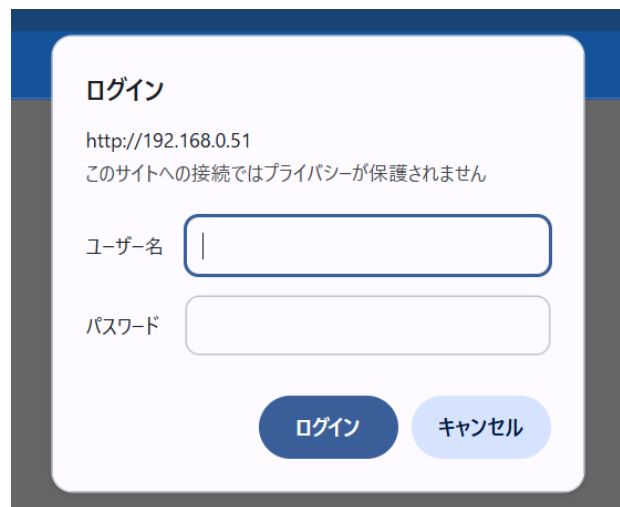

- ⑤ カメラの WEB 設定が開きます。



IPカメラ設定内容	
モデル	[Redacted]
カメラID	012-345-678
登録状況	登録完了
ネットワークタイプ	[Redacted]
接続ユーザー数	0
解像度	1280 x 720
画像転送速度	256 Kbps
Eメールアラーム	オフ
NAS 録画	録画中
SDカード録画	録画中
MAC アドレス(16進数)	[Redacted]

言語: 日本語 ▼

2.4. iPhone・スマホ用アプリ Viewla からカメラの IP アドレスを調べる

- ① Viewla を起動します。



- ② 画面右上の「+」をタップし、「ローカルサーチ」をタップします。




- ③ 左列のカメラ ID に設定したいカメラのカメラ ID が表示されているかを確認します。表示されていない場合は右上の「[サーチ]」をタップして〈ローカルサーチ〉欄を更新します。



- ④ カメラ ID の右に表示されている IP アドレスをメモしておきます。

- ⑤ 同じルーターに接続している Windows PC または Mac でブラウザを開き、アドレスバーに④でメモした IP アドレスを入力してページを開きます。

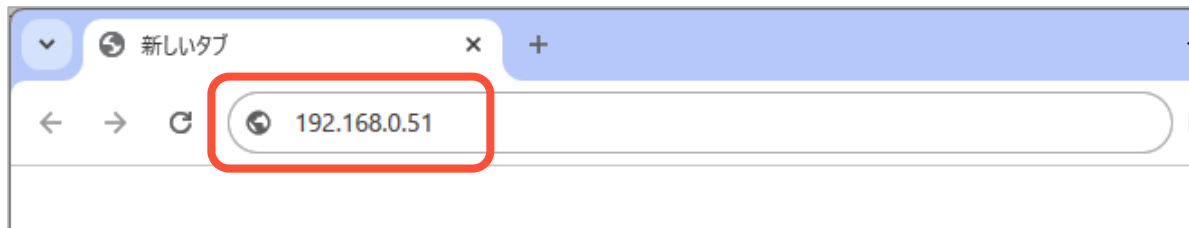

- ⑥ Windows セキュリティの認証画面が表示されます。管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力して [ログイン] をクリックします。

※管理者ユーザー名と管理者パスワードの初期設定は以下の通りです。

管理者ユーザー名：admin
管理者パスワード：（なし）

- ⑦ カメラの WEB 設定が開きます。

設定情報	IPカメラ設定内容	
ネットワーク ▼	モデル	[REDACTED]
映像 ▼	カメラID	012-345-678
スケジュール ▼	登録状況	登録完了
管理 ▼	ネットワークタイプ	[REDACTED]
	接続ユーザー数	0
	解像度	1280 x 720
	画像転送速度	256 Kbps
	Eメールアラーム	オフ
	NAS 録画	録画中
	SDカード録画	録画中
	MAC アドレス(16進数)	[REDACTED]


言語 日本語 ▼

2.5. カメラの WEB 設定で「Viewla ブラウザ」からの接続を有効にする

- ① 左メニューの「管理」をクリックし、「高度なアクセス制御」をクリックします。



- ② 右側に表示されたページの下部に〈Viewla ブラウザの利用〉設定があります。
 〈「Viewla ブラウザ」からの利用〉を「有効」にし、最下部の「設定」をクリックすると設定完了です。

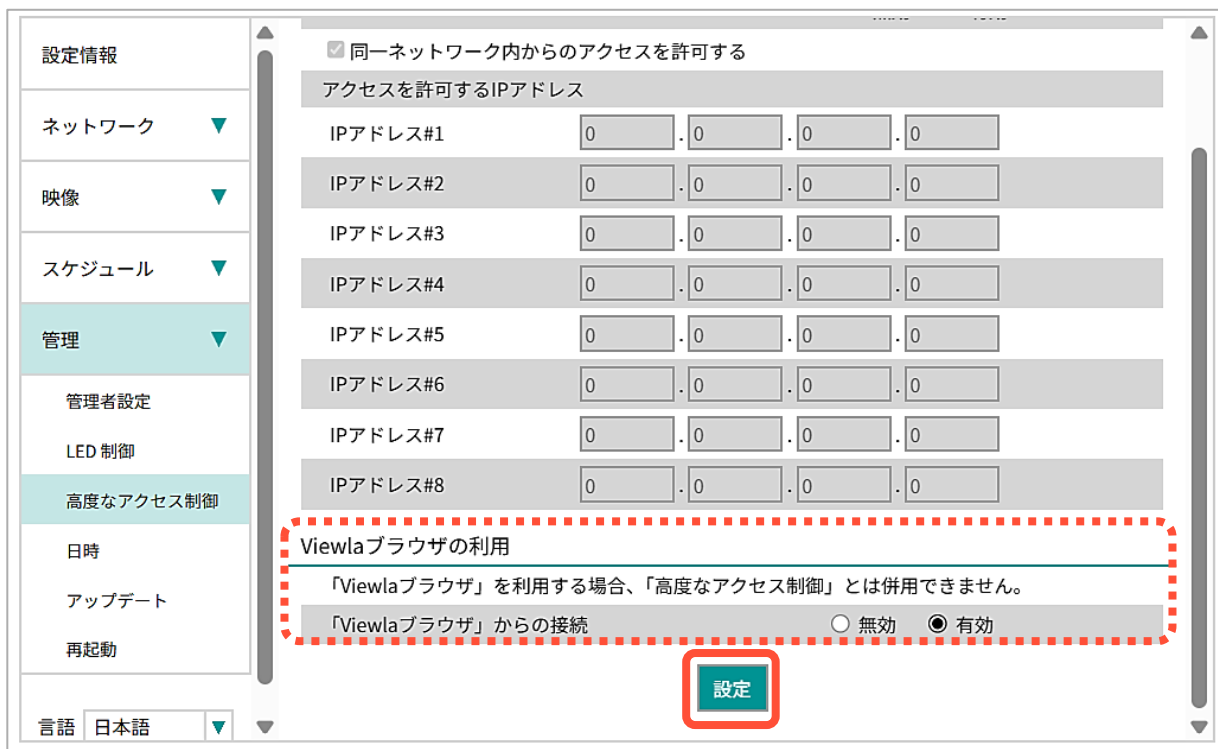

3. アカウント作成


3.1. 新規登録

- ① ブラウザで [<https://www.view-cam.com/viewla/>] を開きます。
- ② 「新規登録」 をクリックします。



- ③ 必要情報を入力し、「登録」 ボタンをクリックすると認証コードが登録メールアドレス宛に送信されます。

※ 予め「noreply@cam2life.com」からのメールを受信できるように設定しておいてください。

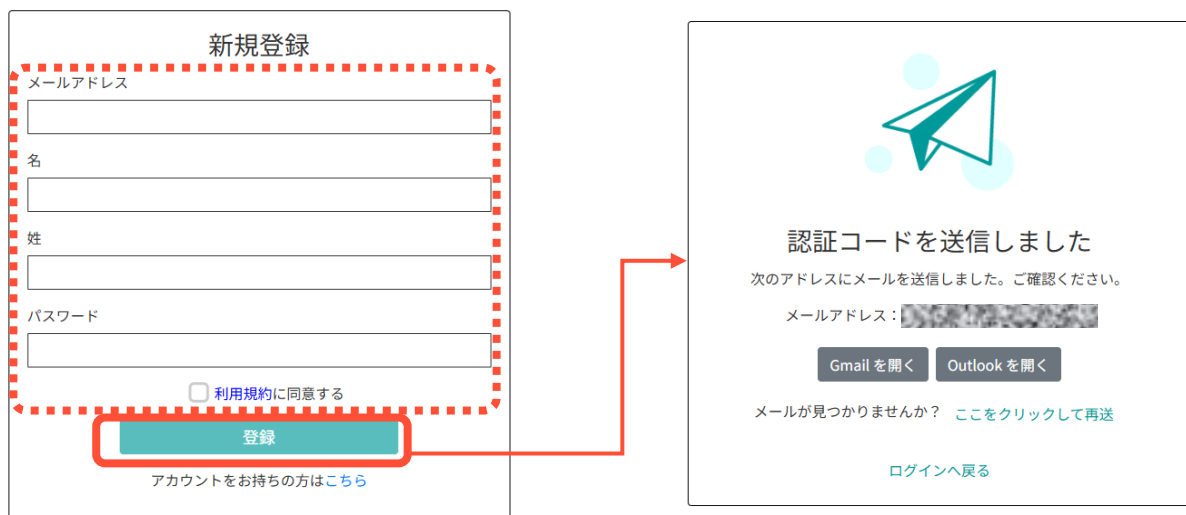

- ④ 「【Viewla ブラウザ】 認証コードのお知らせ-ソリッドカメラ-」の件名のメールが届いたら、確認コードをコピーし、【認証コードを入力する】リンクをクリックします。



- ⑤ ④でコピーした認証コードを〈PIN Code〉の欄に貼り付け、【認証する】をクリックするとアカウント登録完了です。

メールアドレスの確認

下のボタンをクリックすると認証が完了します。

貼り付け

PIN Code

認証する

アカウント作成が完了すると、完了ページへ移動します。


アカウントが登録されました

以下のリンクからログインしてください。

ログインへ戻る

3.2. ログイン

- ① ブラウザで [<https://www.view-cam.com/viewla/>] を開きます。
- ② 登録したメールアドレスとパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

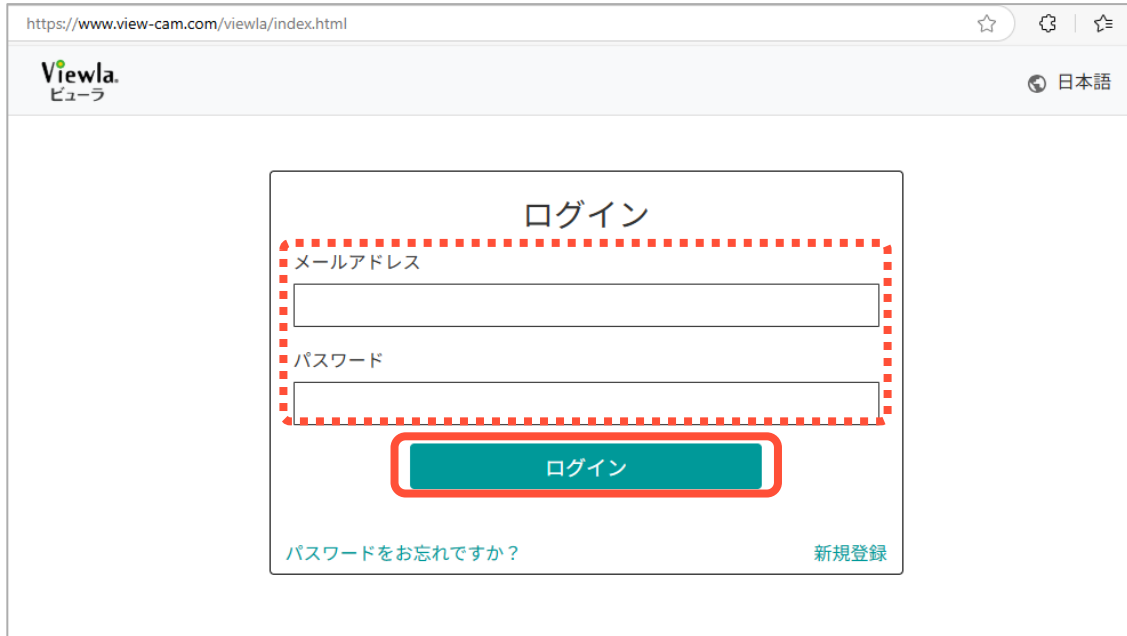

Viewla.
ビューラ

日本語

ログイン

メールアドレス

パスワード


ログイン

パスワードをお忘れですか？

新規登録


4. Viewla ブラウザの画面とメニューについて

4.1. メイン画面の説明

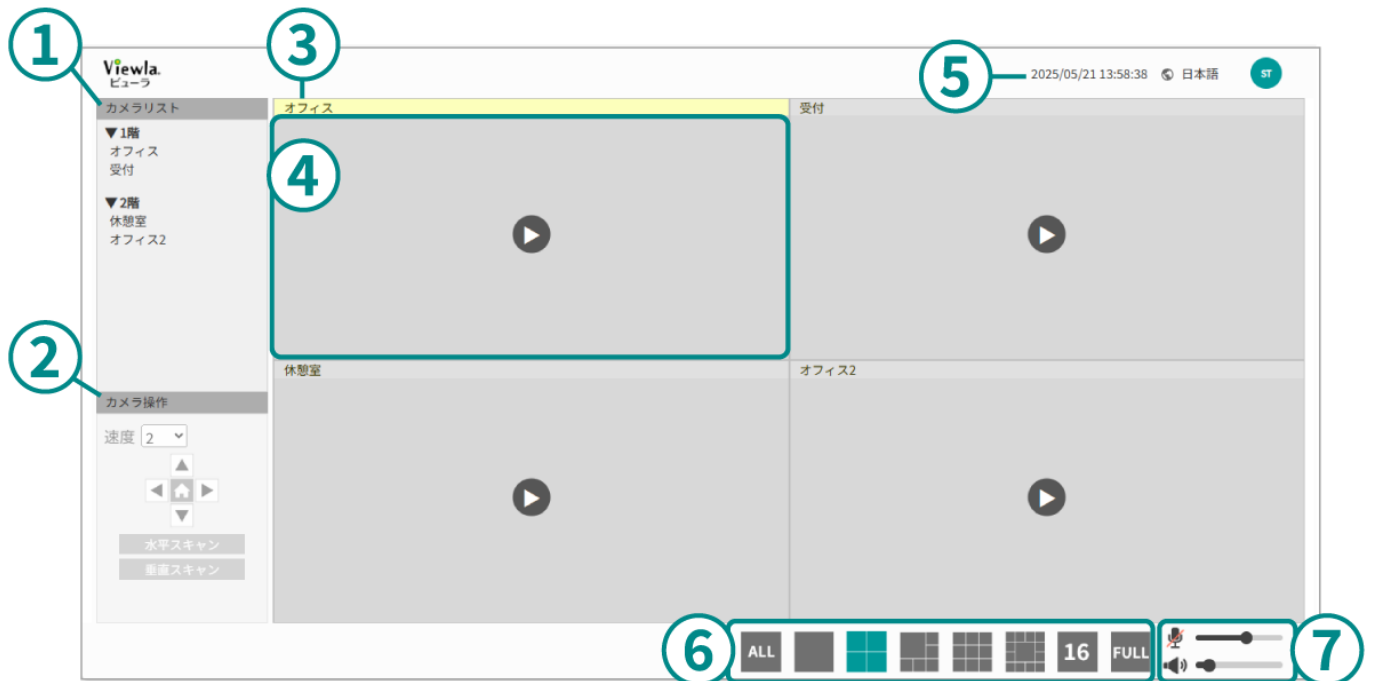

① カメラリスト	⑤ 日付と時間の表示
② パン・チルト操作パネル	⑥ 画面分割モード：1画面～16画面
③ 接続しているカメラの名前	⑦ 音量調整
④ 映像再生ウィンドウ	


4.2. カメラリストの登録

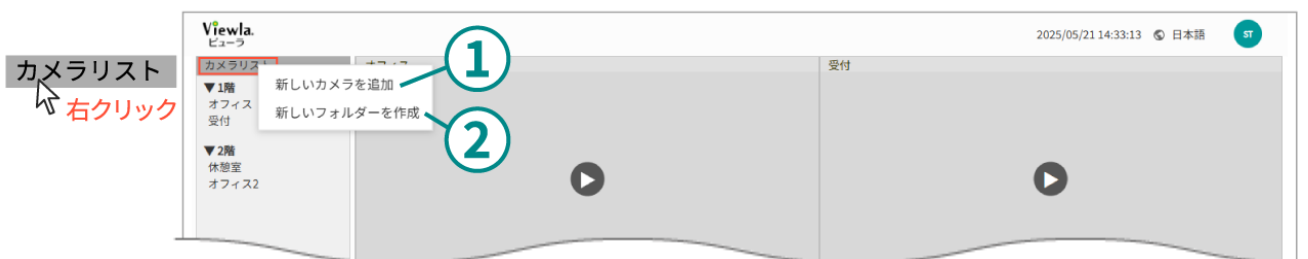

① 新しいカメラを追加	〈カメラリスト〉内にカメラを登録します。
② 新しいフォルダーを作成	〈カメラリスト〉内にフォルダーを作成します。

4.3. カメラの映像再生

- ① 再生したい画面をクリックします。カメラの名前の背景が黄色に変わります。
- ② カメラリストから再生したいカメラの名前をダブルクリックします。
- ③ ①でクリックした画面に選択したカメラのライブ映像が表示されます。

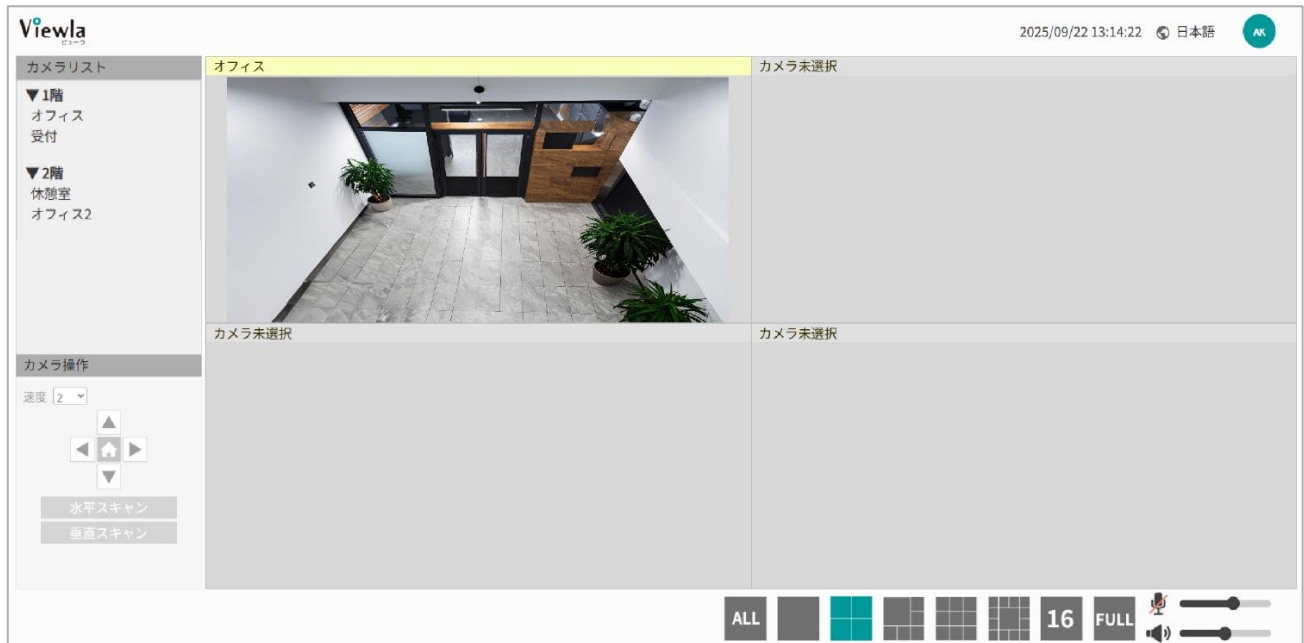

4.4. 再生中の操作



フルウィンドウ	全画面で映像が表示されます。再生エリアをダブルクリックすることで切り替えることができます。
自動再接続	有効化すると、カメラが一時的に切断された際、自動でカメラに再接続します。初期設定では、有効です。
停止	映像接続が切断されます。
プロパティ	接続中の映像情報（フレームレート、回線速度、解像度、コーデック）が表示されます。

4.5. パン・チルト操作パネル（対応機種のみ）

対応機種のライブ映像を選択すると、左下にパン・チルト操作パネルが表示されます。



速度	1回のクリックで動く幅を3段階で変更できます。
操作パネル	上下左右の矢印のボタンをクリックすることで、該当の方向にレンズが動きます。
水平スキャン/ 垂直スキャン	[水平スキャン] レンズが左右に旋回した後、元の位置に戻ります。 [垂直スキャン] レンズが上下に旋回した後、元の位置に戻ります。

4.6. ウィンドウの一括操作

画面下部の [ALL] をクリックすると、ウィンドウの一括操作メニューが表示されます。




すべてを再生	Viewla ブラウザのウィンドウにカメラの情報が残っている際に使用します。 カメラの名前が表示されているウィンドウをすべて再生します。
すべて切断	Viewla ブラウザに映像を再生している際に使用します。 再生されている映像を一度に切断することができます。
すべての接続情報をクリアする	Viewla ブラウザのウィンドウに残っているカメラの情報をクリアすることができます。カメラの情報が残っている状態とは、ウィンドウ上部にカメラ名が残っている状態を指します。 この操作をする際は、必ず映像を切断してください。再生中の場合、情報のクリアはできません。

5. カメラの設定メニューについて

5.1. カメラの設定メニューの説明

カメラの名前を右クリックすると、各カメラの設定メニューが表示されます。

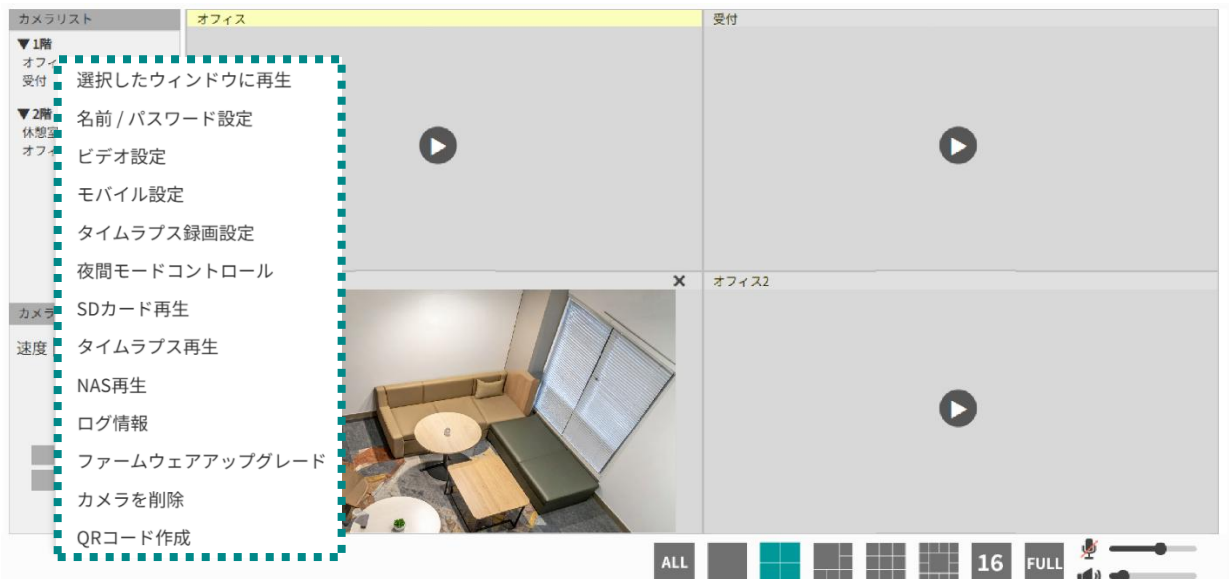

選択したウィンドウに再生	選択したウィンドウにカメラの映像が再生されます。
名前 / パスワード設定	カメラ名と各種パスワードの再入力ができます。
ビデオ設定	PC から視聴する際の回線速度の変更や映像設定などができます。
モバイル設定	スマートフォンから視聴する際の回線速度の変更や映像設定などができます。
タイムラプス録画設定	タイムラプス録画の設定ができます。
夜間モードコントロール	レンズの昼間モードと夜間モードの切替設定ができます。
SD カード再生	microSD カード（別売）に録画している映像を 5 分毎に再生できます。
タイムラプス再生	microSD カード（別売）にタイムラプス録画している映像を 5 分毎に再生できます。
NAS 再生	NAS（別売）に録画している映像を 5 分毎に再生できます。
ログ情報	カメラ側の動作のログを確認できます。
ファームウェアアップデート	カメラのファームウェアをアップグレードできます。
カメラを削除	〈カメラリスト〉からカメラの情報を削除します。
QR コード作成	Viewla アプリで読み取れるカメラの登録情報の QR コードを作成します。

5.2. ビデオ設定

各タブで設定可能な内容は以下の通りです。

品質	回線速度、解像度、フレームレート、（通信速度が足りない場合の）優先順位
ビデオ	ビデオカラー、明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度、設置場所、日時表示、音声の有効/無効、上下反転
コントロール	パン・チルトの制御許可、ステータス LED の制御
カメラ情報	カメラのモデル、視聴中のユーザー数、NAS 録画の状態、SD カード録画の状態、ファームウェアバージョン
動体検知感度	カラー感度、モノクロ感度、サイズ感度

5.3. モバイル設定

回線速度、バンド幅 [帯域]	スマートフォンなどのモバイル端末から視聴した際の、カメラの回線速度を変更できます。
ビデオ設定	スマートフォンなどのモバイル端末から視聴した際の、解像度やフレームレートを設定できます。
マイク	スマートフォンなどのモバイル端末から視聴した際の音声の有無を変更できます。

5.4. タイムラプス設定


タイムラプス録画	チェックを入れると、タイムラプス録画が有効になります。録画ファイルはカメラに挿入されている SD カードに保存されます。
タイムラプスの間隔（偶数）	タイムラプス録画の 1 フレームの間隔を設定できます。偶数秒のみ指定可能です。（2～86400 の間の偶数）
録画再生のフレームレート	1 秒間に何フレームの録画ファイルを作成するか設定できます。

5.5. 夜間モードコントロール

現在の状態	カメラが現在、どのモードで映しているかが確認できます。 昼間：昼間レンズでカラー映像 夜間：夜間レンズでモノクロ映像（暗視モード）
昼夜自動切替	カメラが周囲の明るさに応じて、自動的に昼夜モードを切り替えます。
夜間モードのスケジュール時間	設定された時間帯に応じて、昼夜モードを切り替えます。
夜間モードの手動制御	手動で昼夜モードを切り替えます。

5.6. SD カード再生 / NAS 録画再生 / タイムラプス再生

- ① 各項目をクリックすると、録画ファイルリストが表示されます。
- ② 録画再生したいファイルの日付をクリックすると、録画開始時間の一覧が表示されます。（例：「091521」は9時15分21秒から録画開始されたファイル）
- ③ 録画再生したいファイルをクリックし、[録画再生]をクリックすると、録画ファイルの再生が始まります。

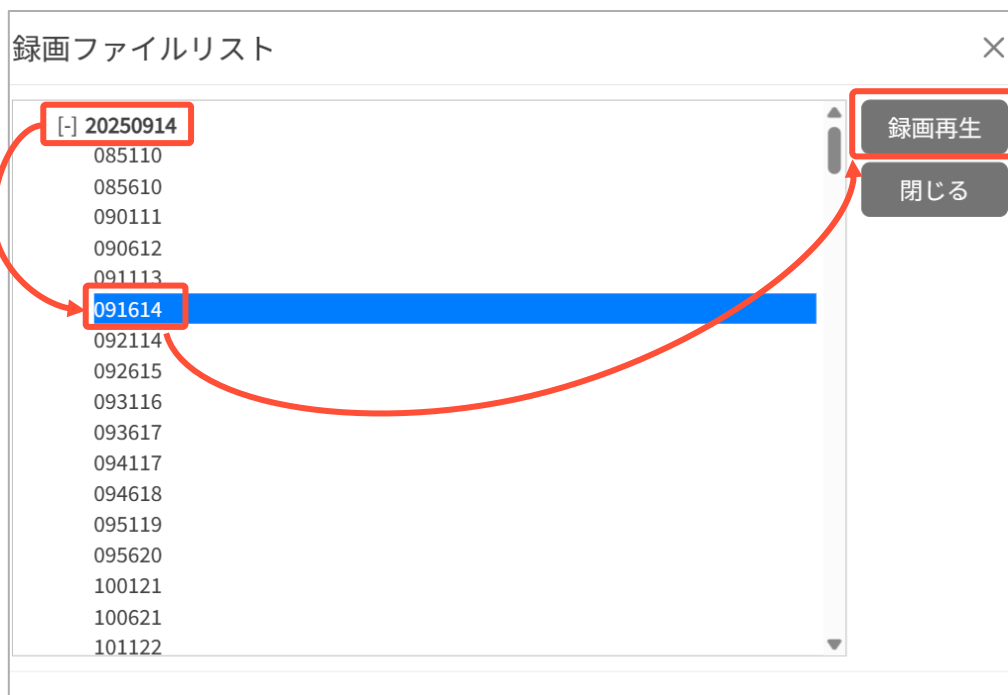

6. アカウントメニュー

6.1. アカウントメニューの開き方

画面右上のユーザーアイコンをクリックするとアカウントメニューが開きます。



6.2. アカウントメニューの説明

The screenshot shows a 'ユーザー情報' (User Information) dialog box. It contains fields for 'メールアドレス' (Email Address) and '名前' (Name), both marked with a red circle 1. Below these are two buttons: 'パスワードの変更' (Change Password) marked with a red circle 2, and 'ユーザー情報の変更' (Change User Information) marked with a red circle 3. Under the heading 'カメラリストの操作' (Camera List Operations), there is an 'インポート' (Import) section with a 'ファイルを選択' (Select File) button (marked with a red circle 4) and a '選択されていません' (Not selected) status. Below that is an 'エクスポート' (Export) section with a large green 'カメラリストのエクスポート' (Export Camera List) button (marked with a red circle 5). At the bottom, there is a grey 'ログアウト' (Logout) button (marked with a red circle 6) and a red 'アカウント削除' (Delete Account) button (marked with a red circle 7).

① メールアドレス / 名前	登録したアカウントのメールアドレスと名前が表示されます。
② パスワードの変更	アカウントのパスワードを変更できます。
③ ユーザー情報の変更	アカウントの名前を変更できます。
④ インポート	Viewla ブラウザでエクスポートしたカメラリストのファイルをインポートできます。
⑤ エクスポート	カメラリストのファイルをエクスポートできます。
⑥ ログアウト	ログアウトします。
⑦ アカウント削除	アカウントが不要になった際は、こちらからアカウントの削除が可能です。復元はできません。

7. 通信の安全性について

【1】 盗み見防止

Viewla はカメラごとに初期パスワードが設定されています。パスワードを知らない人が映像を見ることはできません。これは「Viewla ブラウザ」を使う場合も同様のため、第三者に勝手に映像をのぞき見される心配がありません。

【2】 ネットワークの安全性

Viewla は「P2P 接続方式」を採用しています。

通常、外部から LAN 内の機器にアクセスするには、ルーターに「ポートマッピング」の設定が必要ですが、Viewla では原則として不要です。そのため、設定の手間が少なく、不正アクセスのリスクも減らせます。

※ご利用環境によっては、一部ポートの開放が必要な場合があります。

DDNS やポートマッピングとの違い

通常、固定 IP アドレスや DDNS を使ってアクセスする場合は、ルーターでポートマッピングの設定が必要です。しかし、この仕組みは外部からの不正アクセスの可能性を高めてしまいます。

Viewla はポートマッピング不要のため、より安心してご利用いただけます。

【3】 情報漏洩防止

Viewla の接続では、専用のサーバーは「接続準備の確認」にのみ利用されます。パスワードはカメラに保存され、映像もサーバーを通らず送受信されるので、パスワードや映像が外部に漏れる心配はありません。

【4】 不正アクセス防止

カメラの初期設定では、不要な「Viewla ブラウザ」からのアクセスを遮断しています。利用しないカメラは意図的にアクセスを止められるため、不正なアクセスを防ぐことができます。

8. FAQ

【1】 Viewla ブラウザにログインする際のパスワードを忘れてしまった。

ログイン画面 (<https://www.view-cam.com/viewla>) にある [パスワードをお忘れですか?] をクリックし、メールアドレスを入力し、[確認メールを送信] をクリックします。

入力されたメールアドレス宛にパスワード再登録のリンクが記載されたメールが届きますので、そちらからパスワードを再登録してください。

【2】 アカウントのメールアドレスを変更したい。

メールアドレスの変更は対応しておりません。以下の手順でご対応ください。

- 1) 現在のアカウントのアカウントメニューを開き、カメラリストをエクスポートします。
- 2) 変更したいメールアドレスで、アカウントを新規登録します。
- 3) 新規登録したアカウントのアカウントメニューを開き、1でエクスポートしたカメラリストをインポートします。

【3】 Viewla シリーズなら、どのカメラでも Viewla ブラウザから視聴できるか。

カメラのファームウェアバージョンが v06 以上 のモデルのみ、Viewla ブラウザに対応しています。

対応モデルの場合は、「2.Viewla ブラウザを利用するための準備(p.3)」から操作を行ってください。

【4】 「Viewla ブラウザ」と「高度なアクセス制御」は併用できないのか。

はい、併用はできません。

Viewla ブラウザからの接続を有効にすると、「高度なアクセス制御」は使用できなくなります。

「高度なアクセス制御」を使用したい場合は、Viewla 専用の視聴アプリをご利用ください。

お問い合わせについて

Viewla シリーズご購入後の弊社製品または弊社アプリケーションに関するご質問は、下記にて対応しております。

※非正規出荷品（Viewla シリーズ以外）の場合はお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

※お問い合わせいただく前に、以下のことをご確認ください。

■ カメラ ID ■ カメラモデル ■ カメラの接続状況や配線状況 ■ 具体的な症状や動作状況

▶故障時の修理につきましては、お買い上げいただいた販売店にご確認ください。

SolidCamera お問い合わせ窓口

▶ ソリッドカメラ ホームページ

<https://www.solidcamera.net>

- ・最新版の視聴用アプリのダウンロード
- ・トラブル発生時の解決方法
- ・技術的な不明点



▶ ソリッドカメラ お問い合わせフォーム

<https://www.solidcamera.net/contact/>



困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ **検索**

よくある質問・FAQ検索のほか、より詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。