


## iPhone 版 mCamView からカメラファームウェアを更新する

### ※ファームウェアを更新する前に

- ・カメラは電源と LAN ケーブルに接続し、iPhone 端末からカメラの映像を視聴できる環境をご準備ください。
- ・アップデート中はカメラの電源を切らないでください。また、その他の設定を変更したり、動画を表示したりしないでください。


- 1) mCamView のカメラリストから、ファームウェアを更新したいカメラの名前の右横にある [ > ] をタップ、もしくは長押しします。

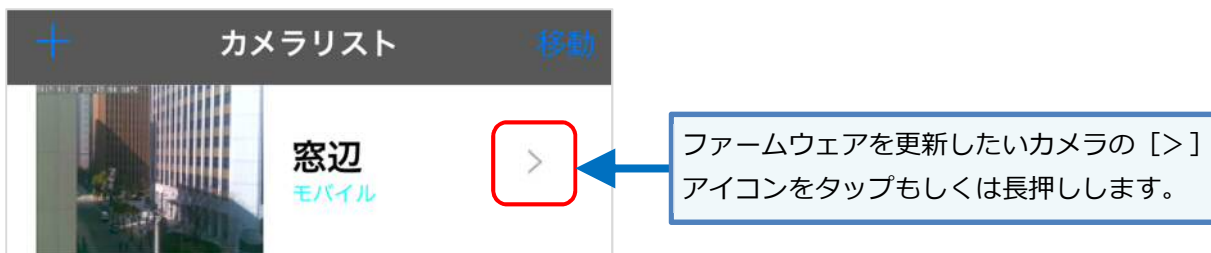

- 2) 〈カメラ ID/パスワード〉画面で下へスクロールし [カメラ設定] をタップします。




- 3) 〈認証〉画面が開きます。管理者ユーザー名・パスワードを入力して、[OK] をクリックします

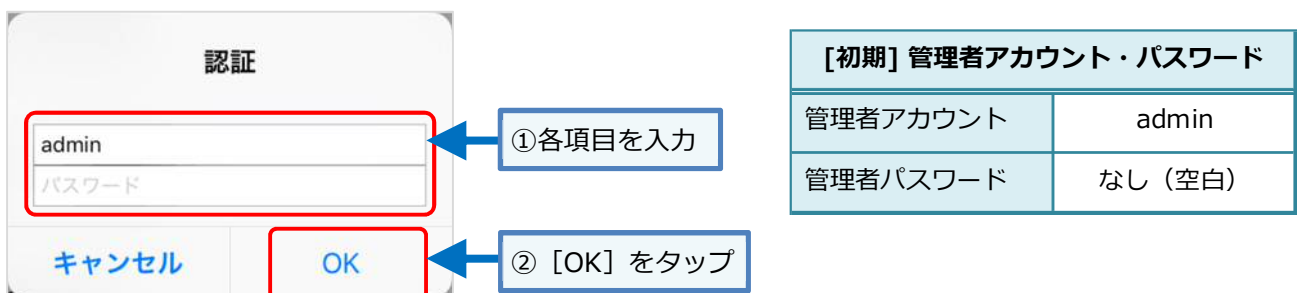

4) カメラ設定が開きます。[管理者] をタップしたら、下に表示された [アップデート] をタップします。




5) ファームウェアのアップデートに必要な情報を入力し、画面右上の [アップデート] をタップします。

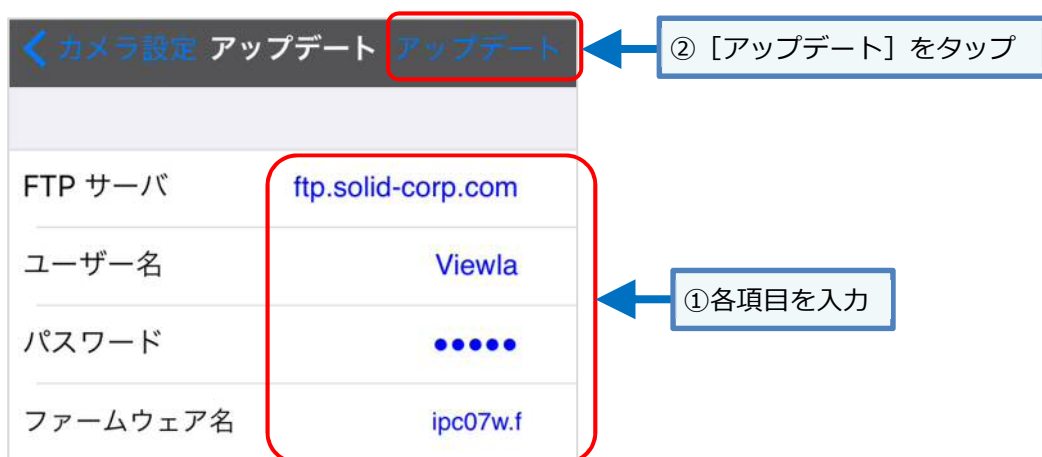

FTPサーバ	ftp.solid-corp.com	
FTPユーザー名	Viewla	
FTPパスワード	solid	
ファームウェア名 *モデルごとに 異なります	IPC-05 (カメラIDが003~以降)	ipc05p.f
	IPC-05w	ipc05wp.f
	IPC-05Pro (カメラIDが00817~以前)	ipc05pro.f
	IPC-05Pro (カメラIDが00822~以降)	ipc05prop.f
	IPC-06w	ipc06w.f
	IPC-06HD	ipc06hd.f
	IPC-07w (カメラIDの上2桁が00)	ipc07w.f
	IPC-07w (カメラIDの上2桁が01)	ipc07wp.f
	IPC-08w	ipc08w.f
	IPC-09w	ipc09w.f
	IPC-16	ipc16.f
	IPC-16w	ipc16w.f
IPC-16FHD	ipc16fhd.f	

- 6) ファームウェアの更新が始まります。自動で行われますので終了までしばらくお待ちください。  
 ※ファームウェアのダウンロード ⇒ フラッシュ削除(1回目) ⇒ フラッシュ書き込み(1回目)  
 ⇒ フラッシュ削除(2回目) ⇒ フラッシュ書き込み(2回目) ⇒ 終了(カメラ再起動)

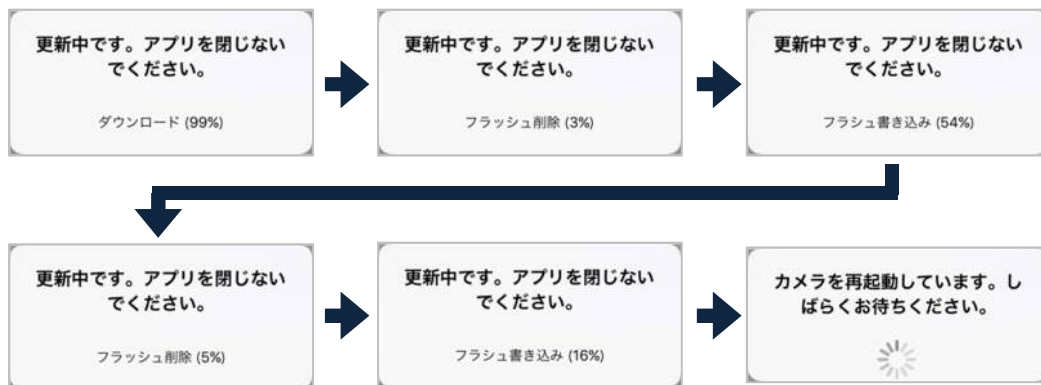

※カメラの再起動が完了したら、自動的にメッセージが消えます。

- 7) 正常にファームウェアが更新できたかを確認します。画面左上 [カメラ設定] をタップ後、さらに画面左上に [戻る] をタップし、〈カメラ ID/パスワード〉画面まで戻ります。  
 次に、[ビデオ設定] をタップします。



- 8) [カメラ情報] をタップし、ファームウェアバージョンが最新版になっていることを確認してください。



ファームウェアの最新バージョンについては、ソリッドカメラ WEB サイトのダウンロードページにてご確認いただけます。<https://www.solidcamera.net/download/>

## SolidCamera お問い合わせ窓口

※お問い合わせの前に以下のことをご確認ください

- ・ カメラモデル、または機器名
- ・ カメラ ID
- ・ カメラの接続状況や配線状況
- ・ 具体的な症状、動作状況

### ● ソリッドカメラホームページ

<https://www.solidcamera.net/>

- ・ 最新版 CamView のダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 技術的な不明点

### ● お問い合わせ窓口

Eメール：[info@solidcamera.net](mailto:info@solidcamera.net)



**0570-00-7654**

(受付時間：平日 9:00～18:00 ※12:00～13:00、土日祝、夏季休暇、年末年始を除く)

※海外からの電話、一部 IP 電話等からはご利用いただけない場合がございます。