


Secula NVR ファームウェアアップデート手順方法

1. 空の USB メモリを用意します。必ずフォーマットしてから使用してください。




フォーマットしてから使用

2. Secula ホームページのダウンロードページ内より、該当のファームウェアファイルをダウンロードし、USB メモリに保存します。

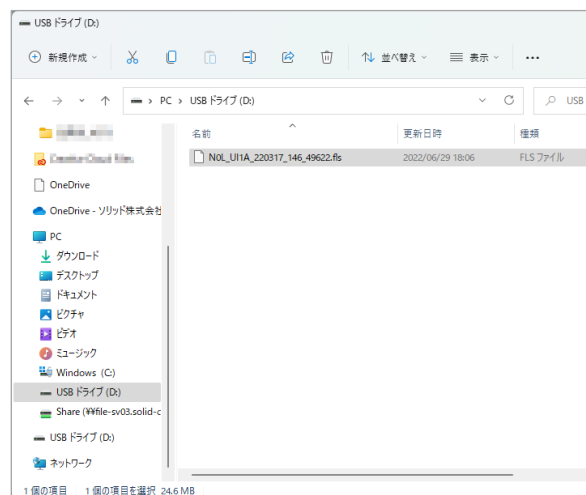


※注意点

- ◆ 中身はファームウェアファイルのみにしてください。
- ◆ ファイル名のリネームはエラーの原因になるため、行わないでください。

3. NVR の電源を切ります。
画面左下の []メニューから [終了]をクリックします。



4. 〈終了〉にチェックを入れ、[OK]をクリックします。

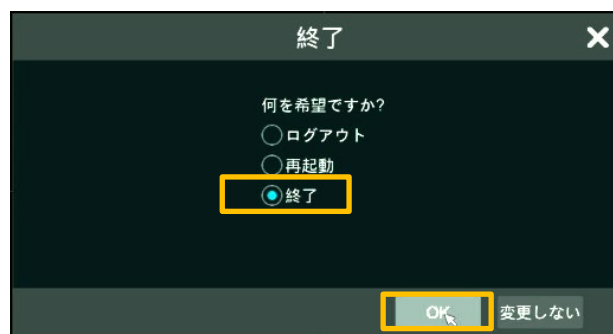


5. パスワードを入力して[OK]を押し、電源が落ちるのを待ちます。




6. 電源を切った状態の NVR の USB ポートに USB メモリを挿し、NVR を起動します。

※必ず NVR の電源を切った状態で行なってください。
前面または背面のどちらに挿しても問題ありません。

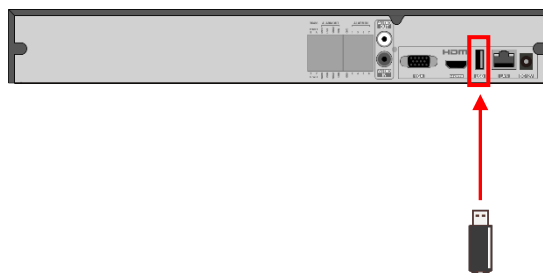


7. ファームウェアの更新が開始されます。
「Upgrading」の文字が表示され、100%になると NVR が起動します。

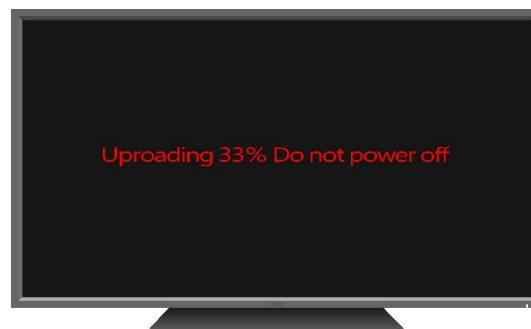

8. 左下メニューの[開始]をクリックします。




9. [設定]をクリックします。

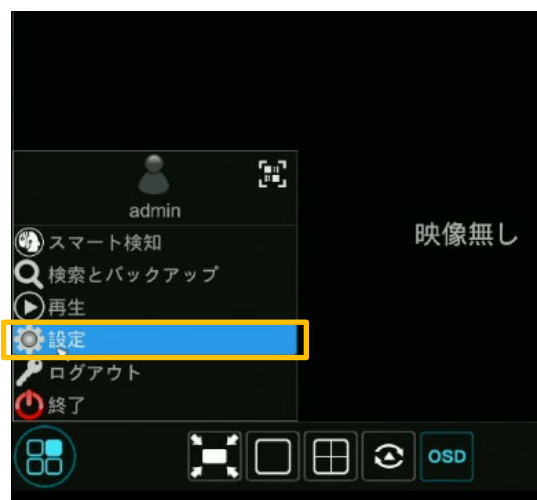

10. [システム]をクリックします。



11. [情報]の[一般]をクリックします。

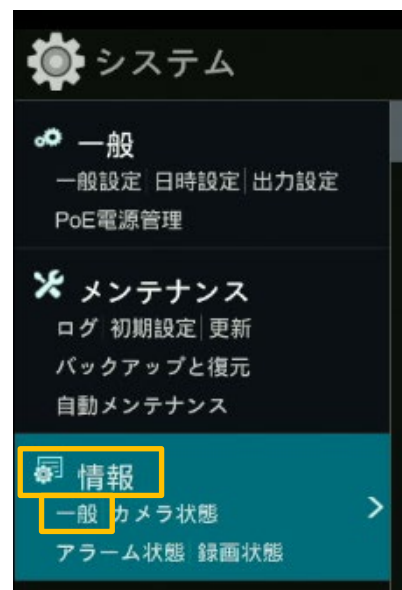

12. ファームウェアバージョンを確認できます。

