

スポット Wi-Fi カメラ

Secula Lite AP-001

クイックガイド



※ご使用前に、保証書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みください。

※本書の内容は予告なしに変更される場合があります。

目次

1. はじめに	4
1.1 同梱物の確認	4
1.2 用意するもの	4
2. 各部名称	5
3. ご使用前の準備	6
3.1 カメラに microSD カード（別売）を挿入する	6
3.2 スマホに CloudSEE 3.0 をインストールする	6
3.3 CloudSEE 3.0 でアカウントを作成する	7
4. カメラの設置方法	10
5. 初回設定手順	11
5.1 カメラに電源を入れ、スマホをカメラの Wi-Fi に接続する	11
5.2 ライブ映像を開き、カメラにパスワードを設定する	12
5.3 ライブ映像を視聴する（パスワード設定後）	14
5.4 カメラに時刻設定をする	16
6. AP-001 のライブ映像を再生する	17
6.1 ライブ映像を視聴する	17
6.2 各種画面の説明	17
■ ライブ映像再生画面	17
■ 録画映像再生画面	18

7. 録画映像の視聴とダウンロード手順	19
7.1 録画映像を視聴する	19
7.2 録画映像をダウンロードする	19
7.3 録画ファイルの再生方法・転送方法	19
8. パスワードを忘れた場合	20
8.1 CloudSEE 3.0 のアカウントパスワードを忘れた場合.....	20
8.2 カメラのアカウントパスワードを忘れた場合	20
9. お問い合わせ	21

1. はじめに

1.1 同梱物の確認

- ◆ カメラ本体
- ◆ ケーブル用防水キャップ一式
- ◆ 設置用台紙シール
- ◆ クイックガイド
- ◆ ネジ・アンカー×各 4 本
- ◆ 電源アダプター（12V/2A）

1.2 用意するもの


- ◆ iPhone または iPad、Android スマホ、タブレット
- ◆ 対応 OS：iOS、Android OS（※詳細な対応 OS は各アプリストアにてご確認ください。）
- ◆ アカウント作成用メールアドレス
- ◆ プラスドライバー

※Windows PCをご使用の場合は、以下のアプリをあらかじめダウンロードしてください（アプリの操作マニュアルは現在作成中です）。


【Windows PC用アプリ：VMS-6100】

https://www.solidcamera.net/download/file/VMS-6100_v2.7.0.85.zip

2. 各部名称

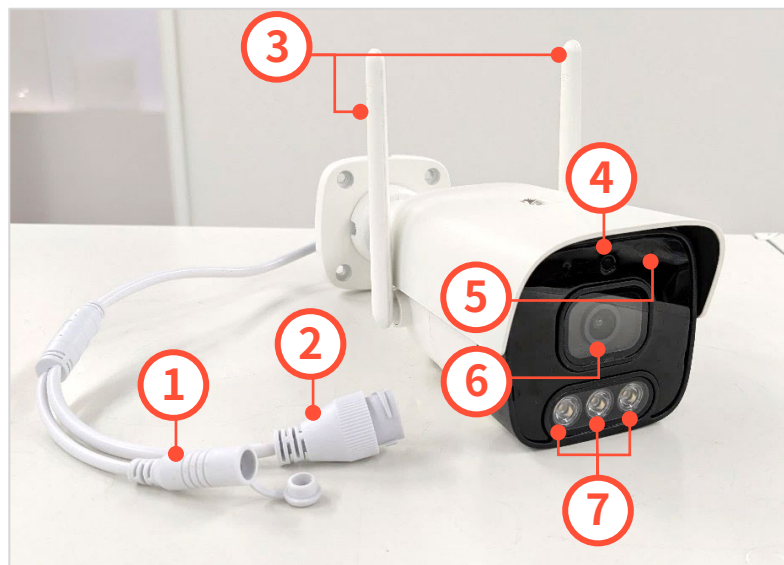

- ① 電源ジャック (12V)
- ② LAN コネクター
- ③ アンテナ×2
- ④ 光感知センサー
- ⑤ マイク
- ⑥ レンズ
- ⑦ 外側：白色 LED×3
内側：赤外線 LED×3

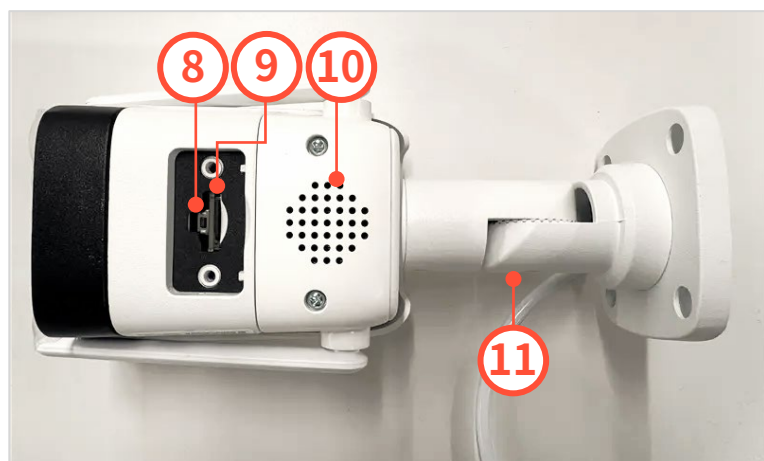

- ⑧ リセットボタン
- ⑨ microSD カードスロット
(512GB まで対応)
- ⑩ スピーカー
- ⑪ 角度調節ネジ

3. ご使用前の準備

3.1 カメラにmicroSDカード（別売）を挿入する

- ① カメラ底面部の SD カードスロットカバーのネジを、ドライバーを使って外します。
- ② SD カードスロットに microSD カード（512GB まで）を挿入し、ネジでカバーを閉じます。
（レンズ側に金属のある面を向けて挿入）



3.2 スマホにCloudSEE 3.0をインストールする

スマホに CloudSEE 3.0 をインストールします。



iPhone 版



Android 版


3.3 CloudSEE 3.0でアカウントを作成する

- ① CloudSEE 3.0 の [Login to CloudSEE 3.0] 画面で下部にある赤枠のアイコンをタップします。

iPhone 版



Android 版

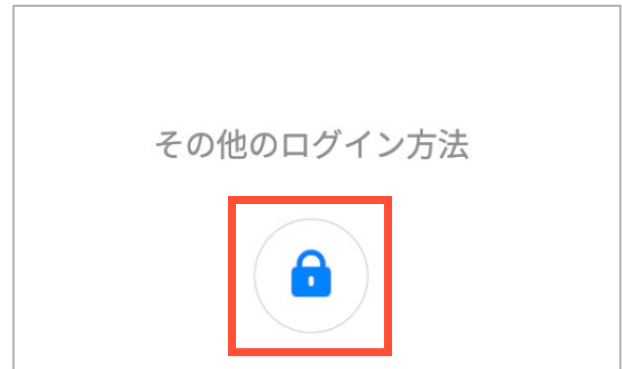


- ② 国に [日本] が選択されている状態でその下のメールアドレス欄にアカウント作成用メールアドレスを入力します。
- ③ [サービス規約] と [プライバシーポリシー] のチェック欄にチェックを入れ、[認証コードの送信] ボタンをタップします。

- ④ ②で入力したメールアドレスに「認証コード」のメールが届きます。


メール本文にある 6 桁の認証コードを右の画面に入力し、
「認証」をタップします。




- ⑤ 「規約の確認」が表示されたら「同意」をタップします。

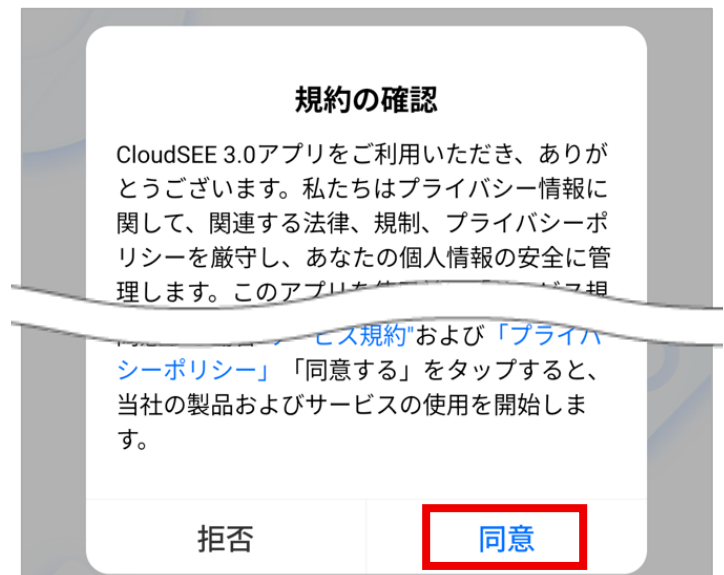

- ⑥ 画面右下の [ マイページ] を
タップします。

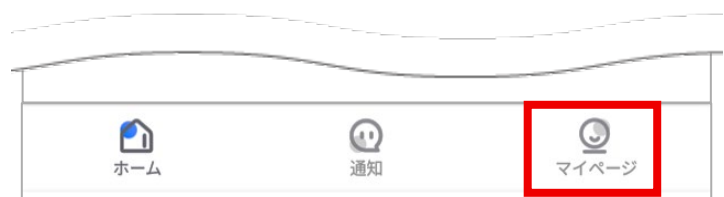


- ⑦ アカウント情報の右端にある
「>」をタップします。

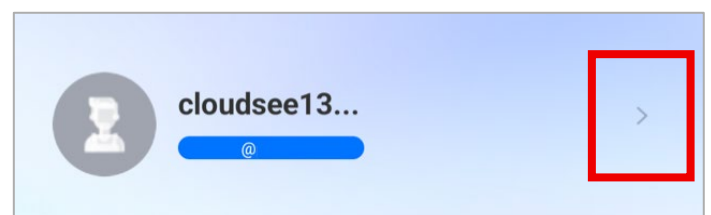

- ⑧ 「接続設定」をタップします。



- ⑨ 「パスワード設定」をタップします。

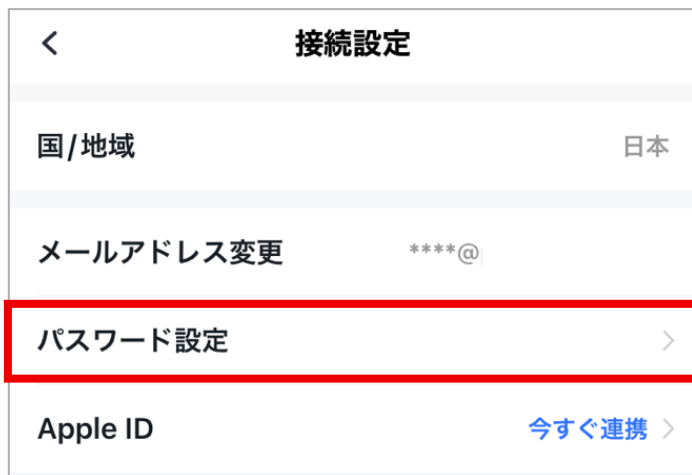

- ⑩ 設定したいパスワードを入力し、[完了]（[OK]）をタップします。
※（）は Android の表示です。



4. カメラの設置方法

※設置前に、壁の強度がカメラ本体重量の8倍以上に耐えられるか必ずご確認ください。


- ① 同梱の設置用台紙シールを壁に貼り、台紙の枠に合わせて下穴をマーキングします。



設置用台紙シール

- ② マーキングの位置にドリルで穴を開け、アンカーを挿入します。

- ③ ケーブルを配線用切欠きに合わせて、付属のネジで壁にしっかりと固定します。

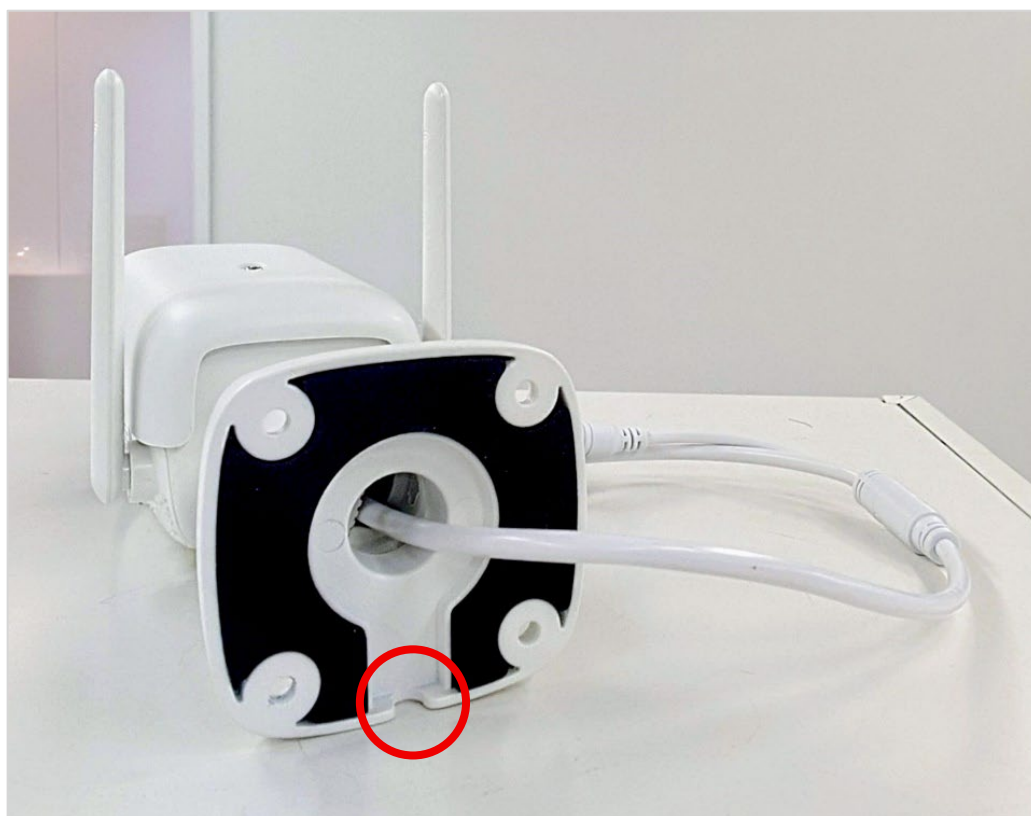

5. 初回設定手順

5.1 カメラに電源を入れ、スマホをカメラのWi-Fiに接続する

- ① カメラに電源アダプターを接続し、電源を入れます。
白色 LED が 1 回点滅し、しばらくするとカメラから「Waiting for configuration」と音がします。

- ② スマホの Wi-Fi ページを開き
Wi-Fi を有効にすると、ネットワークに「IPC-T-【カメラ ID】」が表示されるので、選択します。

Wi-Fi パスワードには

「12345678」を入力し、接続します。




5.2 ライブ映像を開き、カメラにパスワードを設定する


- ① CloudSEE 3.0 アプリを起動します。



- ② 右図のメッセージが表示されたら「視聴」をタップしてライブ映像を開きます。

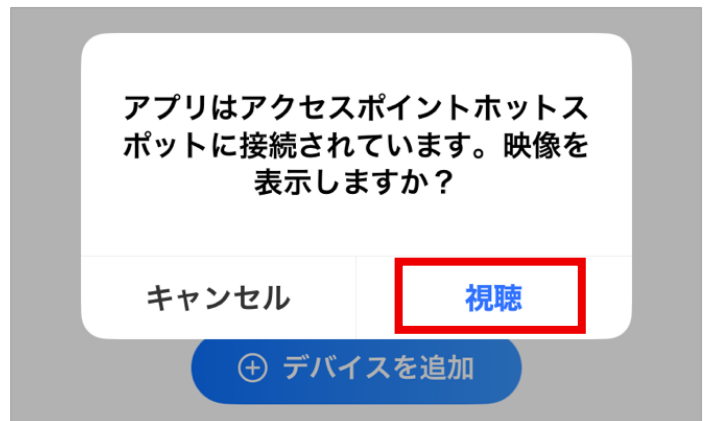


- ③ 画面右上の歯車ボタン(⚙️)をタップします。

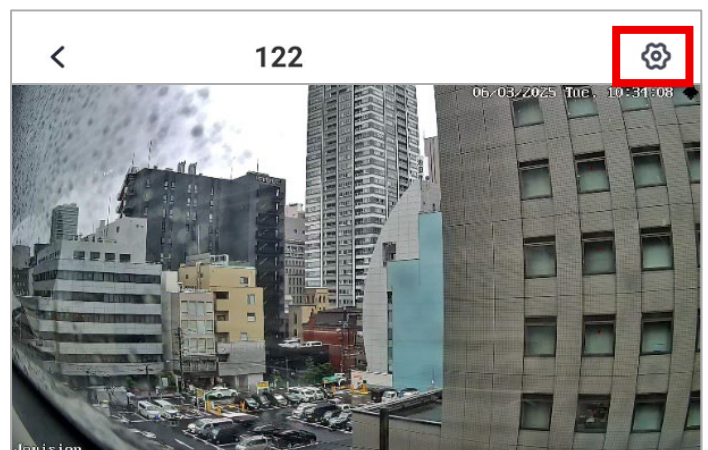

- ④ 「デバイスの高度な設定」(「高度な設定」)をタップします。



- ⑤ 「管理者パスワード変更」を
タップします。

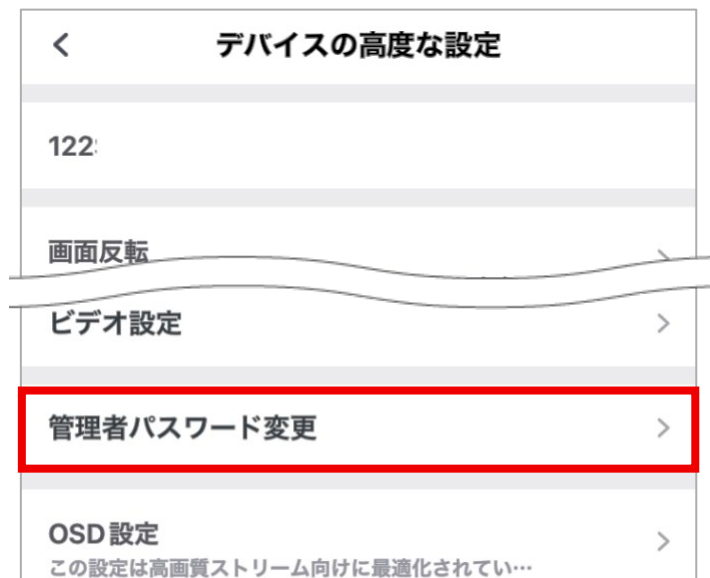


- ⑥ 任意のパスワードを入力後、
「反映」 (「OK」) をタップ
します。



- ⑦ 「デバイスの高度な設定」か
ら「デバイス再起動」を選択
します。

※必ずカメラを再起動してくださ
い。再起動するまでパスワード
の変更は完了しません。

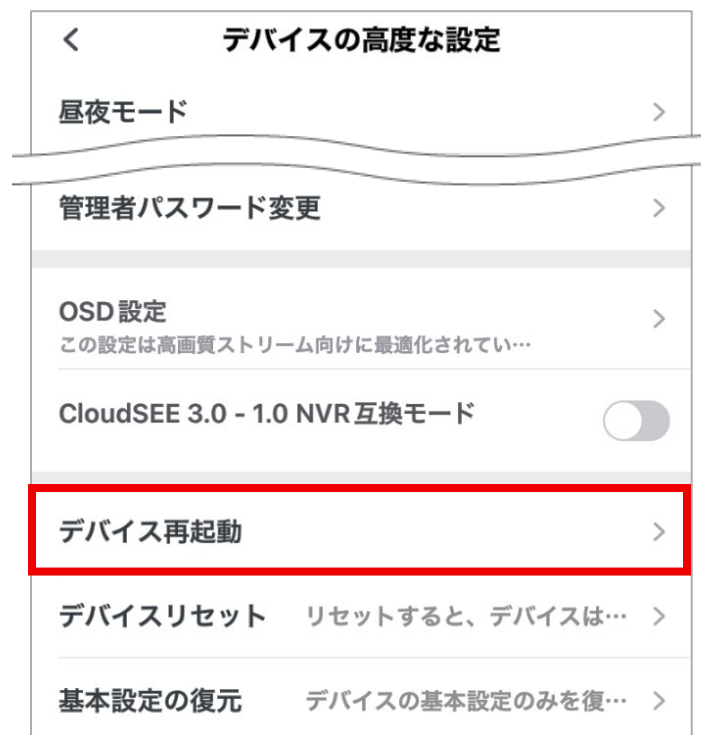

- ⑧ 「反映」 （ 「OK」 ） を選択します。

- ⑨ CloudSEE 3.0 アプリを終了します。



※⑧の再起動が完了すると、カメラのパスワードと Wi-Fi パスワードは、どちらも同じ新しいパスワードに変更されます。


5.3 ライブ映像を視聴する（パスワード設定後）

- ① スマホの Wi-Fi ページを開きます。
- ② ネットワークに「IPC-T-【カメラ ID】」が表示されるので、選択します。

※パスワード変更に伴い、これまでの接続は切断されています。



- ③ Wi-Fi パスワードが要求されます。設定したカメラの管理者パスワードを入力します。

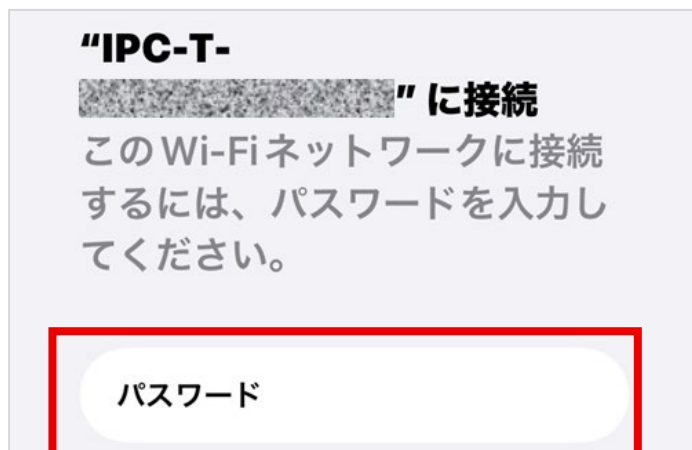


- ④ CloudSEE 3.0 アプリを起動します。



CloudSEE 3.0


- ⑤ 右図のメッセージが表示されたら「視聴」をタップしてライブ映像を開きます。

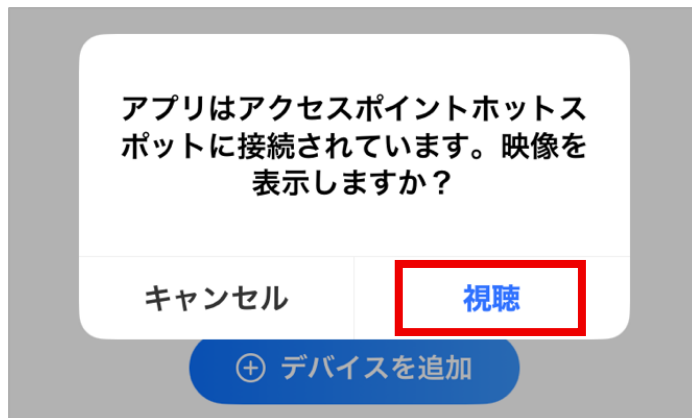

- ⑥ パスワードを入力し、
「反映」 （ 「OK」 ） をタップします。



- ⑦ ライブ映像が表示されます。

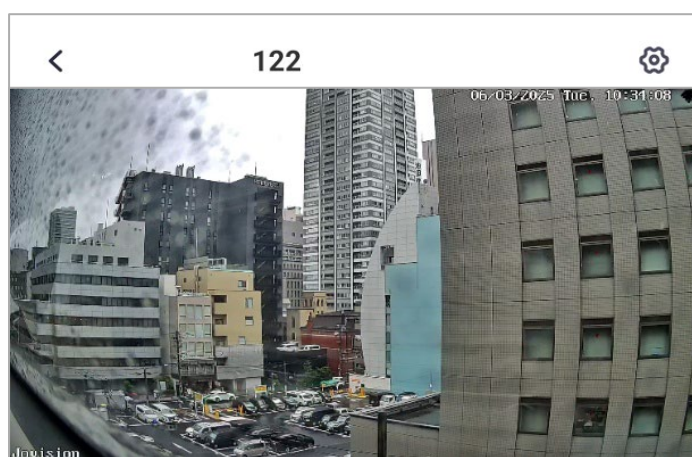

5.4 カメラに時刻設定をする

スポット Wi-Fi カメラはインターネットに接続しないため、自動で日時同期ができません。必ず、**ご使用前に日時設定を行なってください。**

- ① [デバイスの高度な設定] 画面で、[時刻同期]（[日時設定]）をタップします。

※ [デバイスの高度な設定] 画面の開き方は、**【5.2 ライブ映像を開き、カメラにパスワードを設定する】**を参照してください。

- ② [ネットワーク経由の日時同期] を OFF に変更します。

 : ON  : OFF

- ③ [日時] と [時刻] を現在時刻に合わせると、設定完了です。



6. AP-001のライブ映像を再生する

6.1 ライブ映像を視聴する

- ① スマホをカメラの Wi-Fi に接続します。（SSID：IPC-T-【カメラ ID】）
- ② CloudSEE 3.0 を起動します。
- ③ ポップアップが表示されたら [View] をタップします。
- ④ **【5.2 ライブ映像を開き、カメラにパスワードを設定する】** で設定したパスワードを入力すると、ライブ映像が表示されます。

6.2 各種画面の説明

■ ライブ映像再生画面




- | | | |
|---|----|--------|
| ① | < | 戻る |
| ② | ⚙️ | カメラ設定 |
| ③ | 🔊× | ミュート設定 |
| ④ | SD | 映像品質切替 |
| ⑤ | 📺 | 縦横表示切替 |

この設定を行うと Wi-Fi (SSID) が表示されなくなります。使用しないでください。

※設定してしまった場合は、カメラリセットを行うことで Wi-Fi (SSID) が利用可能となります。ただし、管理者 / Wi-Fi パスワードや日時設定がすべて初期化されるため、再設定が必要です。

■ 録画映像再生画面

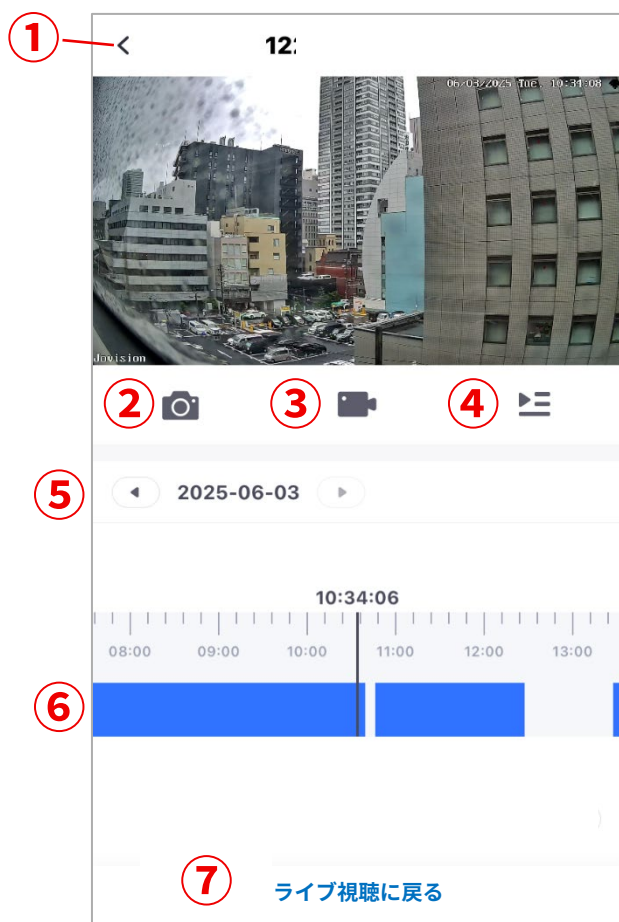

① < 戻る

② 📷 スナップショット


③ 📹 録画

④ ≡ 録画リスト

⑤ 日付指定

◀ 2025-06-03 ▶

⑥ タイムバー

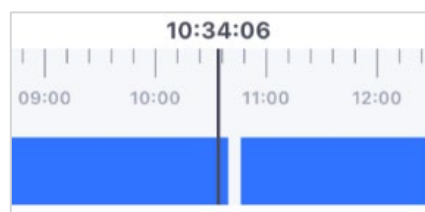

スライド操作で再生位置の変更が可能です。また、ピンチイン/ピンチアウト操作で拡大/縮小が可能です。

⑦ ライブ映像再生に戻る

[ライブ視聴に戻る](#)



7. 録画映像の視聴とダウンロード手順

7.1 録画映像を視聴する

- ① スマホをカメラの Wi-Fi に接続します。
- ② CloudSEE 3.0 を起動します。
- ③ ポップアップが表示されたら [View] をタップします。
- ④ **【5.2 ライブ映像を開き、カメラにパスワードを設定する】** で設定したパスワードを入力すると、ライブ映像が表示されます。
- ⑤ [戻る] ボタン () をタップします。

7.2 録画映像をダウンロードする

- ① 録画リストアイコン () をタップします。
- ② 録画開始時刻を参考に、対象データの右側にあるダウンロードアイコンをタップします。

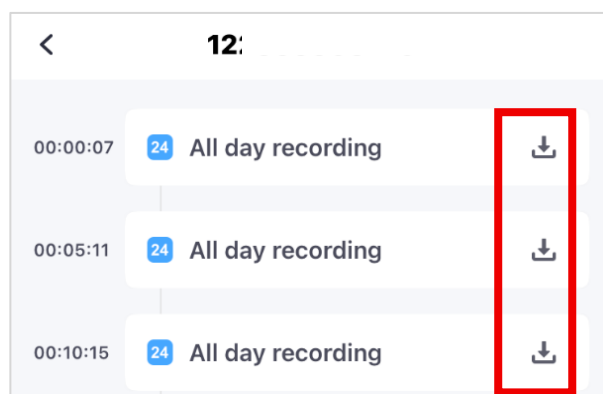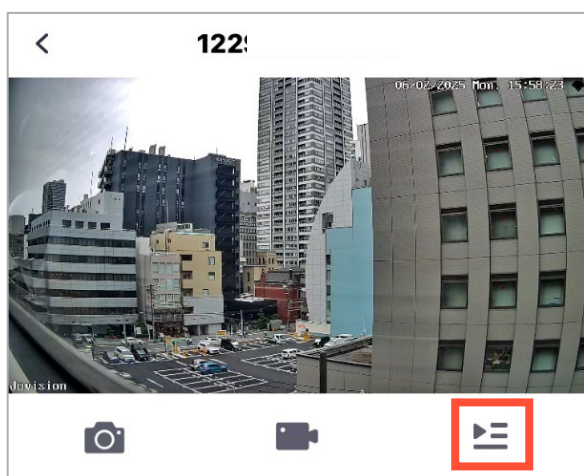

- ③ ダウンロードデータはアプリ内にデータが保存されます。
[Me (マイページ)] 内の [画像ファイル (私のイメージ)]

7.3 録画ファイルの再生方法・転送方法

以下のページより、動画でご確認いただけます。

<https://www.solidcamera.net/seculalite/ap-001.html#video>



8. パスワードを忘れた場合

8.1 CloudSEE 3.0のアカウントパスワードを忘れた場合

- ① ログイン画面の [Forgot password] をタップします。
- ② メールアドレスを入力し、[Get verification code]（Android 版は [Send verification code]）をタップします。
- ③ ②で入力したメールアドレスに 6 桁の認証コードが送信されているので、[Enter verification code] 画面で入力し、[Complete]（Android 版は [Finish]）をタップします。
- ④ 新しいパスワードと確認用の入力をし、[OK]（Android 版は [Sure]）をタップします。

8.2 カメラのアカウントパスワードを忘れた場合

カメラ底面部、SD カードスロットの横にあるリセットボタンを長押しして、カメラをリセットしてください。

リセット後は、**[5.初回設定手順]** を再度実施してください。

9. お問い合わせ

Secula Lite シリーズご購入後の弊社製品または弊社アプリケーションに関するご質問は、下記にて対応しております。

※非正規出荷品（SeculaLite シリーズ以外）の場合はお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

※お問い合わせいただく前に、以下のことをご確認ください。

■ カメラ ID ■ カメラモデル ■ カメラの接続状況や配線状況 ■ 具体的な症状や動作状況

※ 故障時の修理につきましては、お買い上げいただいた販売店にご確認ください。



SolidCamera お問い合わせ窓口

● ソリッドカメラ ホームページ

<https://www.solidcamera.net>

- ・トラブル発生時の解決方法
- ・技術的な不明点



● ソリッドカメラ お問い合わせフォーム

<https://www.solidcamera.net/contact/>



スポット Wi-Fi カメラ サポート専用ダイヤル

0120-223-323（音声ガイダンス③番）

[受付時間] 9:00～12:00 / 13:00～18:00（土日祝、夏季休暇、年末年始を除く）

困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ

検索

よくある質問・FAQ検索のほか、より詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。

スポット Wi-Fi カメラ
Secula Lite AP-001 クイックガイド

2026 年 7 月 13 日 第 4 版発行