



## Youtube ライブ配信の設定方法

- 1) ライブ配信をしたいカメラと同じネットワーク内にパソコンを接続します。
- 2) オートサーチに表示されている該当カメラの ID を右クリックし、[WEB 設定] をクリックします。

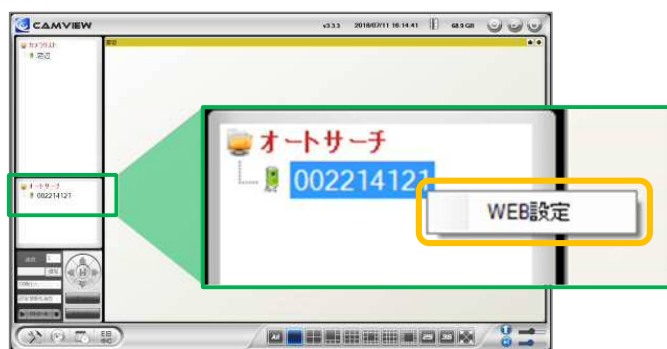

- 3) <Windows セキュリティ>の窓が表示されます。  
管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックします。

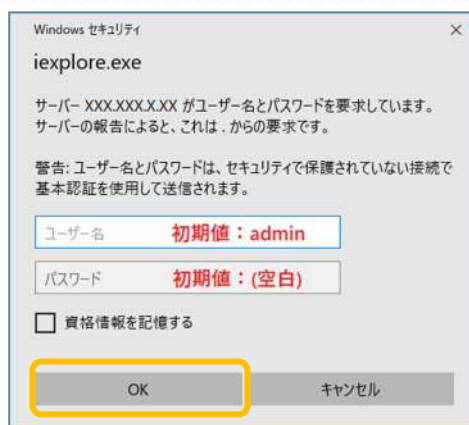

※<資格情報を記憶する>に✓がついている場合は、管理者ユーザー名のみが記憶されます。

※管理者ユーザー名と管理者パスワードの初期値はユーザー名「admin(英数半角)」パスワード「(空白)」


- 4) 画面左側の[映像]をクリックします。
- 5) 画面右側に<映像設定>が表示されます。  
[RTMP 有効]にチェックを入れます。



- 6) 新しいタブまたはウィンドウで YouTube のトップページを開き、ログインします。
- 7) 画面右上の をクリックし、[ライブ配信を開始] をクリックします。



- 8) <新しいエンコーダ配信>が表示されたら、<タイトル>等を入力し、[エンコーダ配信を作成]をクリックします。

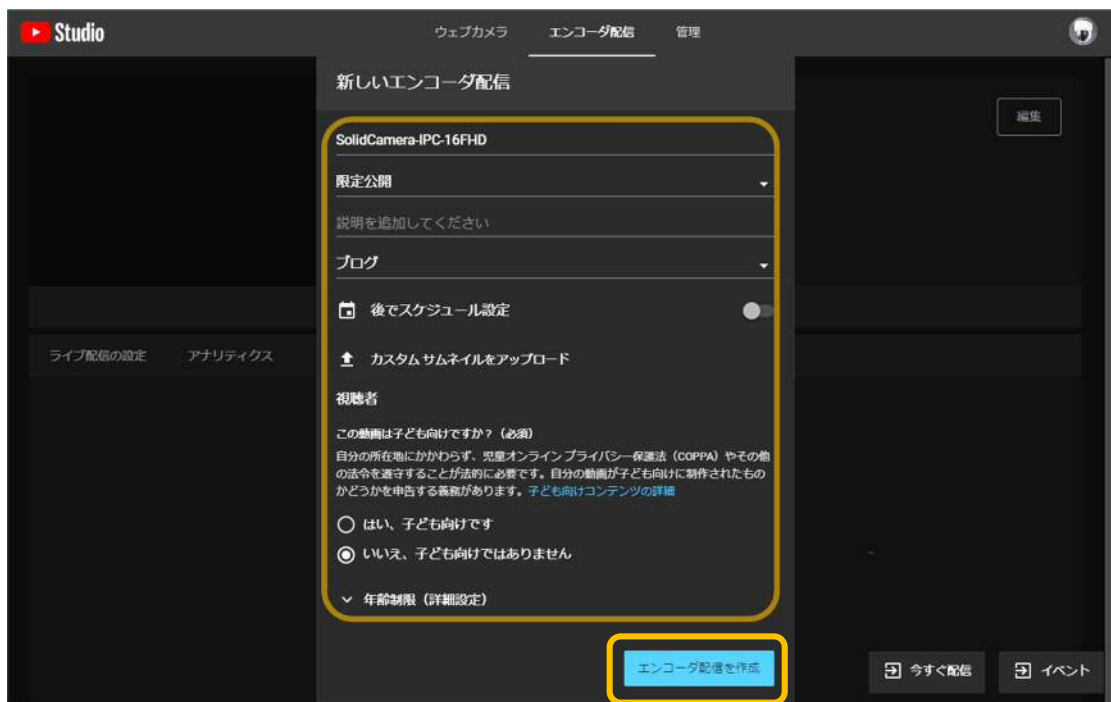

- 9) 画面左下の<ストリーム名/キー>の[コピー]をクリックし、5)で開いたカメラのWEB 設定画面内<RTMP キー>に貼り付けます。  
同様に<ストリーム URL>の[コピー]をクリックし、WEB 設定画面内の<RTMP URL>に貼り付けます。




- 10) 画面下部の設定ボタンをクリックします。  
 (設定値が保存されました。新しい設定が有効になりました。)&表示されたら、カメラへの設定は完了です。



- 11) 9)で開いた YouTube のウィンドウに戻ると、プレビューにカメラのライブ映像が表示され、映像下部に接続状態が表示されます。



- 12) 画面右上の[ライブ配信を開始]をクリックします。

- 13) 画面右上の  をクリックすると、ライブ配信の URL や埋め込みのタグを確認できます。

