




ソリッドAIアラート

操作マニュアル

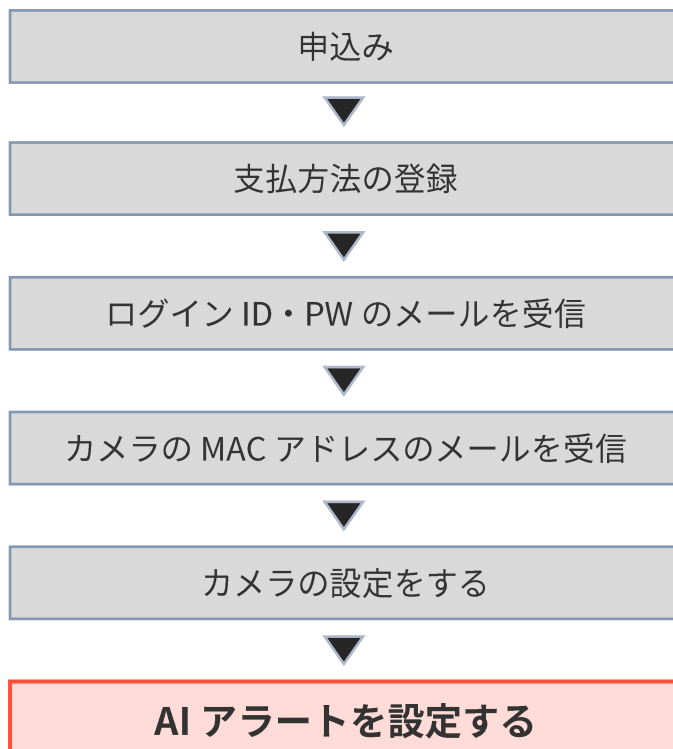

本マニュアルは、左記流れの最後
「AI アラートを設定する」の内容が
記載されています。

目次

1. ログイン	3
2. HOME 画面の説明	4
3. AI 設定.....	5
3.1 カメラの選択と検知オブジェクトの設定.....	5
3.2 検知精度と検知エリアの設定.....	6
3.3 通知方法とスケジュールの設定	7
4. AI 検知.....	8
5. カメラリスト	9

1. ログイン

1. ブラウザで以下のURLを開きます。

<https://solidcamera.aiware-cloud.com/index>

2. 支払登録の完了後に受信したメールに、ログインIDとパスワードが記載されています。
それらを入力して、ログインします。



ソリッドAIアラート

以下からサインインしてください

☐ 管理者

Eメールアドレス

✉ Eメールアドレスを入力

パスワード [パスワードを忘れた方はこちら](#)

サインイン

2. HOME画面の説明



直近1ヶ月の「AI 検知」で収集された画像数を表示

アカウントに登録されたカメラの一覧
(クリックすると、そのカメラの
〈AI 検知〉画面に移動します)

メニュー名	内容
HOME	登録カメラの一覧と、AI 検知イベント数の推移を確認できます。
AI 検知	検出された AI イベントの画像を確認できます。
AI 設定	AI で検知する対象や通知を、カメラごとに設定できます。
カメラリスト	アカウントに登録されたカメラのリストと情報が表示されます。 また、マニュアルがダウンロードできます。

3. AI設定

3.1 カメラの選択と検知オブジェクトの設定

1. 設定するカメラを選択します。
2. 検知したいオブジェクトを選択します。
3. 各オブジェクトの最小検知数量を入力します。
※設定数量以上のオブジェクトが検出されなければ検知されません。

JP EN

Key : xxxx

test@solidcamera.com

私のカメラリスト

1

001BC7XXXXXX



AI 検知 設定

オブジェクトフィルタ

2

☒ 人 (HUMAN)
☒ 二輪車 (自転車, バイク)
☒ 四輪車 (乗用車, トラック, バス)
☒ 動物
☒ 鳥類

☐ フォークリフト
☐ 熊

3

COUNT 1

COUNT 1

COUNT 1

COUNT 1

COUNT 1

COUNT 1

COUNT 1

➡次のページに続きます。

3.2 検知精度と検知エリアの設定


4. 検知精度を設定します。

値が0に近いほど検知オブジェクトに似た対象も検出するため、誤件率が上昇します。
値が1に近いほど検知オブジェクトと正確に一致するターゲットのみを検出します。

5. 検知領域（ROI）を設定します。5つのエリアまで設定可能です。

特に設定がない場合は、画像全体を検知対象とします。

エリア設定をした場合、そのエリアのみを検知対象とします。

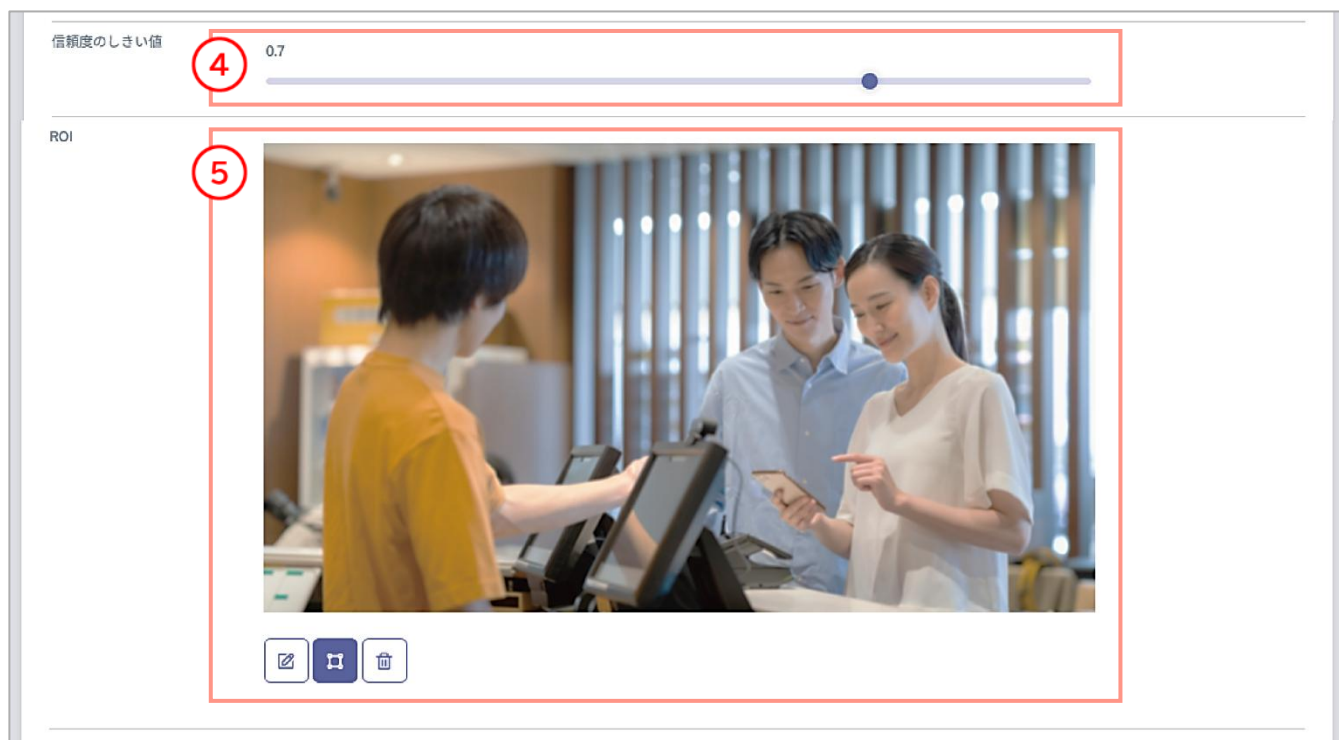

-  描画：マウスで四角形のエリアを設定
-  選択：既に設定したエリアを選択
-  削除：エリア選択後、削除ボタンでそのエリアを削除

➡次のページに続きます。

3.3 通知方法とスケジュールの設定

6. 検知時の通知方法を選択します。現在はEメールのみ対応しています。
7. 通知を送信したいメールアドレスを入力します。
「, (半角カンマ)」で複数のメールアドレスを入力できます。
8. 通知を有効にする曜日や時間を設定します。
削除したい場合は右の [×] をクリックします。
追加したい場合は、右の ⊕ をクリックします。
9. [変更の内容を保存] をクリックします。

アラート設定

アラートサービス

6 ☒ Eメール

7 user@solidcamera.com,test@dummymail.net

アラート時間

8

曜日	時間	追加
☒ 月曜日	☒ 終日 スタート 00▽ : 00▽ - 終了 23▽ : 59▽ ×	⊕
☒ 火曜日	☒ 終日 スタート 00▽ : 00▽ - 終了 23▽ : 59▽ ×	⊕
☒ 水曜日	☒ 終日 スタート 00▽ : 00▽ - 終了 23▽ : 59▽ ×	⊕
☒ 木曜日	☒ 終日 スタート 00▽ : 00▽ - 終了 23▽ : 59▽ ×	⊕
☒ 金曜日	☒ 終日 スタート 00▽ : 00▽ - 終了 23▽ : 59▽ ×	⊕
☒ 土曜日	☒ 終日 スタート 00▽ : 00▽ - 終了 23▽ : 59▽ ×	⊕
☒ 日曜日	☒ 終日 スタート 00▽ : 00▽ - 終了 23▽ : 59▽ ×	⊕

9

キャンセル


変更内容を保存

● 設定完了です。

4. AI検知

AI イベントが検出されたら、画像を受信して分析された画像を照会できます。
AI イベントの画像は無条件に分析を進めます。

データを確認したいカメラを選択

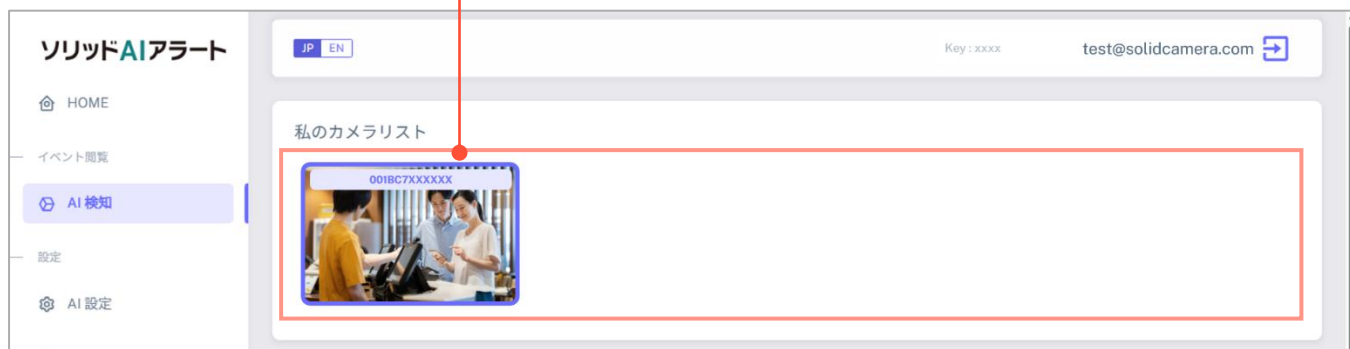

検索日を選択

分析結果の表示
() の中は検知数

画像情報



タイムスケール
選択した日付に検出された
画像を順に表示します

高速巻き戻し

再生

高速再生

5. カメラリスト

ユーザーのアカウント情報に登録されたカメラのリストと情報を表示します。

アカウントに登録されたカメラのリスト

表示件数の切替

ソリッドAIアラート

HOME
イベント閲覧
AI 検知
設定
AI 設定
情報
カメラリスト

登録されたカメラのリスト

番号	カメラ名	MAC アドレス	登録日	サービスの種類	IP BOX
1		001bc7xxxxxx	2026-06-03 10:53:37	AI 検知	

見せる

MAC アドレスをクリック

カメラ詳細情報

MAC アドレス (カメラ)
001bc7xxxxxx

KEY
XXXX

登録日
2026-06-03

サービスの種類
AI 検知

サービス開始日
yyyy/mm/dd

サービス終了日
yyyy/mm/dd

メールアドレス (ユーザー)
test@solidcamera.com

カメラ名
IP BOX
DEMO CAMERA

リスト

保存する

カメラの情報と
登録されているアカウントの情報
※変更不可

カメラリストに表示されるカメラ名
変更可能

編集した内容を保存

リストに戻る

IP カメラアラートサービス
ソリッド AI アラート 操作マニュアル

2026 年 7 月 15 日 初版発行

お問い合わせについて

ご購入後の弊社製品または弊社サービス・アプリケーションに関するご質問は、下記にて対応しております。

※非正規出荷品の場合はお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

※お問い合わせいただく前に、以下のことをご確認ください。

▪ カメラ ID ▪ カメラモデル ▪ カメラの接続状況や配線状況 ▪ 具体的な症状や動作状況

※ 故障時の修理につきましては、お買い上げいただいた販売店にご確認ください。

SolidCamera お問い合わせ窓口

● ソリッドカメラ ホームページ

<https://www.solidcamera.net>

- ・トラブル発生時の解決方法
- ・技術的な不明点



● ソリッドカメラ お問い合わせフォーム

<https://www.solidcamera.net/contact/>



困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ **検索**

よくある質問・FAQ検索のほか、より詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。