

# ソリッドCLOUD

## ユーザーマニュアル

Ver.260604

本書の内容および製品の仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります。  
本書の一部または全部を、当社の許可なく複製・転載することを禁じます。  
記載の画面・イラストは説明用の例であり、実際の表示や外観と異なる場合があります。  
©2026 Solid Corporation. All rights reserved.

### 目次

<b>1.</b>	<b>カメラの RTMP 設定</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>ログイン</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>画面の説明</b>	<b>4</b>
3.1.	カメラ一覧画面 .....	4
3.2.	映像再生画面 .....	5
◆	映像再生方法 .....	5
◆	映像再生画面 .....	5
<b>4.</b>	<b>録画映像のダウンロード</b>	<b>6</b>
4.1.	映像ダウンロード .....	6
4.2.	タイムラプスダウンロード .....	7

# 1. カメラの RTMP 設定

まずは、ソリッド CLOUD ページ (<https://www.solidcamera.net/option-service/cloud.html>) よりお申し込みを完了してください。

- ① お申し込み後、3 営業日以内に「契約開通通知」のメールが登録したメールアドレス宛に届きます。



ログインページで入力するアカウントとパスワードです。

お申込みされたチャンネル数分の URL とストリームキーが発行されます。RTMP URL (分割式) の値を使用します。

- ② ソリッド CLOUD に登録したいカメラの回線速度と URL、ストリームキーを設定します。複数チャンネルを契約した場合は、カメラごとに各 URL を設定してください。

〈回線速度〉：ご契約の回線速度の値


〈RTMP URL〉：「契約開通通知」のメールに記載の〈サーバー〉の値

〈ストリームキー〉：「契約開通通知」のメールに記載の〈ストリームキー〉の値

■ WEB 設定から設定する場合は、[映像 > 映像設定 > 回線速度 / RTMP 設定] に入力してください。




- スマートフォンの Viewla アプリから設定する場合は、以下の順番で〈ストリーム設定〉および〈RTMP〉設定を開いて入力してください。

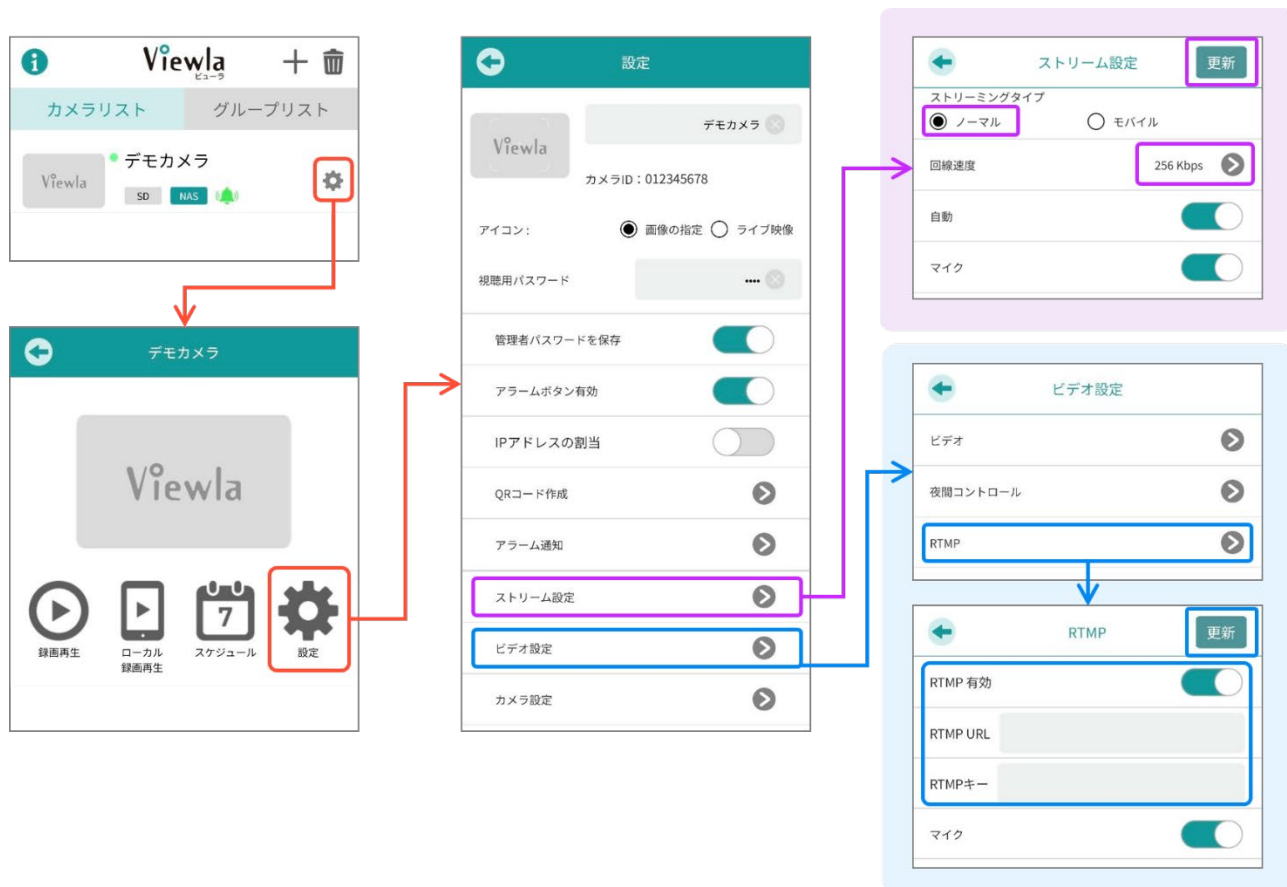


## 2. ログイン

- ① ブラウザで <https://world-cvr.com/sign-in> を開きます。
- ② 「契約開通通知」のメールに記載されているアカウントとパスワードを入力し、ログインします。

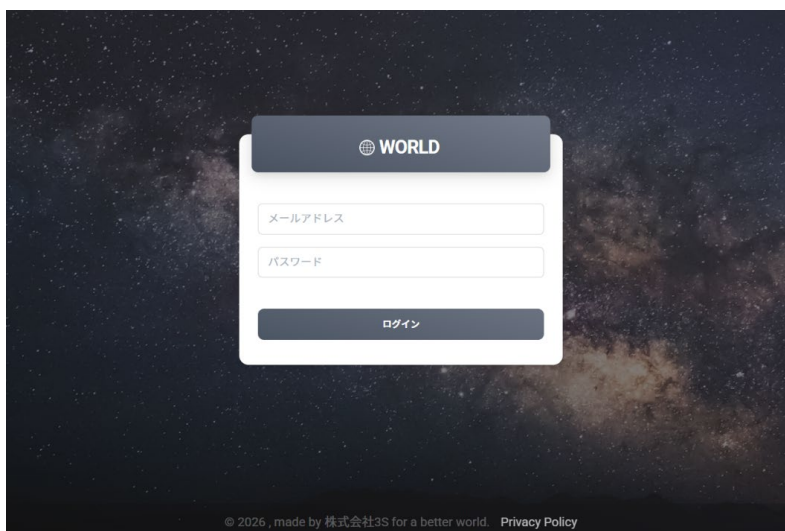

## 3. 画面の説明

### 3.1. カメラ一覧画面

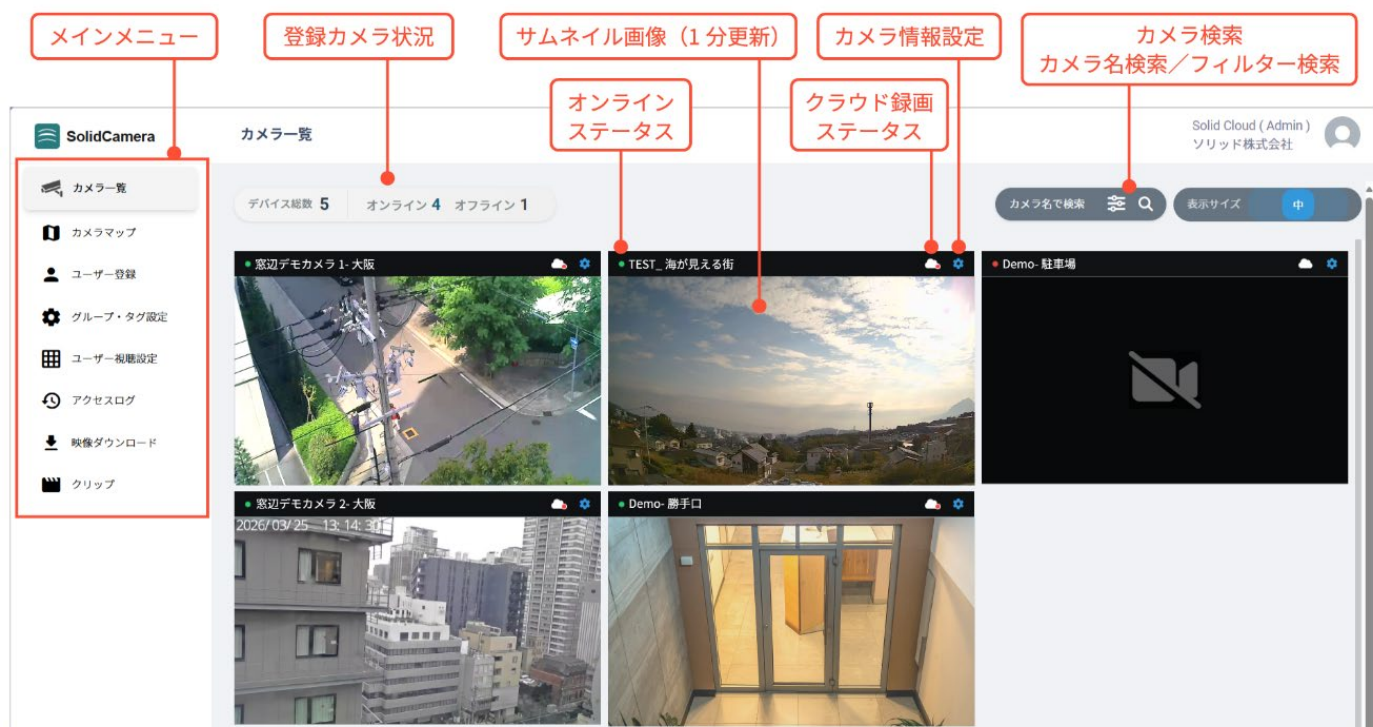

#### ■ メインメニューについて

##### 📺 カメラ一覧

登録されているカメラのサムネイルが一覧で表示されます。

##### 🗺️ カメラマップ

カメラ設定で位置設定がされているカメラの位置をマップ上で表示します。

##### 👤 ユーザー登録

【Admin アカウトのみ】  
ユーザーの追加・編集・削除ができます。

##### ⚙️ グループ・タグ設定

カメラのグループやタグの作成および設定ができます。

##### 🗪 ユーザー視聴設定

【Admin アカウトのみ】  
カメラごとの視聴ユーザー、およびユーザーごとの視聴可能カメラを設定できます。

##### 🕒 アクセスログ

Admin アカウト：全ての登録ユーザーのアクセスログを表示します。  
User アカウト：自身のアクセスログのみを表示します。

##### 📄 映像ダウンロード

録画データから、指定した時間帯の映像をダウンロードできます。


##### 🎬 クリップ

録画期間を過ぎてもクリップで映像を残すことができます。カメラ1台につき、最大120分まで保存できます。

## 3.2. 映像再生画面

### ◆ 映像再生方法

〈カメラ一覧〉画面で、再生したいカメラのサムネイル画像をクリックします。

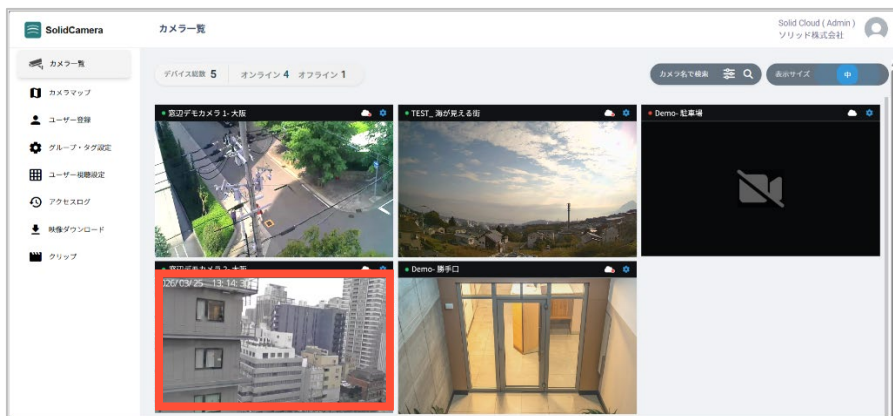


### ◆ 映像再生画面



- タイムスケールをクリックすると、該当時間の録画映像が再生されます。
- ライブ映像に戻すにはグレーアウトしている **LIVE** ボタンをクリックします。
- ライブ映像は1分間再生され、1分を過ぎると自動的に止まります。  
再生を再開するには **LIVE** ボタンの右にある **▶** ボタンをクリックします。

## 4. 録画映像のダウンロード

### 4.1. 映像ダウンロード

- ① メインメニュー内 [映像ダウンロード]、または映像再生画面右下の  ボタンをクリックします。



- ① ①で [映像ダウンロード] をクリックした場合のみ、録画をダウンロードしたいカメラをプルダウンから選択します。
- ② 〈開始時間〉と〈終了時間〉を設定します。  
※1～60分以内で設定してください。  
※60分を超える場合は、複数回に分けて操作を行なってください。
- ③ [ダウンロード開始] ボタンをクリックすると、ダウンロードが始まります。




- ④ 〈処理中〉 → 〈準備完了〉 → 〈ダウンロードを開始しています…〉 とメッセージが変わった後、ブラウザ上でファイルダウンロードが完了します。



- ⑤ ダウンロードが完了すると、ブラウザのダウンロードに表示されます。



## 4.2. タイムラプスダウンロード

- ① メインメニュー内 [映像ダウンロード]、または映像再生画面右下の  ボタンをクリックします。



- ② ①で [映像ダウンロード] をクリックした場合のみ、タイムラプス録画をダウンロードしたいカメラをプルダウンから選択します。
- ③ 〈期間 (開始) 〉と〈期間 (終了) 〉の日付を設定します。  
※設定可能範囲は 1～7 日間です。
- ④ 〈1 時間のフレーム数〉を 1～3 から選択します。
- ⑤ [タイムラプス生成] ボタンをクリックすると、ダウンロードが始まります。

### ダウンロード & タイムラプス

保存された映像データをダウンロードしたり、タイムラプス動画を生成できます

映像ダウンロード
タイムラプス

保存したリポトリから指定された期間の映像をタイムラプス動画として生成できます。  
最大7日間までの期間を指定できます。  
1時間あたりのフレーム数は1～3枚の間で設定できます。  
生成された動画は保存契約期間まで保存します。

■ デバイス選択

窓辺デモカメラ 2- 大阪
▼

📅 期間(開始)

2026/03/24

📅 期間(終了)


2026/03/24

🖼️ 1時間のフレーム数

1

5 タイムラプス生成

- ⑥ 〈タイムラプス生成中...〉 → 〈タイムラプス生成完了!〉 → 〈ダウンロードを開始しています...〉とメッセージが変わった後、ブラウザ上でファイルダウンロードが完了します。

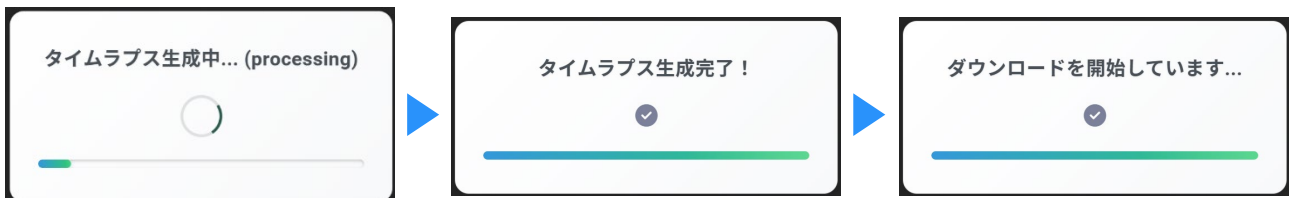

- ⑦ ダウンロードが完了すると、ブラウザのダウンロードに表示されます。



## お問い合わせについて

Viewla シリーズご購入後の弊社製品または弊社アプリケーションに関するご質問は、下記にて対応しております。

※非正規出荷品（Viewla シリーズ以外）の場合はお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

※お問い合わせいただく前に、以下のことをご確認ください。

- カメラ ID   ■ カメラモデル   ■ カメラの接続状況や配線状況
- 具体的な症状や動作状況

≫ 故障時の修理につきましては、お買い上げいただいた販売店にご確認ください。

## SolidCamera お問い合わせ窓口

### ◆ ソリッドカメラ ホームページ

<https://www.solidcamera.net>

- ・最新版の視聴用アプリのダウンロード
- ・トラブル発生時の解決方法
- ・技術的な不明点



### ◆ ソリッドカメラ お問い合わせフォーム

<https://www.solidcamera.net/contact/>



## 困ったときはソリッドカメラで検索！

ソリッドカメラ **検索**

よくある質問・FAQ検索のほか、より詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。