

▶ 【サーマルタブ TMT-01S】 PCのIPアドレスを変更する方法

1. PCの画面左下の検索バーに「コントロールパネル」と入力し、コントロールパネルを開きます。




2. [ネットワークとインターネット]をクリックし、[ネットワークと共有センター]をクリックします。



3. <接続>の右側に表示されている[イーサネット(またはローカルエリア接続)]をクリックします。



4. [プロパティ]をクリックします。
5. [インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)]を選択し、右下の[プロパティ]をクリックします。

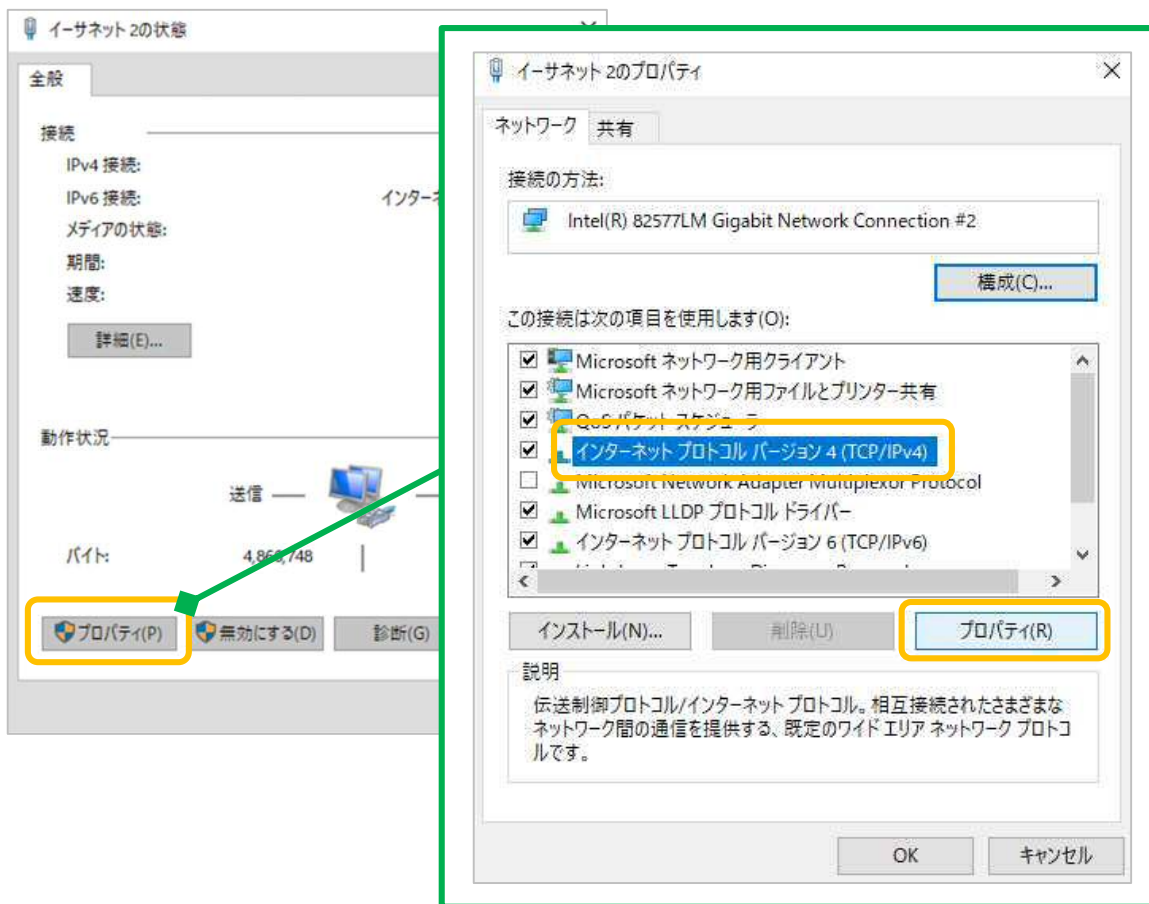

6. [次のIPアドレスを使う]にチェックを入れ、〈IPアドレス〉〈サブネットマスク〉〈デフォルトゲートウェイ〉に以下に倣って値を入力します。完了したら[OK]をクリックします。

