



■ IPC-09 シリーズ 付属ブラケット取付方法


- 1) 本体底面のコインスリットにコインを差し込み、反時計回りに回して鉄板を取り外します。

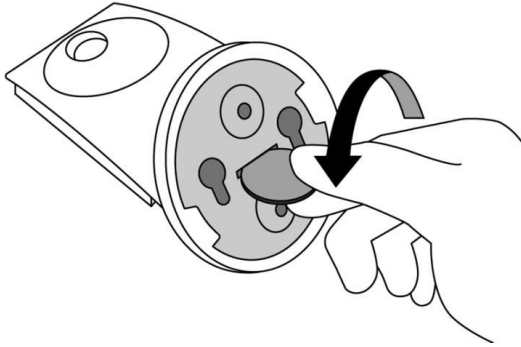


- 2) カメラを取り付ける位置に鉄板を置き、2つの穴を開ける位置に鉛筆等で印をつけます。

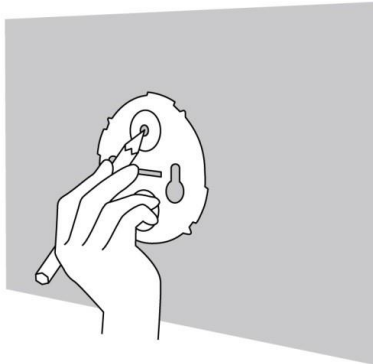

3) 印をつけた位置に2つの穴を開けます。

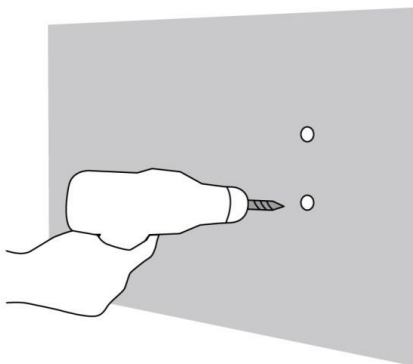

4) それぞれの穴にアンカーを埋め込み「鉄板→ネジ」の順で取り付けます。

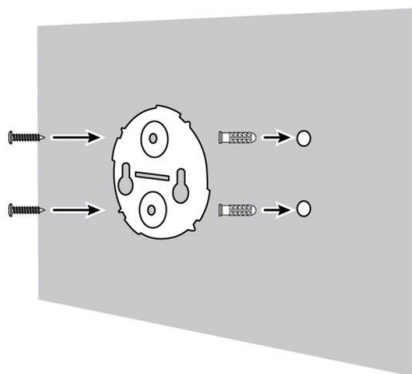

5) 鉄板がしっかりと固定されていることを確認し、本体底面を鉄板に合わせて反時計回りに回して取り付けます。

