



IPC-09w 付属ブラケット - 天井/壁面への取付方法

A bracket of IPC-09w accessory - How to attach to a ceiling or a wall


- 1) 本体底面のコインスリットにコインを差し込み、反時計回りに回して鉄板を取り外します。

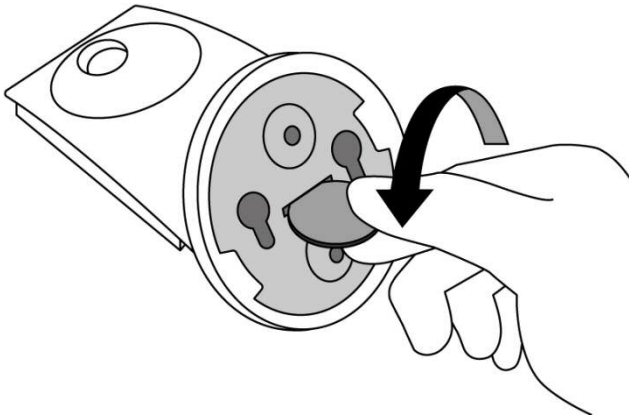


- 2) カメラを取り付ける位置に鉄板を置き、2つの穴を開ける位置に鉛筆等で印をつけます。

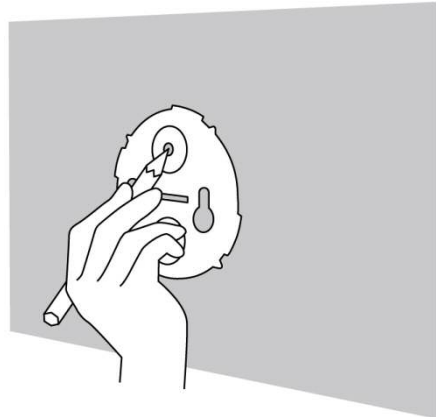

- 3) 印をつけた位置に2つの穴を開けます。

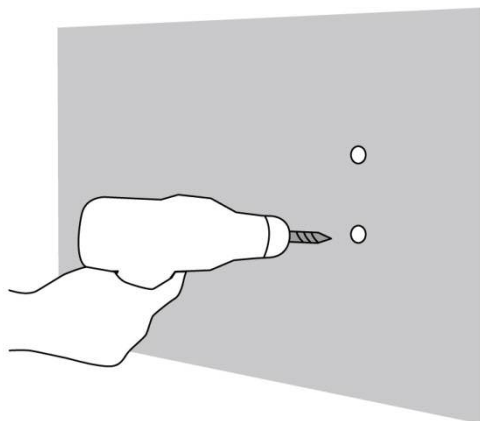

- 4) それぞれの穴にアンカーを埋め込み「鉄板→ネジ」の順で取り付けます。

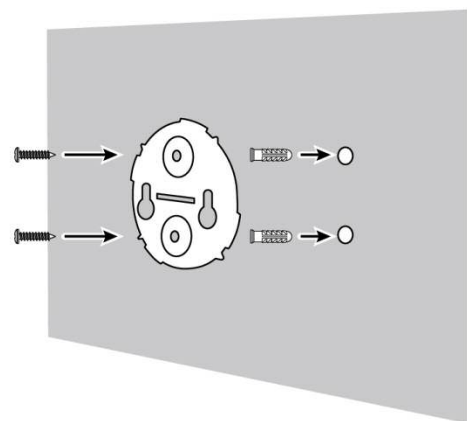

- 5) 鉄板がしっかりと固定されていることを確認し、本体底面を鉄板に合わせて反時計回りに回して取り付けます。

