

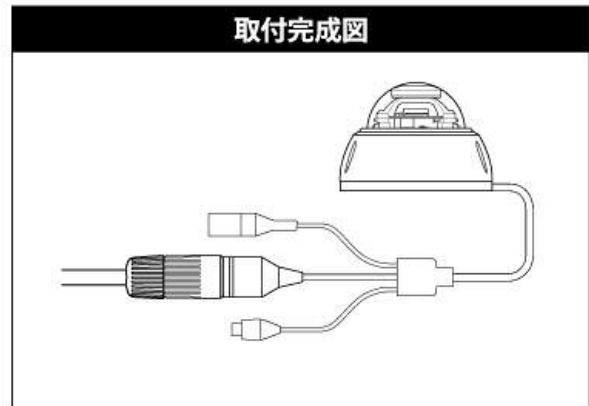



IPC-19 LAN ケーブル用防水キャップの取付方法

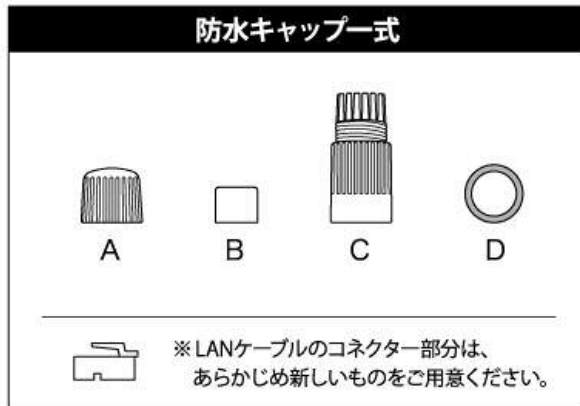


① LANケーブルとコネクター部分を外します。




② 図の順番で防水キャップ (A・B・C) を LANケーブルに挿し込みます。

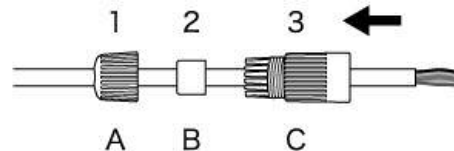


③ BをCに入れ込み、さらにAを回しながら取り付けます。

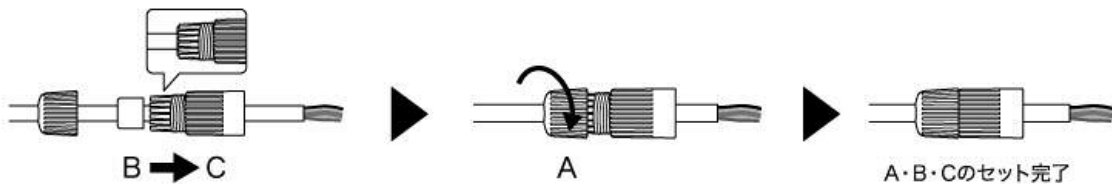

④ LANケーブルにモジュラーカバーとコネクターを接続します。

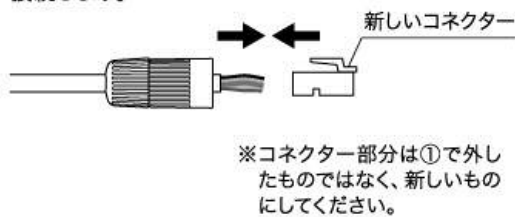

⑤ PoE対応LANコネクターにDを装着します。

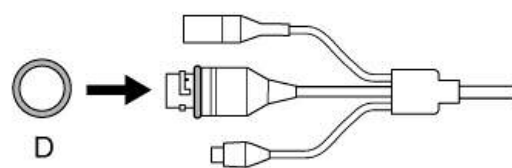

⑥ ④のLANケーブルをPoE対応LANコネクターに接続し、④と⑤を軽く回して固定します。完成です。

