



IPC-16シリーズ用 ジャンクションボックスJBX16-01

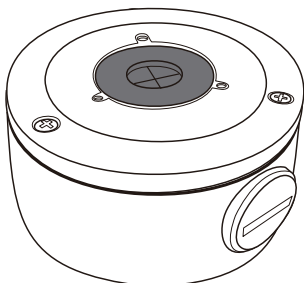

ジャンクションボックス本体

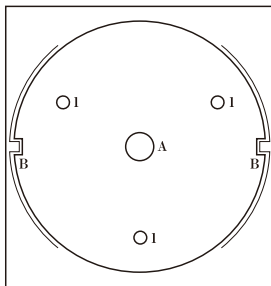


位置決めシール

■仕様


防水 IP66

サイズ: Φ107×H51.7mm

重量: 325g

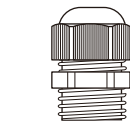

ジョイント部品 小



ジョイント部品 大




付属ナット 小




付属ナット 大

ジョイント部品用
ゴム輪 小ジョイント部品用
ゴム輪 大

カメラ取付ネジ3本

カメラ取付ネジ用
ゴム輪 3個

アンカーネジ3本



アンカー 3個

■内容物

- ジャンクションボックス本体
- ジョイント部品 小
- ジョイント部品 大
- ジョイント部品用ゴム輪 小
- ジョイント部品用ゴム輪 大
- カメラ取付ネジ3本
- カメラ取付ネジ用ゴム輪 3個
- 本体取付用ネジ・アンカー 3本
- 位置決めシール
- 付属ナット 小
- 付属ナット 大

本製品以外にご用意いただくもの

- カメラ本体: Viewla IPC-16シリーズ
- 取り付け用工具
〈レンチ・プラスドライバー・電動ドライバー等〉
- キャップ取り外し用コイン
- LANケーブル等の配線用部材

※屋外への取り付けは、ご設置後、本製品への防水処理が必要です。防水パテ等をご用意ください。

※LANケーブルは耐候性に優れたケーブルをご使用ください。

使用上の注意



警告




注意

- 本製品を改造しないでください。
- 本体やケーブルに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- 取付完了後、本製品にガタつきがないことを確認してください。

IPC-16シリーズ用 ジャンクションボックス JBX16-01 取付方法


- ① ジョイント部品/カメラ取付ネジにゴム輪を付けます。

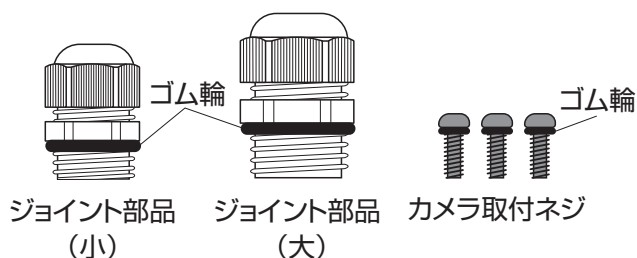


付属ナット

※ジョイント部品は大小を
お選びください。
※付属ナットは取り付ける
必要はありません。

- ② ジョイント取付箇所のキャップを
コインなどで外します。

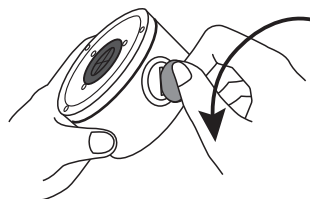


- ③ ネジ3本を外し蓋を
取り外します。

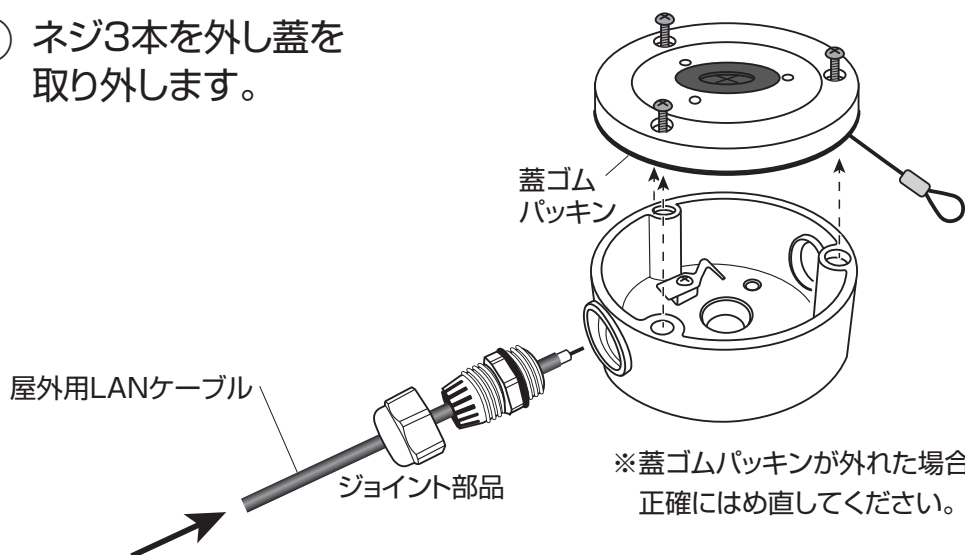


※蓋ゴムパッキンが外れた場合は、
正確にはめ直してください。

- ④ カメラLANケーブルを穴に通した後、カメラ取付ネジを使用しカメラを蓋に取り付けます。

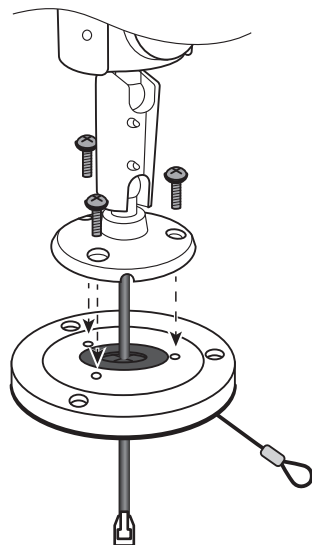

- ⑤ ジョイント部に屋外用LANケーブルを通し、本体に取り付け後、中継コネクタを接続します。


※ジョイント部品は、レンチ等を使用し
緩みや歪みがないように取り付けてください。

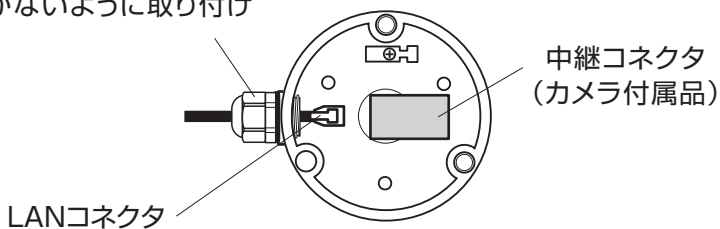

※LANコネクタが通らない場合、
ジョイント部品にケーブルを通した
後、コネクタ加工が必要です。

- ⑥ 同梱されている位置決めシールを貼り付け、穴を開けアンカーを埋め込みます。


※アンカーの位置を決めた後、シールは取り外してください。

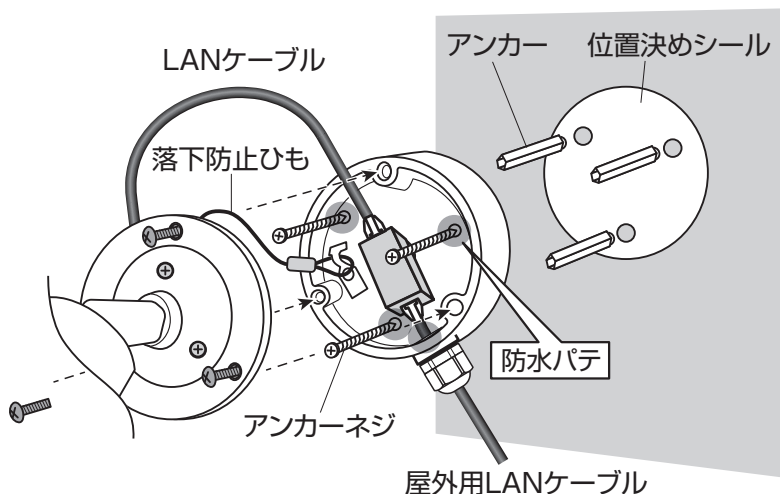

- ⑦ ジャンクションボックスを取り付け、浸水予防のため、ネジ部分と屋外用LANケーブル部(上図濃色部)を防水パテ留めます。

- ⑧ 防水パテが乾いた後、落下防止ひもの輪を取り付け、中継コネクタにLANケーブルを接続します。

- ⑨ 蓋部分のネジを締め、ネジ・ジャンクションボックス接続部（下図濃色部）を防水パテ留めします。

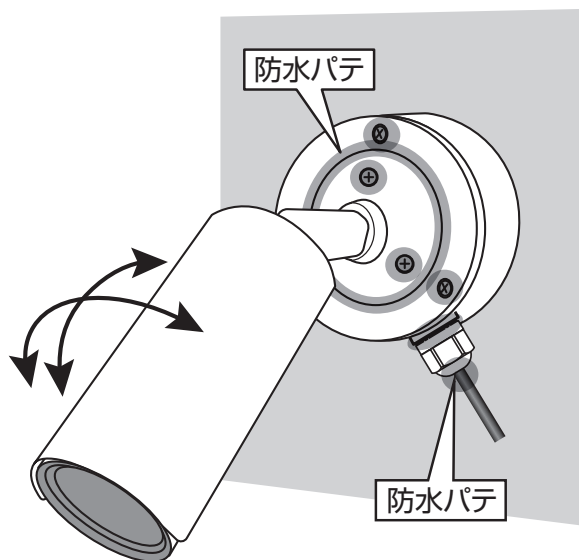

- ⑩ 最後にカメラの向きを調整し、アーム部のネジをきつく締め完成です。