


## TMT-03S 用 アルコール噴霧器のお手入れ方法

### ■ 噴霧ノズルの洗浄手順


1. 噴霧器上部の穴に製品同梱の専用器具(オープナー)を差し込み、カバーを開きます。




※爪を外します。

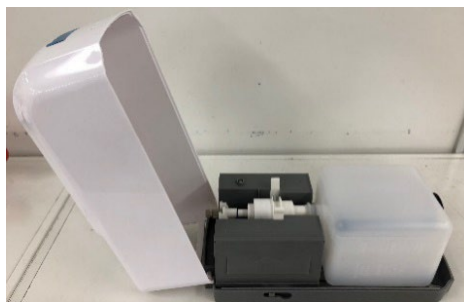

2. ノズルの出っ張り部分を少しつまみ、ボトルごと取り外します。

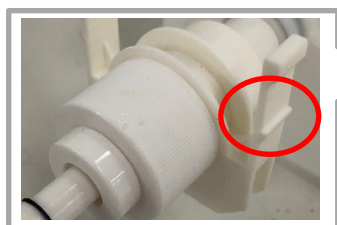

※両サイドの爪を外します。

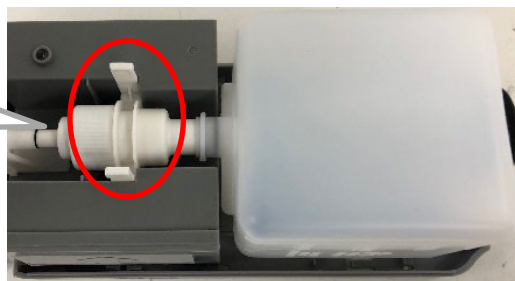

※この時、必ずアルコール液は別容器に移してから作業をしてください。

3. 取り外すと下図の状態になります。



4. ボトルの中に水を入れます。
5. シンクの上等、濡れてもいい場所で、水がスムーズに噴霧されるまで先端部分を何度か押します。



※水を流した後は、中を乾かすかしっかりと拭き取ってから再度アルコール液を入れてください。

#### ■ センサー部分拭き取り

ご使用中にセンサーの反応が鈍くなった場合、センサー部分にアルコール液が付着している可能性があります。センサー部分を柔らかい布等で定期的に拭いて、ご使用ください。



## ■ 不具合が発生した場合の対処方法

手をかざすと反応するが、少量しか噴霧されない。動きが弱い。
乾電池をご使用の場合、電池残量が少なくなるとこのような症状が発生します。 電池の交換をご検討ください。
センサーの反応が鈍い、まったく反応しない。
センサー部分が汚れている可能性がございます。 上記参照の上、センサー部分の拭き取りをし、症状が改善されるかご確認ください。
電源が入らない。
乾電池をご使用の場合は、電池切れの可能性が高いです。電池の交換を行ってください。 サーマルタブのスタンドに接続している場合、USB ケーブルの断線もしくは本体の故障が考えられます。 USB ケーブルを交換しても改善しない(もしくは交換する USB ケーブルがない)場合、サポート窓口までお問い合わせください。

## ■ お問い合わせ窓口

**0120-223-323** (平日 9:00~18:00)

※音声ガイダンスが流れます。「1」を押してください。