


▶ 【サーマルタブ TMT-01/03S】 PCのIPアドレスを変更する方法

v210217

1. PCの画面左下の検索バーに「コントロールパネル」と入力し、コントロールパネルを開きます。



2. [ネットワークとインターネット]をクリックし、[ネットワークと共有センター]をクリックします。

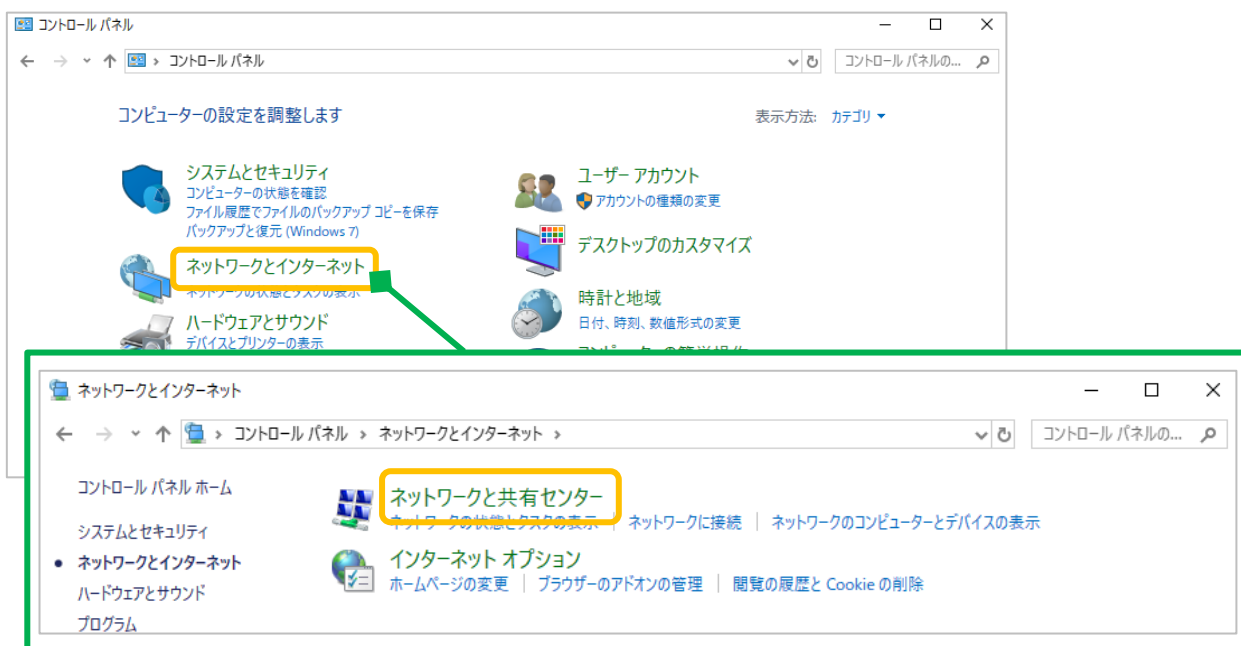


3. [アダプターの設定の変更]をクリックします。




4. ネットワーク接続の画面が開きます。LANケーブルの絵が表示されたアイコン上で右クリックします。
5. 右クリックメニュー内の[プロパティ]をクリックします。



6. プロパティ画面から[インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)]を選択し、右下の[プロパティ]をクリックします。

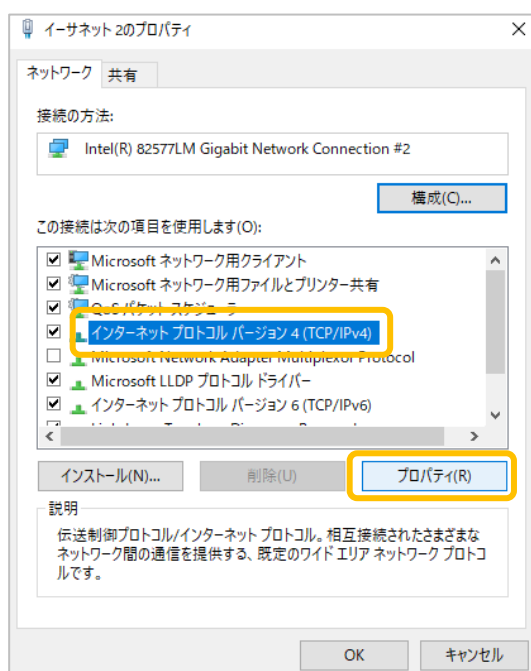

7. インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ画面が開きます。
[次のIPアドレスを使う]にチェックを入れ、設定を進めていきます。入力する値は次項をご参照ください。

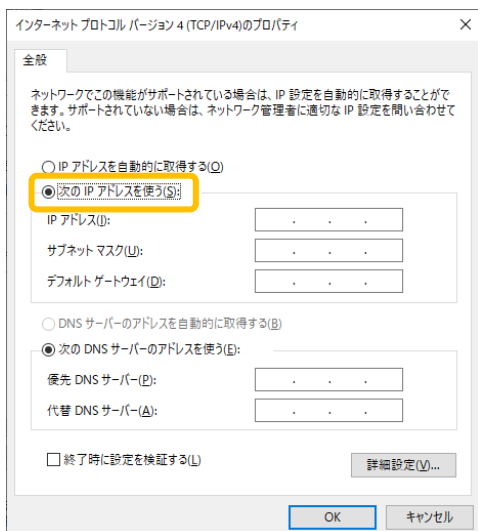


8. PCとサーマルタブをLANケーブルで直結、
または一時的にPCとサーマルタブの初期IP(セグメント)を合わせる場合に入力する値は以下の通りです。
入力後、[OK]をクリックします。



サーマルタブの初期IPは192.168.1.88です。
このため、PCの設定値は以下のようにします。

IPアドレス:192.168.1.100
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:空白
優先DNSサーバー:空白
代替DNSサーバー:空白

9. イーサネットのプロパティ画面に戻るので、[閉じる]をクリックします。

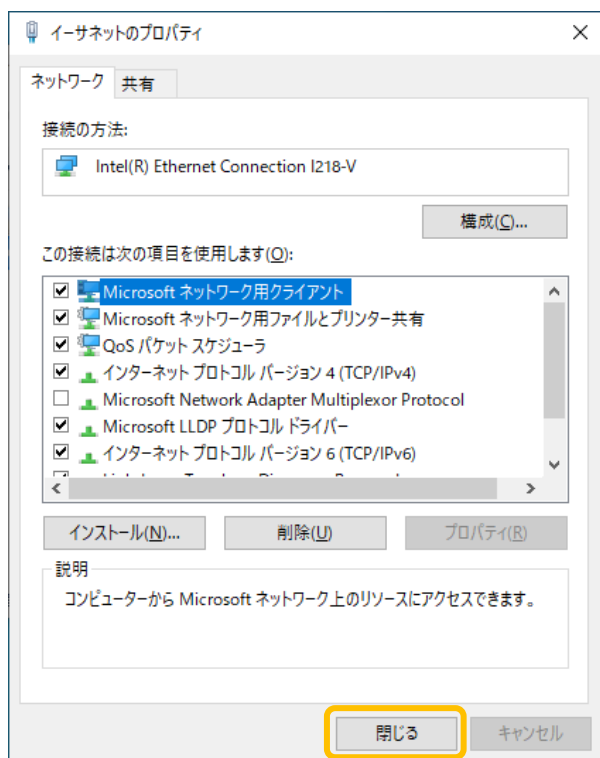

10. PCのIPアドレスが変更されます。サーマルタブのWEB設定を開くことができるかご確認ください。
サーマルタブの設定完了後、PCの設定を変更前の状態にお戻しください。